

クイックスクエアシェルター210

No.71457566

組み立て説明

御使用前に必ず当組み立て説明書とテント内部に縫い付けられた注意書きをお読み下さい。

部品構成を下の表で確認して下さい。

設営は必ず二人以上で行なって下さい。(一人で設営するとフレームやテント生地に必要な力が加わり破損等の原因になりますので、十分ご注意下さい。)

- 1) キャリーバッグからテントを取り出して下さい。テントとフレームはあらかじめセットされています。
- 2) 一人がテントのフレームの一番上のセクションを持って、テントを持ち上げて下さい。
テントの生地が天井部中央のハブ(円盤)に噛み込まないように注意して下さい。

図A 3) もう一人がフレームの上部ジョイントの上(A点)を左手で持ち、下部ジョイントの少し上(B点)を右手で持って、フレームをセットして下さい。

図B この時ロックが確実にかかっていることを確認して下さい。

4) 同様に他の4本の上部フレームもセットして下さい。

6) ひさしフレームもそれぞれ伸ばしてセットして下さい。

7) 下部のフレームもそれぞれ伸ばし、テントを完全に立ち上げて下さい。


この時、スリーブ生地を少し下に引き下げながらフレームを伸ばすと作業がしやすくなります。

図C


7) 付属のロープをフライシート側面に付いているリングに結び付け、下端をペグで固定して下さい。

ロープの長さを自在金具で調整して完成です。ロープを張らないと不意の風でフレームやテントが破損します。御注意下さい。

図A

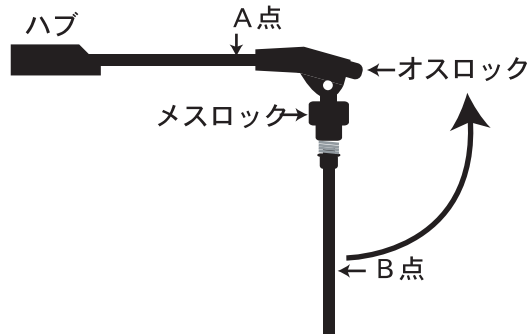

図B

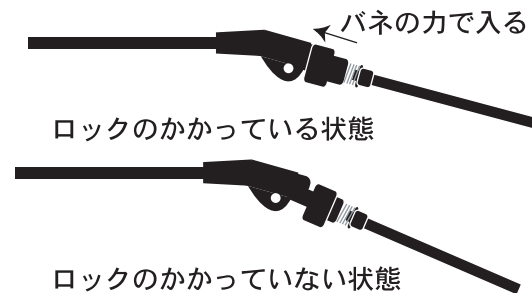

御注意

ロック部分に砂などの異物が侵入するとジョイントが解除できない等正常に作動しなくなります。
砂浜などでの御使用の際、撤収の際は十分御注意下さい。
砂噛み等での故障による保証は当社の責任の外とさせていただきます。あらかじめご了承下さい。

ジョイントやフレームが破損した場合はセクションだけの交換はできません。

商品の構造上、ハブから出ている一本全体を取り替えることになります。

ご了承下さい。

部品構成表

テント	1帳
フローシート	1張
ペグ	8本
ロープ	4本