

LOGOS どこでもルーム Type-M
No.71459002

部品構成表	
テント	1張
フレーム	メイン Φ7.9mmソリッドグラスファイバー 本体に接続済み
アクセサリ	ペグ 5本

【注意】

設営は必ず2人以上で行なってください。1人で行なうと生地やフレームに不必要な力が加わり、破損等の原因になりますのでご注意ください。

製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載している注意事項をよく読み、キャンプ用テントの特性を理解してください。


風向き、日当たり、水はけ等を考慮して設営位置を決めてください。風の影響を受けにくい場所をお勧め致します。

設営方法


※写真やイラストはイメージです。

- 1) キャリーバッグから本体を取り出してください。※テントとフレームは予めセットされています。一人がテントの頂上部のハブ(円盤状のジョイント)にある紐をしっかりと持ち上げてください。この時生地がハブにかみ込まないように注意してください。
- 2) もう一人がメインフレームの上部ジョイント上(A点)を持ち、片方の手で下部ジョイントの少し上(B点)を持って、フレームをセットしてください。この時ロックが確実に掛かった事を確認してください。同様に他のフレームの上部ジョイントをセットしてください。
- 3) 4本の上部ジョイントがセットされた事を確認し、その後、下部ジョイントのセットを順次行ってください。これらの作業が完了すれば立ち上がります。




(注意)
フレームがねじれた状態で無理に伸ばそうとするとジョイント部が破損します。フレームを伸ばす際はねじれ等のないことを確認してください。

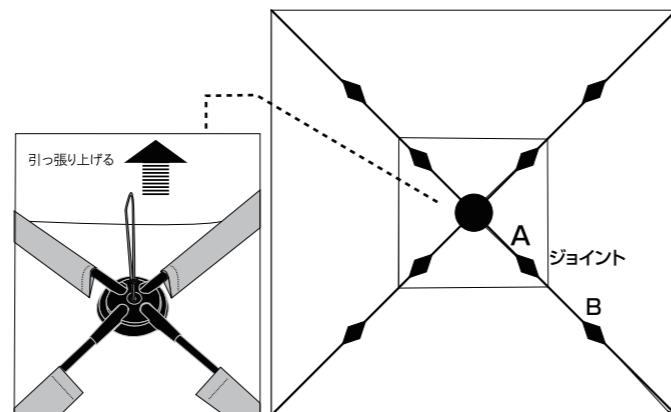

- 4) 全てのジッパーを閉じて、四隅並びに下部リングをペグで固定します。

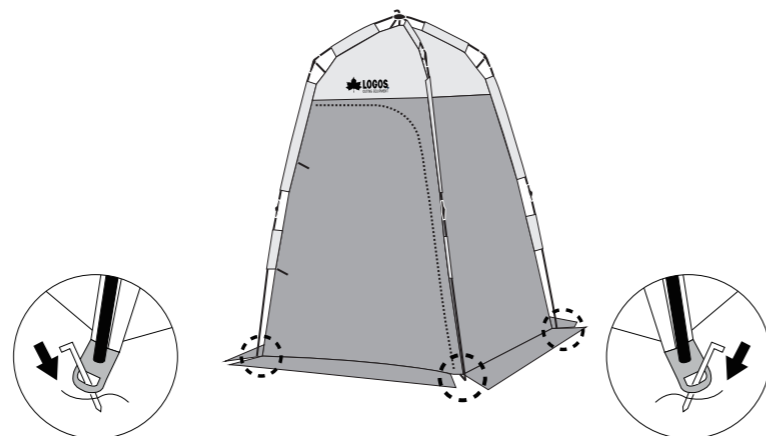


●フレームセット方法

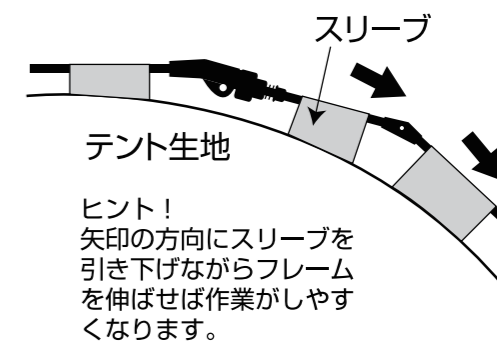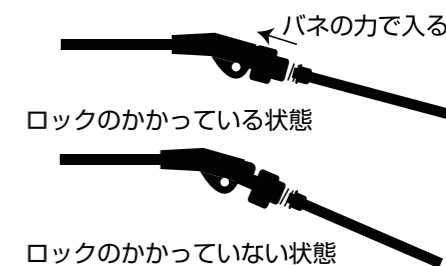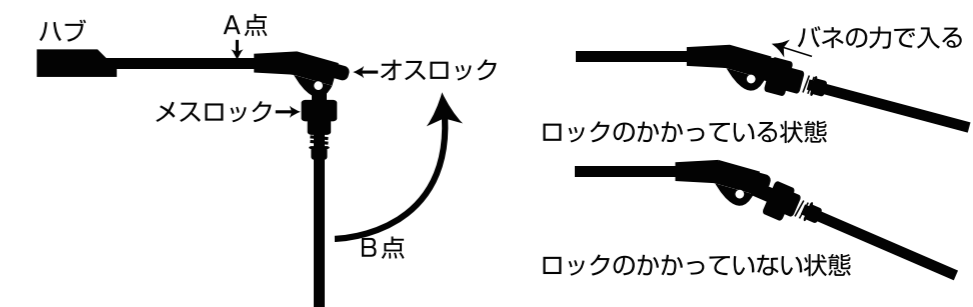

御注意
ロック部分に砂などの異物が侵入するとジョイントが解除できない等正常に作動しなくなります。特に砂浜などでの御使用の際、撤収の際は十分御注意下さい。砂噛み等での故障による保証は当社の責任の外とさせていただきます。あらかじめご了承下さい。


●ジョイントロック解除方法

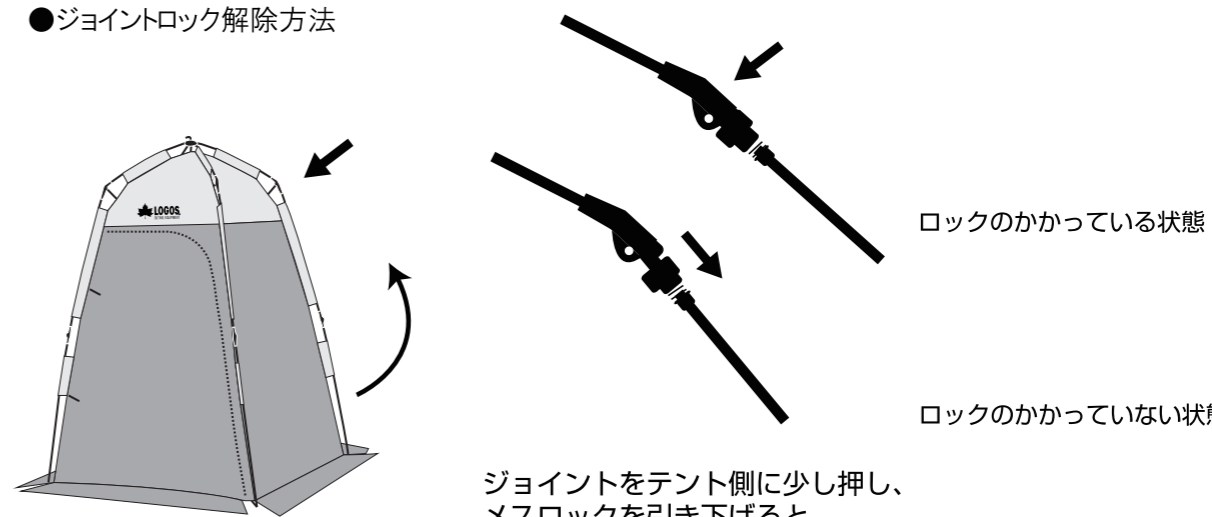


●生地のたたみ方

※製品構造上、綺麗に巻きつけて収納する事はできません。イラストのように生地が揃う物でもございません。ご了承ください。

図のように生地を3枚と1枚に分けて置く

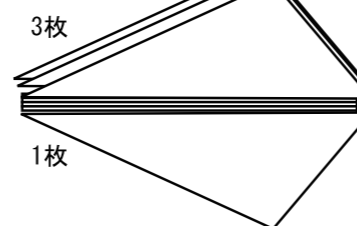

3枚側をフレームに巻きつける

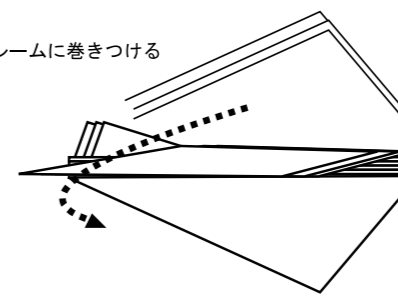

製品全体の内、細い部分に巻きつけるようにして、残りの1枚をフレームに巻く。

