



太陽光充電・スマートソルランタン

No.74180010


取扱説明書

このたびは、太陽光充電・スマートソルランタンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用前にこの説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。(この説明書は、後々のため大切に保管してください)

使用方法

充電方法


- 付属のコードをパネルのUSB接続端子と本体のランタンに差込んでください。

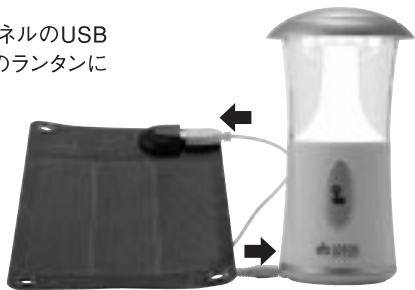

- 本体とコードをつないだままパネルを太陽光に当ててください。晴天時に効率よく充電できます。



- USBコードをパソコン等のUSB接続端子と繋いでも充電できます。

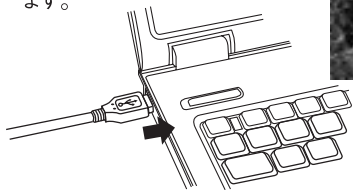

※充電はランタン本体にされません。パネルだけ開いても太陽光に当てても充電はされませんのでご注意ください。

ライトの点灯

- タッチセンサーボタンにタッチすることで点灯でき、また、ライトの調光(強弱)は、長く触れることで変更が可能です。



タッチセンサーボタン

- ライトの点灯・調光(強弱)は、タッチセンサーヘッドに触れることでも可能です。



タッチセンサーヘッド

充電について(太陽光とUSB)

- ランタンのスイッチはOFFで充電してください。

	充電時間の目安 (状況により異なります)	点灯時間の目安
晴天時	5時間充電	約5時間点灯
USB	満充電(約4時間)	約5時間点灯

※上記は気温25℃以上の場合です。

※日陰・曇り時の充電能力の目安は晴天時の約1/4かそれ以下

使用上の注意

- 曇り時の充電能力目安は晴天時の約1/4程とお考えください。
- 記載の充電量は、目安です。使用環境により異なる場合があります。
- ソーラーパネルのみを太陽に当てても充電されません。充電はライト本体にされますので、必ずライトを繋いでお使いください。
- 本品は完全防水構造ではありません。水中でのご使用や雨中での放置はおやめください。
- 電圧の変更や構造の改造、分解はしないでください。
- 本体がぬれた場合、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 長時間使用しないときは、乾燥した冷暗所に保管してください。湿気の多い場所に保管すると金属部分にサビが出ることがあります。
- テント内でご使用の際は、おやすみ前に必ず消灯してください。

- ご使用后、車のダッシュボード等、高温になる場所には放置しないでください。破損・事故・製品故障の恐れがあります。
- 晴天時、曇り空、夕方など太陽光の強弱にて充電量は変化します。
- 雨天時に充電はしないでください。水滴が本体にかからないようお気をつけください。
- 大人の監視下以外、子供には使用させないでください。
- 分解等は事故・ケガにつながりかねませんので絶対しないでください。
- 本製品はご使用上の環境及び充電回数によって製品寿命が異なります。
- 誤ったご使用により生じた製品の故障等については、一切責任を負いかねます事、ご了承願います。

※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。