

ファミリーレクタングラータープ 3034FR-G No.71800993

設営方法

設営は必ず2人以上で行って下さい。ポールが倒れた時に、タープ生地を破ったり、人に当たってけがをする危険があります

(1) 風向き、日当り、水はけ等を考慮して設営位置を決めて下さい。

(2) ポールを組み立てて下さい。230cmのメインポールが2本、180cmのサイドポールが4本あります。

図A (3) メインポールの先端をタープの中央にあるグロメット（はとめ）(a) に差し込み、
図B 8mの張り綱を二つ折りにして輪を作り、ループに結び付けて下さい。
(タープを真上から見た図を参考にして位置を確認して下さい。)

図C (4) ポールが倒れないように一人がポールを保持して、もう一人が(3)の張り綱の下端をペグでしっかりと固定し、自在金具で長さを調節して下さい。ポールを垂直に立てた時、張り綱との角度が45度ぐらいになり、張り綱同士の開く角度が60度になるようにして下さい。

図D (5) (3)～(4)で立てたポールが倒れないようにタープ生地を引っ張りながら、反対側のグロメット(b)にもう1本のポールの先端を差し込み、同様にして張り綱を引き、ペグで固定して下さい。

図E (6) タープの(c)の位置にあるグロメットにサイドポールを差し込み、4mのループに結び付けて下さい。

図F (7) ポールが倒れないように一人がポールを保持して、もう一人が(6)の張り綱の下端をペグでしっかりと固定し、自在金具で長さを調節して下さい。ポールを垂直に立てた時、張り綱との角度が45度ぐらいになり、張り綱同士の開く角度が60度になるようにして下さい。









図G (8) 同様にして残りの3本のサイドポールも(d)、(e)、(f)の順に立てて下さい。

(9) ポールが完全に立ちましたら、再度張り綱を調節し、タープにたるみが出ないようにして下さい。

(10) 雨天又は強風時には別売の自在ロープとペグを用いて各ポールから補助の張り綱を引いて下さい。

【部品構成表】

タープ	1張			
メインポール	φ19.0mm スチール (230cm×2本)	アクセサリ	ペグ	8本
サイドポール	φ19.0mm スチール (180cm×4本)		約8mロープ	2本
			約4mロープ	4本

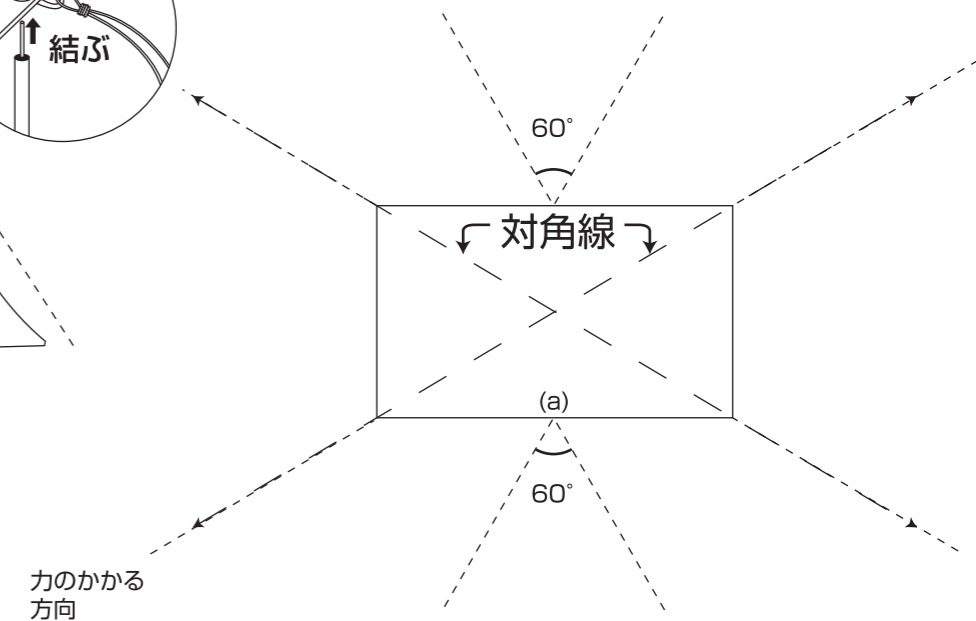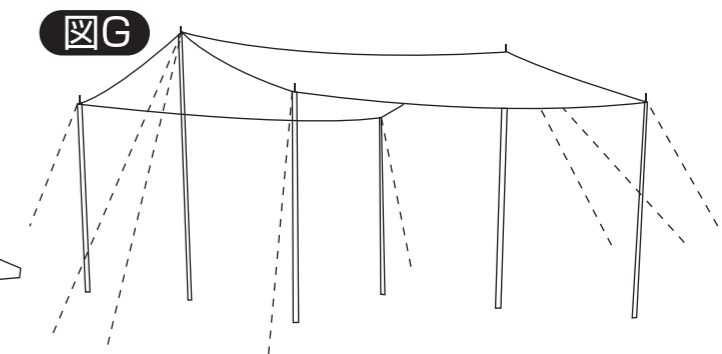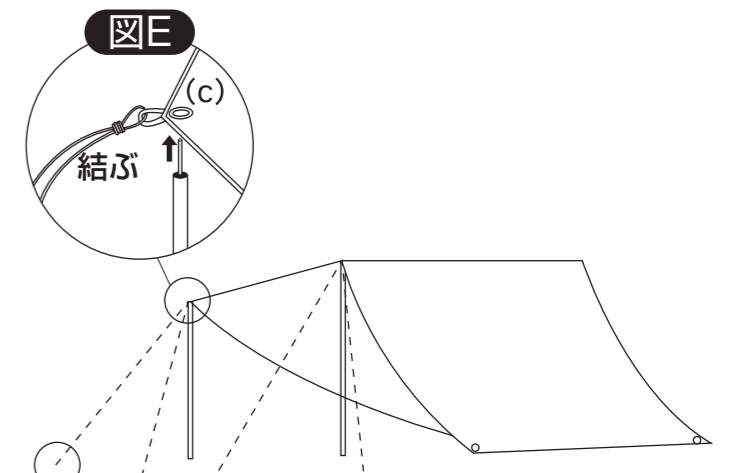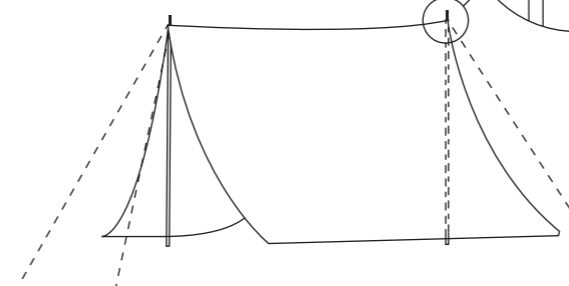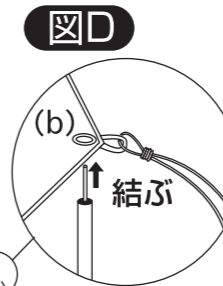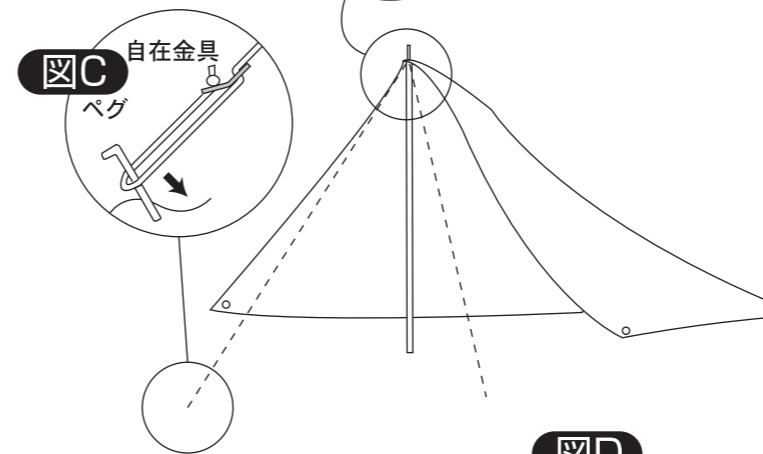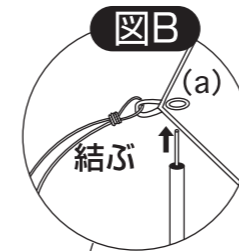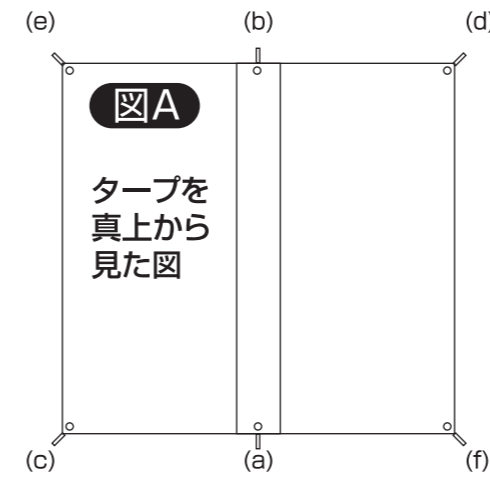

張り綱の向き、角度は上図を参考にして下さい。