


バーベキューBM・プラス

810631

分解、組み立て方法

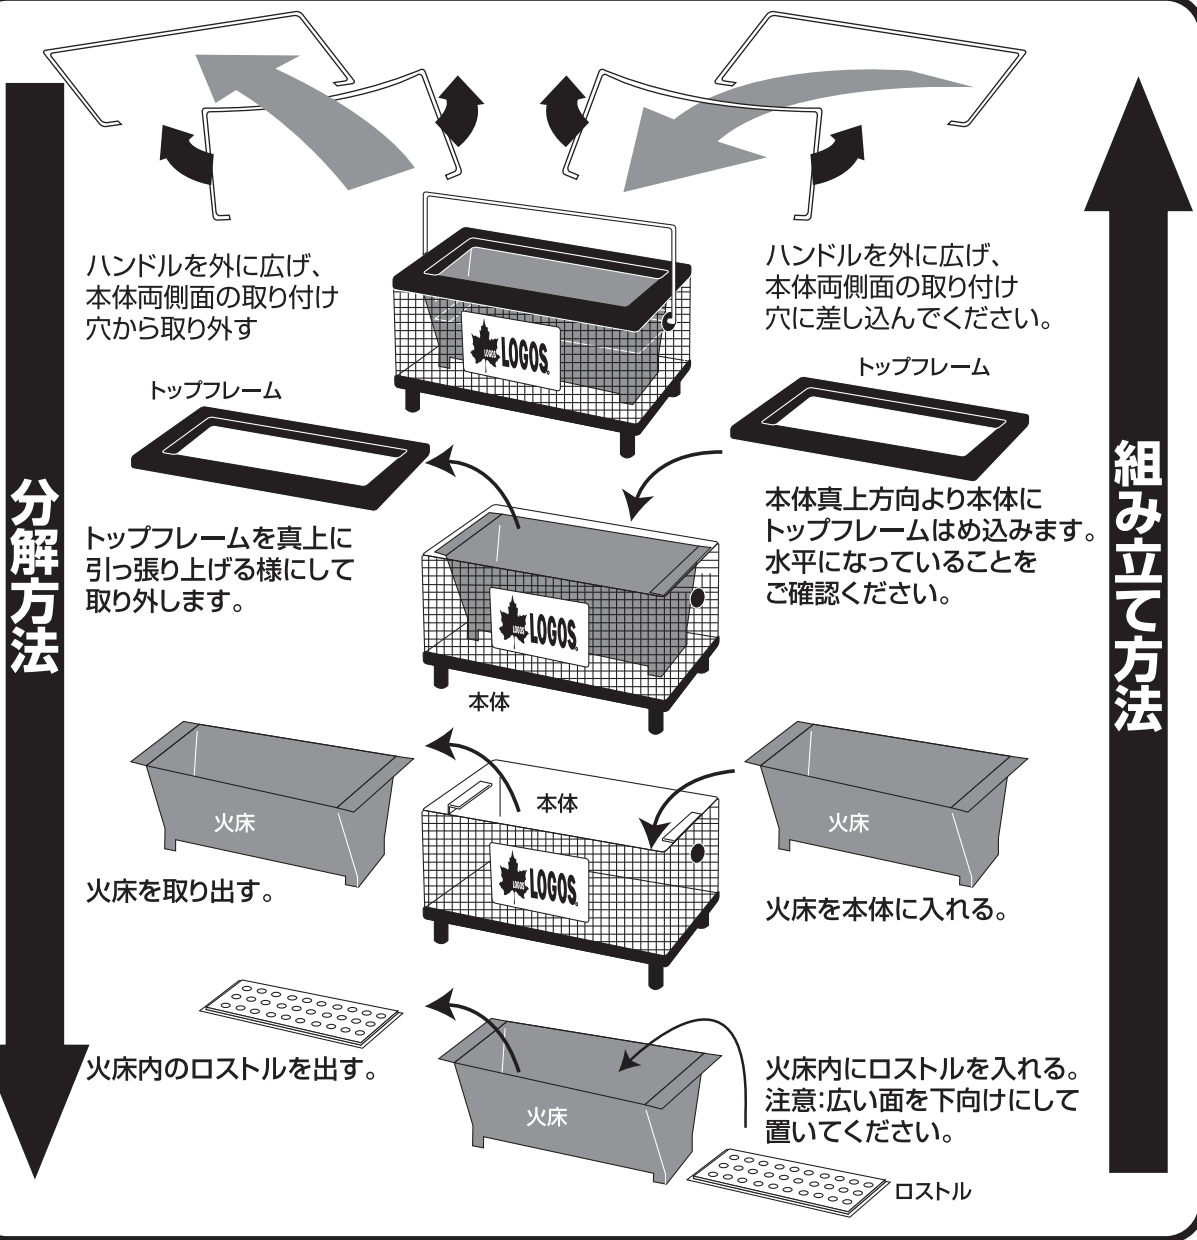

部品構成表	ボディー	(1)	ハンドル	(1)
	トップフレーム	(1)	キャリーバッグ	(1)
	火床	(1)		
	ロストル	(1)		
	焼き網	(1)		

⚠ 使用上の注意

- 禁止! 着火後にグリルの移動は行わないでください。
- 禁止! 使用中のグリルは素手で触らないでください。
- 禁止! 着火後は、炭がはぜたり火の粉などが跳ぶ場合がありますので、顔をなどを近付けたることはお止めください。また、燃えやすいものの周りでの使用もお止めください。
- 禁止! 着火剤や燃料としてガソリン、灯油、ガス、アルコールなどはご使用にならないでください。
- 禁止! 卓上でご使用になる場合はぐらつき、がたつきのないテーブル上でご使用ください。
- 禁止! BBQグリルは、テント内又タープの下では使用しないでください。
- 禁止! 使用中はお子様やペットを器具の周りで遊ばせないでください。
- 警告! 組み立て、分解は説明書をよく読み、正しく行ってください。組み立てが不十分だと転倒する恐れがあります。
- 警告! 分解、組み立て、着火、調理、消火の際には革手袋などを着用し、やけど等のケガに十分ご注意ください。
- 警告! ご使用後の残り火の始末には十分にご注意ください。完全に燃え尽きたことを確認した後に撤収の作業を行ってください。
- 警告! 消火のために器具に水をかけると急激な温度変化により器具が変形することがあります。又、高温の水蒸気が発生しヤケドの危険にもつながりますのでお止めください。
- 注意! 塗装の施された本体は高熱によって部分的に塗装が変色します。塗装が変色した部分は錆びやすくなりますので、市販のスチール用耐熱塗料で再塗装をおすすめします。
- 注意! 燃料の入れ過ぎは、本体の変型やひどい変色につながる恐れがあるため、必要以上は入れないでください。
- 注意! 焼き網の使用後は、食べ物のカス等をきれいに取り除き、十分に乾燥させた上で食用油を塗ってから冷暗所に保管してください。
- 注意! 本品をキャリーバックに収納する際は、必ず完全に冷えた状態で行ってください。

お使いになる前に...

- 網を洗浄する。●グローブを着用する。
- (着火方法) 1.コンロの中心部に着火剤を置き、その上に空気の通り道を作りながら炭を積み上げます。(ジェル状着火剤は最下部の炭上に塗り付けてください)
- 2.柄の長いライターで着火剤に着火します。
- 3.全ての炭に着火した後ロストル上にまんべんなく広げる。所々炭が二重に重なるぐらいが適量です。
- 本品対応の焼き網:品番81063173 BBQ焼き網タイプK