


クイック どこでもターププラス220-L
No.71457622

部品構成表			
テント	本体	1張	
	グランドシート	1張	
	インナーテント	1張	
フレーム	Φ11mmソリッドグラスファイバー	本体に接続	
アクセサリ	ロープ	4本	(一部本体に接続済み)
	ペグ	10本	
	ハンマー	1本	(サービス品)


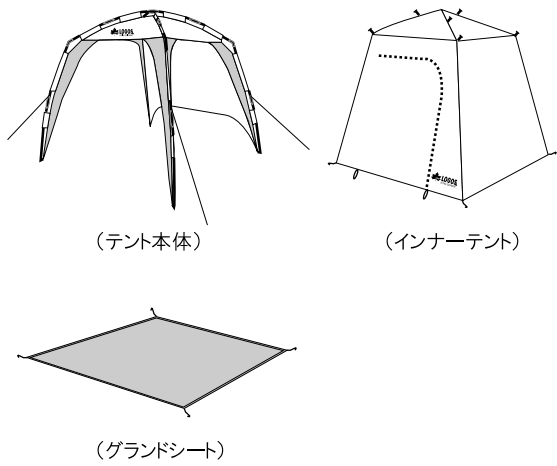


【注意】
設営は必ず2人以上で行なって下さい。1人で行なうと生地やフレームに不必要な力が加わり、破損等の原因になりますのでご注意下さい。
製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載している注意事項をよく読み、キャンプ用テントの特性を理解して下さい。
風向き、日当たり、水はけ等を考慮して設営位置を決めて下さい。風の影響を受けにくい場所をお勧め致します。

設営方法 ※写真やイラストはイメージです。



- 1) キャリーバッグから本体を取り出し下さい。※テントとフレームは予めセットされています。一人がテントの頂上部のハブ(円盤状のジョイント)にある紐をしっかりと持ち上げて下さい。この時生地がハブにかみ込まないように注意して下さい。
- 2) もう一人がメインフレームの上部ジョイント上(A点)を持ち、片方の手で下部ジョイントの少し上(B点)を持って、フレームをセットして下さい。この時ロックが確実に掛かった事を確認して下さい。同様に他のフレームの上部ジョイントをセットして下さい。
- 3) 4本の上部ジョイントがセットされた事を確認し、その後、下部ジョイントのセットを順次行って下さい。これらの作業が完了すれば立ち上がります。

(注意)
フレームがねじれた状態で無理に伸ばそうとするとジョイント部が破損します。
フレームを伸ばす際はねじれ等のないことを確認して下さい。

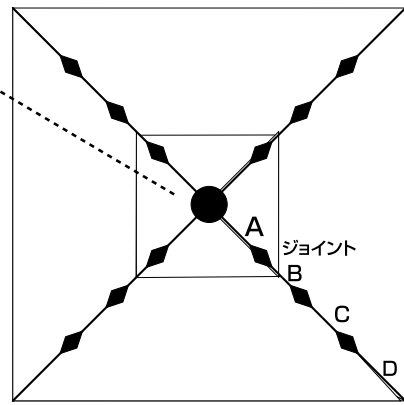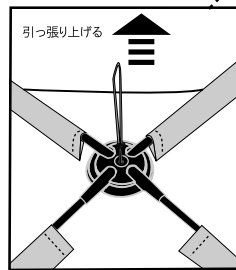


ジョイント上部を握り、片方の手でジョイント下部を握り、外側に開きます。
下部を握る際は、できるだけジョイントから離れた場所にして下さい。

●フレームセット方法

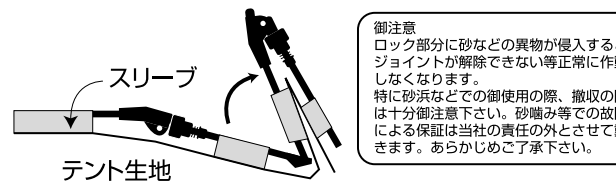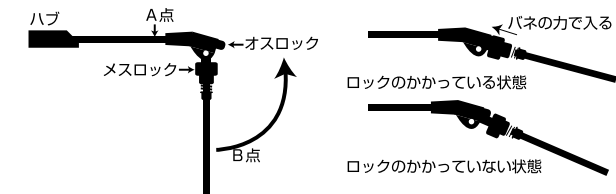


御注意
ロック部分に砂などの異物が侵入するとジョイントが解除できない等正常に作動しなくなります。
特に砂浜などでの御使用の際、撤収の際は十分御注意下さい。砂噛み等での故障による保証は当社の責任の外とさせていただきます。あらかじめご了承下さい。

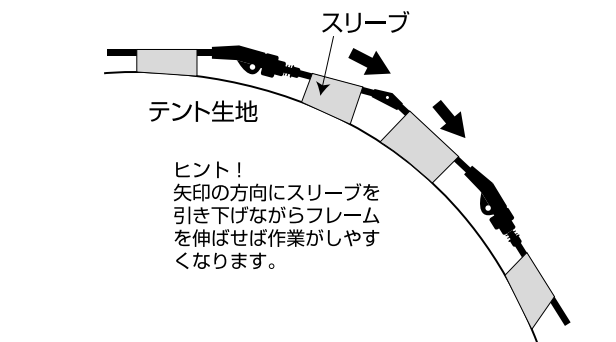


ヒント！
矢印の方向にスリーブを引き下げながらフレームを伸ばせば作業がしやすくなります。


- 4) 正常な位置で地面に固定する為、グランドシートを取り付けます。グランドシート四隅のフックを本体内側の四隅にあるリングに引っ掛けて下さい。
※5)の作業終了後、グランドシートが不要の場合は外して下さい。

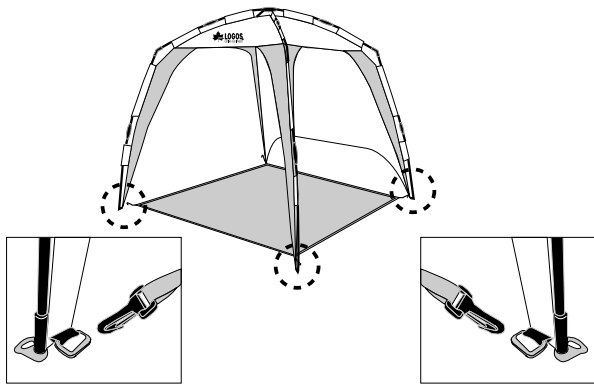


- 5) 4)の作業が終了した事を確認し、四隅をペグで固定して下さい。また、本体のロープを解き、下端をペグで固定して下さい。

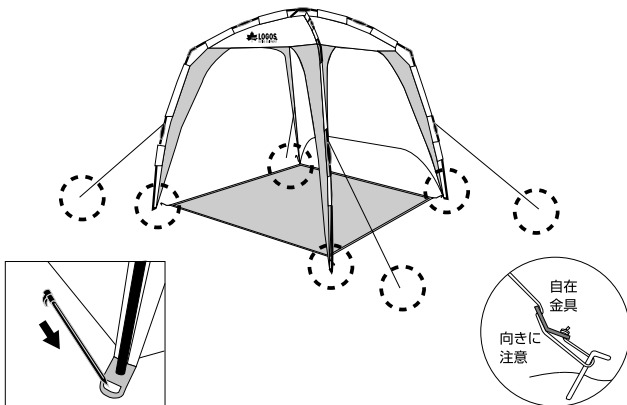


- インナーテントを取り付ける
1) インナーテントを広げ、前後を確認して下さい。出入口とロゴマークがある面が前です。

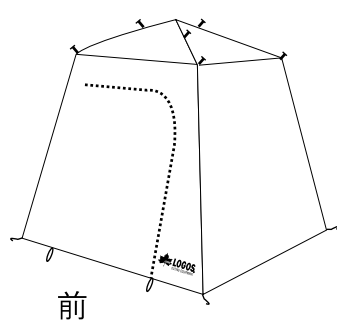

- 2) 本体の前後と合わせ、床面に置きます。インナーテント上部にあるフックを本体内側天井にあるリングに引っ掛けて下さい。

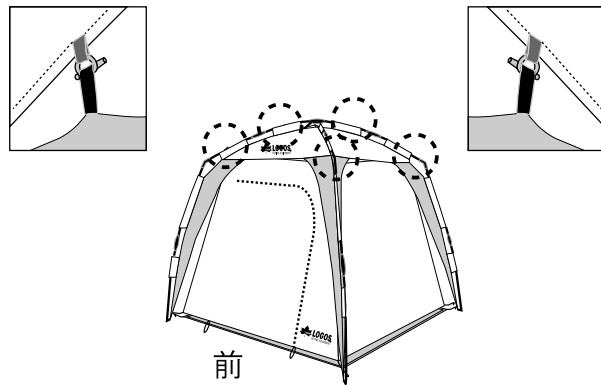

- インナーテントを取り付ける
3) インナーテント下部四隅のフックを本体同箇所のリングに引っ掛けて下さい。ドア下部にループをペグで固定して下さい。

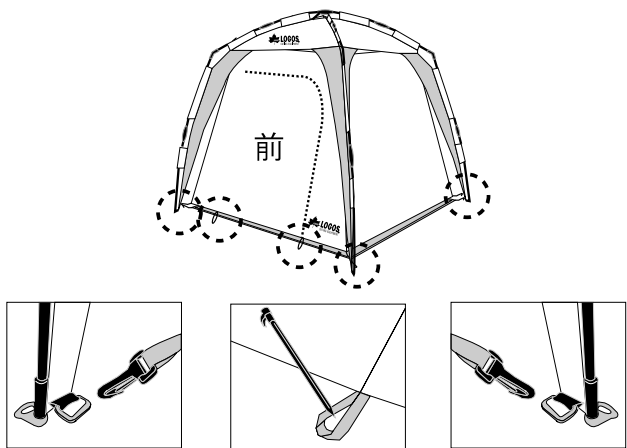

●フレームロック解除方法



ジョイント上部をテント側に少し押します。




メスロックを引き下げるとロックが解除されます。




解除された事を確認しフレームをたたんで下さい。

●生地のたたみ方

図のように生地を3枚と1枚に分けて置く

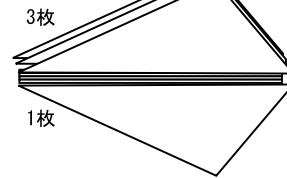

3枚側をフレームに巻きつける

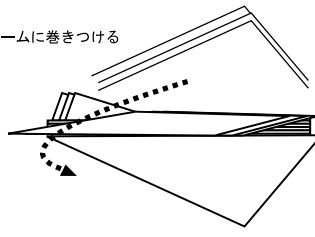

製品全体の内、細い部分に巻きつけるようにして、残りの1枚をフレームに巻く。

