

組立て・取扱い説明書


この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組立ててください。また、事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱い説明書は、大切に保管してください。

組立て方法と注意

※パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。※製品の使用は予告なく変更する場合があります。

●組立て方法と注意をよく読み、下記の番号順に正しく組立ててください。撤収は必ず逆順で行ってください。

セット内容



■テーブル天板(1枚)




■テーブル脚フレーム(1体)




注意!
組立て撤収時、
可動部で指など
を、挟まないよう、
ご注意ください。


1 本体を横にして、図の位置で
フレームをつかみます。

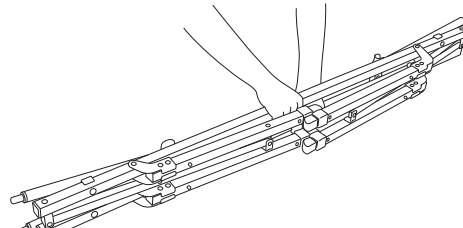

2 図のように、フレームの2ヶ所を矢印の方向
へ開くと、両サイドの脚が起き上がってきます。
(フレーム同士が接触して開きにくい場合は、
手で接触部を外してください。)

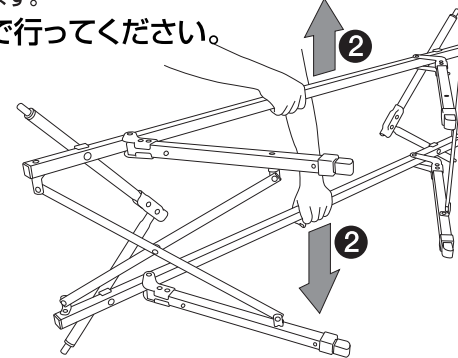

3 両サイドの脚が完全に開ききる
まで上下に矢印方向に引っ張っ
てください。

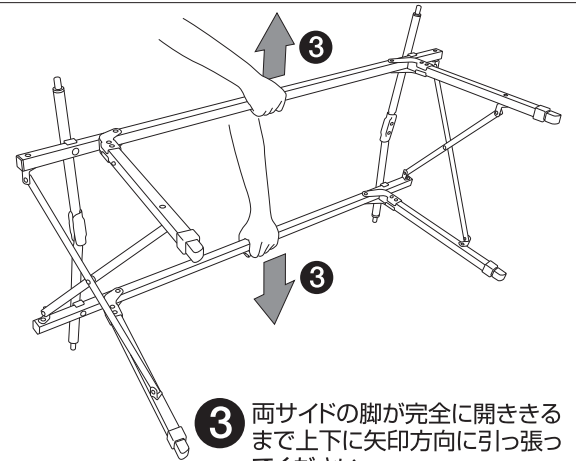


4 脚が開ききったら、
本体を起こし、
天板を広げます。



5 天板を固定するに
あたり、まず、天板
裏側の留め具の形
状を確認してくだ
さい。




6 バーの先端に留め具 **A** を
差込んでください。

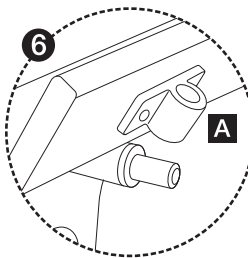

7 反対側のバーの先端に留め具 **B** を
確実にはめてください。
ローポジションの完成です。

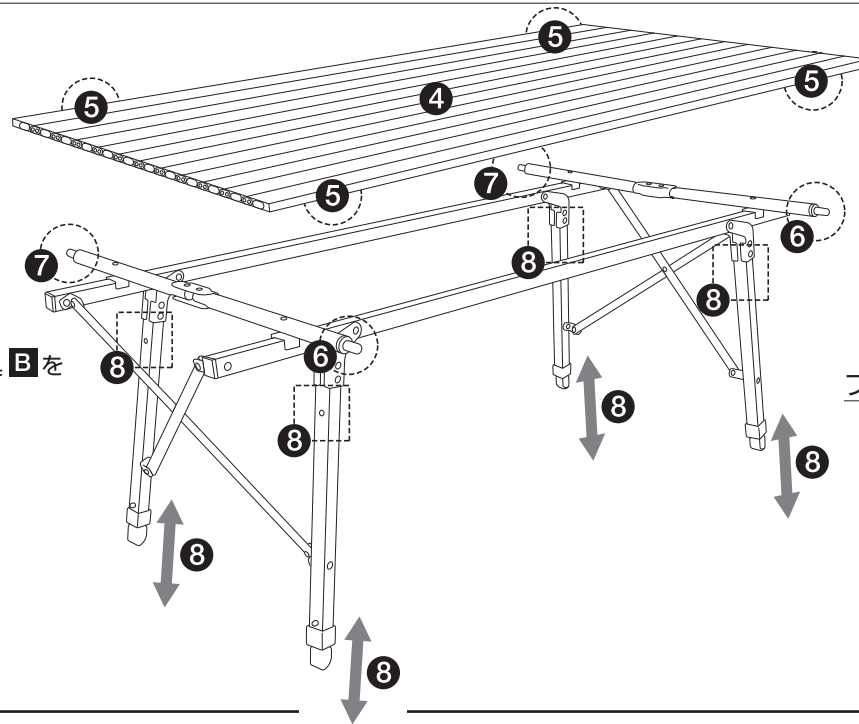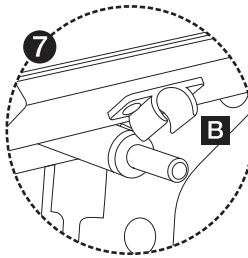

8 高さを調節する際は、プッシュボタンを
押さえながら、フレームをスライドさせ
てください。フレームの穴から、カチッ
という音とともにプッシュボタンが飛び
出ると、ロック完了です。
※確実に、プッシュボタンが穴から出て
いることを確認してください。

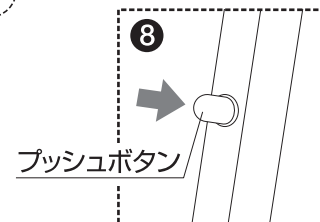

プッシュボタン



禁止!
高さ調節の際は、天板
上に物を載せた状態で
行わないでください。

完成図

組立て後、平らな場所に設置し、ぐらつき等がないか、
それぞれのアイテムの安定度を確認してください。



ハイポジションで
お使いの場合

ローポジションで
お使いの場合

使用上の注意

●事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。



禁止!

- 転倒、やけど等ケガの恐れあり。卓上で火器を使用しないでください。
- 転倒、破損、ケガの恐れあり。高さを調節する際は、天板上に物を載せた状態で行わないでください。
- 破損、やけど等ケガの恐れあり。テーブル面に熱したフライパンや鍋などを直接置かないでください。熱伝導によってテーブル面が熱くなる恐れがあります。また、変色、破損の恐れもあります。
- 転倒、破損、ケガの恐れあり。テーブルに乗ったり座ったりしないでください。

- 転倒、破損、ケガの恐れあり。テーブル上には、重いものや危険なものを置かないでください。また片寄った荷重をかけないでください。
- 転倒の恐れあり。不安定な場所では使用しないでください。
- 破損の恐れあり。雨天時は使用しないでください。
- 破損の恐れあり。天板上に、こぼした液体を放置しないでください。



注意!

- 破損の恐れあり。脚フレームの隙間に小石や砂利が入らないようにしてください。
- 破損、ケガの恐れあり。お子様には、テーブルの組立てや撤収をさせないでください。
- ケガの恐れあり。組立てや撤収時、フレームが交差する箇所や折りたたみ部分等で指や手を挟まないよう十分ご注意ください。
- 転倒の恐れあり。必ず平地でご使用ください。



警告!

- 転倒、ケガの恐れあり。フレームに足を引っ掛けたりしないよう十分ご注意ください。

■誤った取扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
●製品の特性上、あるいは使用現場、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷や破れのないことを確認のうえ、ご使用ください。
また、購入後2年以上経過された場合は製品の安全を保証いたしかねますのでご容赦ください。

Designed by **LOGOS CORPORATION**

発売元: **株式会社 ロゴス コーポレーション**

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 TEL.06-6681-8204
受付時間: 平日10時~12時・13時~17時迄

ホームページ
www.logos.ne.jp

全国キャンプ場の空き情報(携帯対応)
www.campjo.com