

Q-PANEL iスクリーン 3535
No.71459013

部品構成表	
テント	1張
フレーム	メイン Φ11mmソリッドグラスファイバー 本体に接続済み パネル用 Φ9.5mm×294cmグラスファイバー ×2本 キャンピー Φ19mm×180cmスチール ×2本
アクセサリ	ロープ 8本（一部本体に接続済み） ペグ 20本 ハンマー 1本（サービス品） 車体連結用ジョイント 2個


【注意】
設営は必ず2人以上で行なってください。1人で行なうと生地やフレームに不必要な力が加わり、破損等の原因になりますのでご注意ください。
製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載している注意事項をよく読み、キャンプ用テントの特性を理解してください。
風向き、日当たり、水はけ等を考慮して設営位置を決めてください。風の影響を受けにくい場所をお勧め致します。

設営方法


※イラストはイメージです。

- 1) キャリーバッグから本体を取り出してください。※テントとフレームは予めセットされています。
一人がテントの頂上部のハブ(円盤状のジョイント)にある紐をしっかりと持ち上げてください。
この時生地がハブにかみ込まないように注意してください。
- 2) もう一人がメインフレームの上部ジョイント上(A点)を持ち、片方の手で下部ジョイントの少し上(B点)を持って、フレームをセットしてください。
この時ロックが確実に掛かった事を確認してください。同様に他のフレームの上部ジョイントをセットしてください。
- 3) 4本の上部ジョイントがセットされた事を確認し、その後、下部ジョイントのセットを順次行ってください。
これらの作業が完了すれば立ち上がります。


(注意)
フレームがねじれた状態で無理に伸ばそうとするとジョイント部が破損します。
フレームを伸ばす際はねじれ等のないことを確認してください。

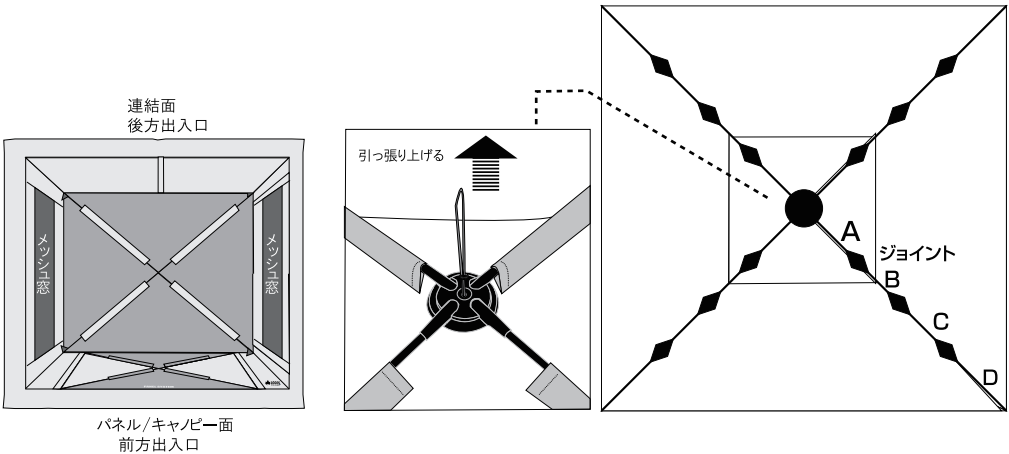


●フレームセット方法

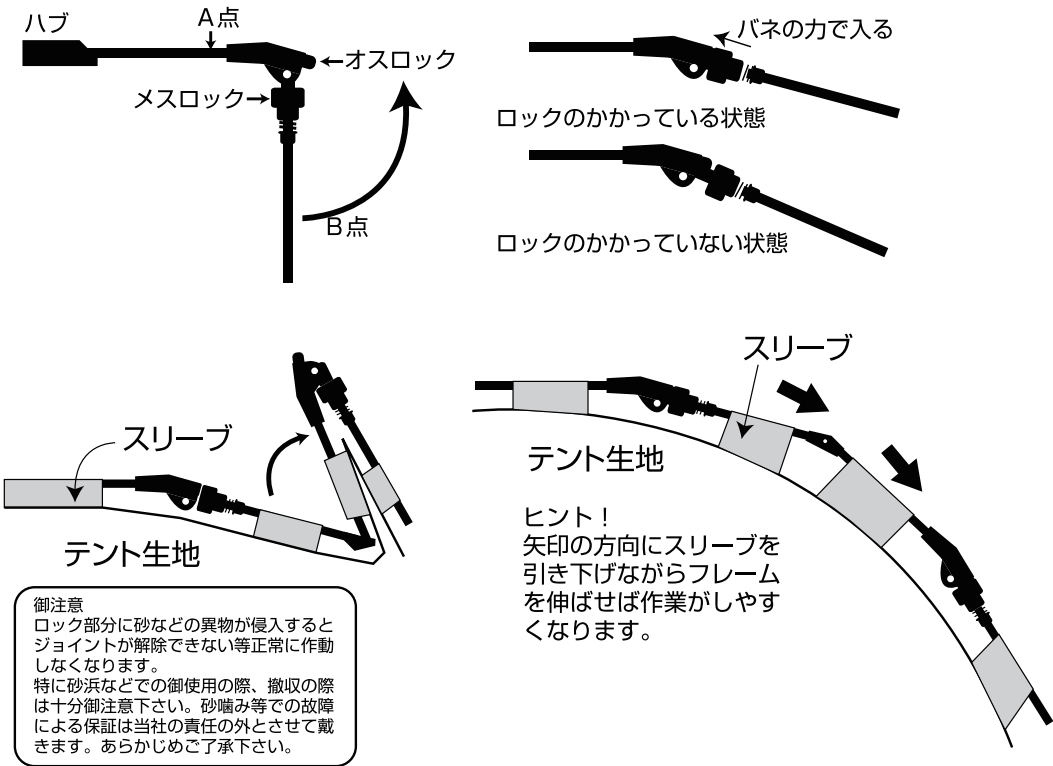


- 4) パネル面のスリーブにフレームを通してください。
フレーム先端を天井に向けて通してください。
フレーム先端がスリーブ先端に行き当たる迄『ゆっくり』と差し込んでください。
もう一方のフレーム先端を下部にあるポケットに差し込んでください。
※当面を巻き上げて使用する場合は、当フレームを外して巻き上げ、上部の紐で結束してください。

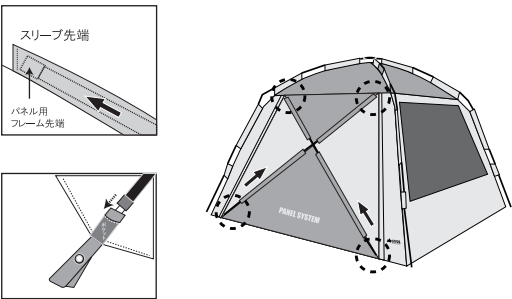


- 5) 全てのジッパーを閉じて、四隅並びに下部リングをペグで固定します。
付属のロープを解き、下端をペグで固定してください。

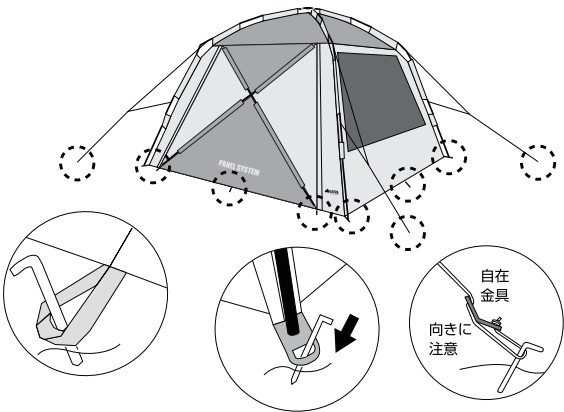


- キャンピー(ヒサシ)使用方法
キャンピー面を開け、跳ね上げます。
キャンピー用フレーム先端をパネル下部のグロメットに差し込んでください。
キャンピー用ロープ先端を輪にし、ポール先端に引っ掛けます。
下端を地面に固定してください。

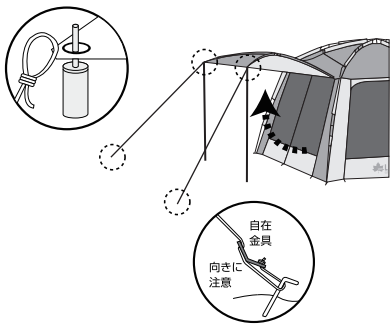


- 車体に連結する場合 ※連結面はキャンピーと同様です。
車体(屋根)幅、形状に合わせて吸盤取付箇所を決定してください。
吸盤フックの取付ける前に取り付け場所が凹凸の無い面が確認してください。
また、砂や埃を布で拭き取ってください。
装着面に凹凸が有ったり、汚れていると装着できません。また、装着できても容易に外れますので必ず確認してください。
吸盤取付け位置を決め、図のように吸盤を車体に固定してください。
その位置に合わせてテント本体を移動させ、吸盤のフックをグロメット付ベルトに引っ掛けてください。
先端のループに吸盤フックを引っ掛けてください。

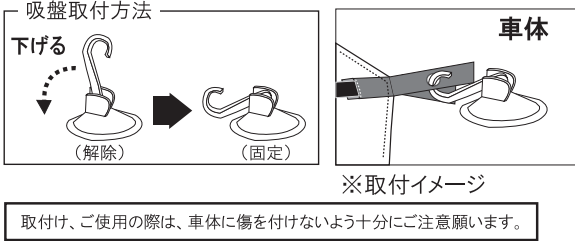


●フレームロック解除方法

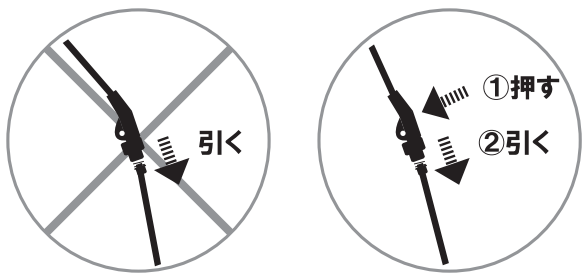

●生地のたたみ方

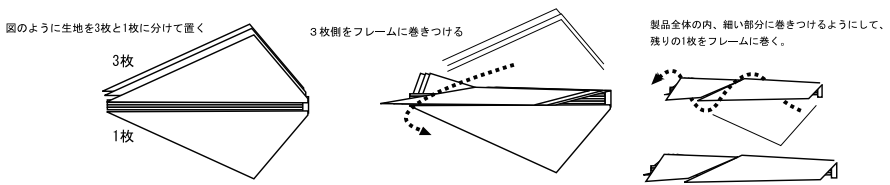

- ハブジョイントからフレームが外れた場合
フレーム先端のT型フックを穴に再挿入して、写真のようにフレームを下ろし「カチッ」と音がすれば完了です。

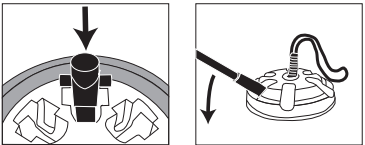

- 連結方法について
別売品のテントと連結が可能です。但し、右図のようにリッジフレーム1本で構成された、幅270cmもしくは幅300cmのテントに限ります。

- 1) 設置場所を決め、上記テントを緩みのないよう地面に固定してください。
その際は、全てのジッパーを閉じてください。
- 2) スクリーンの1面が連結可能です。上段左図で確認してください。
可能面のパネル・メッシュパネルを開き、巻き上げます。
側面の紐で結束して下さい。
※連結可能面にはパネル中央にジッパー(1本)が有ります。
- 3) スクリーンの連結可能面をテント出入口に近付けてください。
スクリーンのジッパー上部とテントのリッジ先端部が接触するまで近付けてください。
終了後、スクリーンを地面に固定してください。
地面への固定が完了しましたら、テント出入口を開いてください。

連結部は完全密封ではありません。
悪天候の場合、雨水が連結部内部に入り込む場合があります。
予めご理解願います。

