

取扱説明書

この度は、本商品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。また、事故や器具の損傷等を防ぎ、安全に正しく使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は、大切に保管してください。

AC・LOGOSメイプルデコレーションライト32

AC・LOGOS MAPLE DECORATION LIGHT 32


ご使用方法 ※使用上の注意をよく読みながら、ご使用ください。

【設置】


商品を取り出し、コードが絡まないように、気を付けながら設置してください。(付属のS字フックをご利用ください。)

【電源の入れ方】

- ①コネクタの差込口にある3つの穴に、ジャックの2本のピンと中央の白い突起を
合わせながらしっかり差し込む。

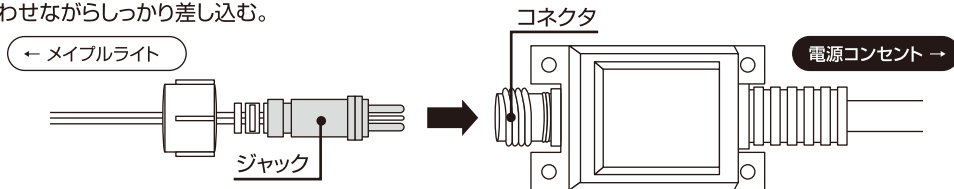

- ②しっかり奥まで差し込んだあと、ソケットを回しながら固定する。※差し込みが不十分だと固定できません。

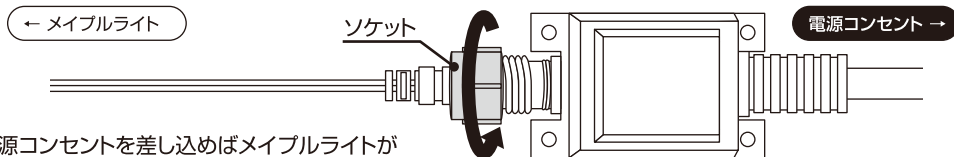

- ③電源コンセントを差し込めばメイプルライトが
点灯します。

使用上の注意 ●事故や器具の損傷を防ぎ、安全に正しく使用していただくために以下の事項を必ず守ってください。

禁止!製品を水洗いしないでください。感電、故障の原因になります。
禁止!製品を布や紙で覆わないでください。また、改造したり、部品の追加・変更して使用しないでください。火災、焼損、過熱、変形の原因になります。
警告!プラグをコンセントに差し込む際は、必ず「濡れていないか?」「汚れていないか?」「埃が付いていないか?」などを確認し、プラグを綺麗にしてから差し込んでください。感電、故障の恐れがあります。
警告!コードのジョイント部分を連結する際は、必ず「濡れていないか?」「汚れていないか?」「埃が付いていないか?」などを確認し、プラグを綺麗にしてから差し込んでください。感電、故障の恐れがあります。
警告!コードを無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱったりしないでください。コードが損傷し、感電、故障の原因になります。
警告!製品を高所に設置する場合は、落下しないように確実に固定してください。人や物に当たり、事故や器物破損につながります。
警告!必ず製品のコードで足を引っかけたりしないように設置してください。
注意!万が一製品が落下しても問題がない場所に設置してください。
注意!長期間の放置は、製品寿命の短縮につながりますのでご注意ください。
注意!製品や部品の取扱いは丁寧にしてください。落下、損傷、事故の原因になります。
注意!汚れについては、乾いた布や、中性洗剤を染み込ませたやわらかい布を使用し、よく絞ってから拭き取ってください。
注意!製品の取り付け時は、必ず電源を抜いてから行ってください。感電の原因になります。

注意!ランプが露出している為、落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えないでください。不点灯、感電、火災の原因になります。
注意!必ず就寝前に消灯してください。周りの迷惑になるだけでなく、製品寿命の短縮につながります。
注意!設置対象にはライトやコードの擦れにより傷がつく恐れがあります。傷がついてもよい場所に設置してください。
注意!付属のS字フックで確実に固定できない場合は、市販の結束ベルトなどで確実に固定してください。
注意!製品の使用可能温度は以下のとおりです。使用環境での気温にご注意ください。
最高温度(気温):50度
最低温度(気温):-10度

【屋外で使用する場合の注意点】

注意!製品は防水仕様ですが、雨天時に放置することはおやめください。
注意!コードのプラグ部分やジョイント部分は、雨などで濡れないようにしてください。
注意!コードがそよ風の場合は、その後に風が強くなる可能性がありますので、撤収をお勧めします。
注意!強風時や悪天候の際は、速やかに製品を撤収してください。
注意!就寝中の天候の変化に備え、就寝前に撤収を行ってください。
注意!付属のS字フックは消耗品です。太陽光などで劣化破損する場合があります。破損してもライトが落下しないように設置してください。

※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。