

取扱い説明書

ローブライト(4pcs)

ROPE LIGHT


この度は、本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んでください。また、事故や器具の損傷等を防ぎ、安全に正しく使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱い説明書は、大切に保管してください。

はじめに・・・本品購入時にセットされている電池は、電池ホルダーの変形防止用緩衝材電池になります。電池は放電しているため使用いただけるものではありません。仮に使用できた場合でも必ず新しい電池に入れ替えてご使用ください。

※LEDユニットと電池の間にフィルムが挿入されている場合は、フィルムを取って破棄してください。


電池の交換方法 ※購入時にセットされている電池は必ず交換してください。

①本体の両端を強くつまむと、ドーム状のカバーが浮き上がり簡単に外せます。

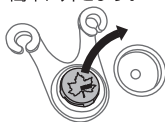


②カバーを外したら、埋め込まれているLEDユニットを抜き取ります。


③LEDユニットから電池を抜き取ります。3本の爪で固定されているので、必ず爪のない方向へ電池をスライドさせて抜き取ってください。

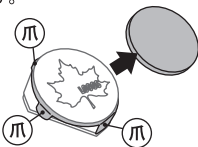

④新しい電池を入れます。先ほど抜き取った隙間へ新しい電池をスライドさせてセットしてください。その際、電池の＋面が上になるようにしてください。



⑤LEDユニットを本体にセットします。LED部分(突起)が本体の凹みに納まるようにセットし、カバーをかぶせて完了です。

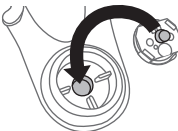

点灯方法

点滅 ▶

スロー点滅 ▶

点灯

本体中央のメイプルマークをプッシュしてください。

禁止! 製品を水洗いしないでください。感電、故障の原因になります。

禁止! 製品を布や紙で覆わないでください。また、改造したり、部品の追加・変更して使用しないでください。火災、焼損、過熱、変形の原因になります。

注意! 購入時点で製品にセットされている電池は、あくまでも電池ホルダー変形防止用緩衝材としての電池です。使用時は必ず新しい電池をご用意いただき、緩衝材電池は取り外して処分してください。

注意! 電池が入っていない状態では絶対にスイッチを押さないでください。電池ホルダー部分が変形し、正常に作動しくなります。必ず電池が入っている状態で、スイッチを押してください。

※同症状による破損は補償対象外となります。

※変形を修正して電池ホルダー一部の空間を復元することで、正常になることがあります。

【屋外で使用する場合の注意点】

注意! 製品は防水仕様ですが、雨天時に放置することはおやめください。

注意! 強風時や悪天候の際は、速やかに製品を撤収してください。

注意! 就寝中の天候の変化に備え、就寝前に撤収を行ってください。

注意! 超低温環境で使用する場合は、製品が凍結して正常に作動しない場合があります。ご了承ください。



ロープへの
取り付け方