

切妻 Qセットタープ (270×270)

SPAN ROOF Q SET TARP 270×270

No.71661018

組立て・取扱い説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組立ててください。また、事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱い説明書は、大切に保管してください。


設営方法

※ パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。※ 製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
● 組立て方法と注意をよく読み、下記の番号順に正しく組立ててください。撤収は必ず逆順で行ってください。

セット内容 ■ フレーム (1 体) ■ ペグ (8 本) ■ グラスファイバーボール (2 本)
■ 生地 (1 枚) ■ ロープ (4 本)

1 広げる


設営は必ず3人以上で行ってください。3人未満で行くと、生地やフレームに不必要な力が加わり破損等の原因になります。

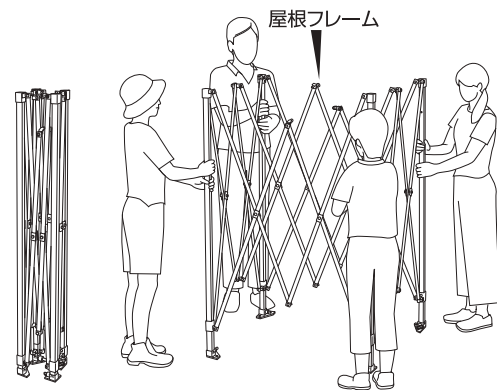

まず、脚を約80%程広げます。
四隅の脚フレームを持ち、対角線に沿って均等に緩やかに引っ張り広げてください。

注意 破損の恐れあり。屋根フレームが引っ掛からないようご注意ください。

2 かぶせる

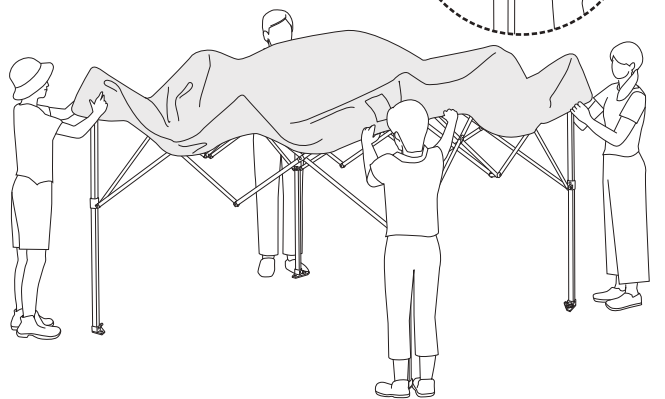

生地とフレームの四隅がきっちり合うように位置を調整し、生地をかぶせ、脚フレームを完全に広げ固定します。

フレーム上部四隅を上方に押し上げます。各コーナーにあるロックボタンが見えなくなり、「カチッ」と音がするまで確実に押し上げ固定してください。


3

グラスファイバーボールの取付け


屋根とフレームを固定

4

5 伸ばす

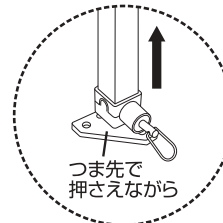



脚フレームを伸ばします。
写真のように下段脚の先端をつま先で押さえながら上方へスライドさせ、「カチッ」と音がするまで確実に引き上げ固定してください。

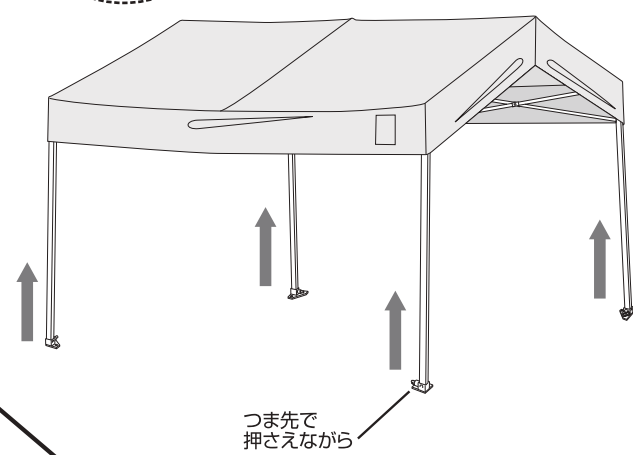

Set up!


完成図

設営場所を決め、付属のロープとペグでタープを必ず固定してください。

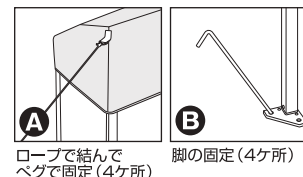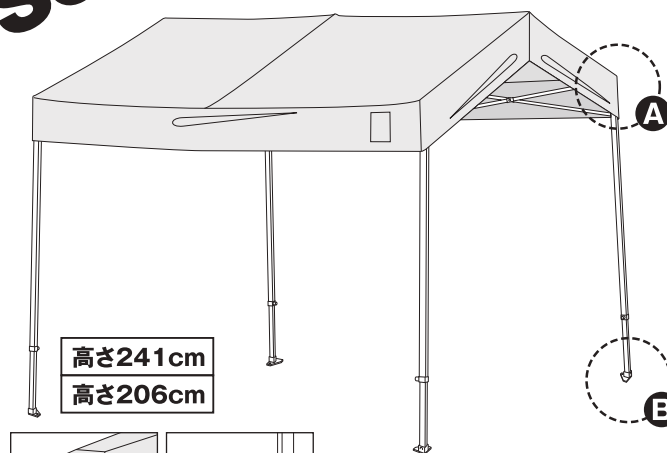

● 強風時には付属品（ロープ・ペグ）が耐えられない場合があります。事故やケガ・器具等の損傷を防ぐため、速やかに撤収してください。
● ロープの固定と脚の固定は絶対に行ってください。本来の強度が得られません。

撤収について

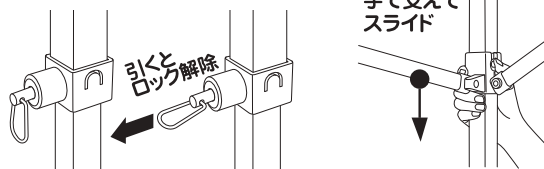

脚部のロック解除及び伸縮方法
撤収ならびに脚フレームの高さ調整する場合は、金具を引っ張るとロックが解除できフレームをスライドできます。

コーナーフレームのロック解除方法
固定したコーナーフレームのロックを解除するには、まず片方の手で屋根フレームを支え、もう片方の手で解除ボタンを押しながら屋根フレームを下方へスライドさせてください。

● 撤収する時は、組立て方法の逆の手順で行ってください。
● 脚フレームのロックを解除して、下段脚を上段フレームに戻してください。
● 生地裏側のベルクロテープを外して、生地をフレームから外してください。
● 脚フレームの上部四隅のロックを解除して、四方からゆっくり均等に閉じてください。屋根フレームが引っ掛からないよう、ご注意ください。
● カビ・悪臭の発生原因になりますので、生地が濡れている場合は十分に乾燥させてから収納してください。

使用上の注意

● 事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。



禁止

- 海岸・砂浜・山・その他、強風や急な天候の変化が予想される場所・状況での設営。
- 海岸・砂浜・その他、砂や小石等によって脚フレームのスライド部分が機能しなくなることが予想される場所・状況での設営。
- 常設用テントではありません。特に設置状態での夜間の放置はお止めください。



警告

- 火災の恐れあり。火器をそばに置いたり、火気に近付けないでください。
- 事故やケガ・器具等の損傷の恐れあり。強風時は付属品（ロープ・ペグ）が耐えられない場合があります。速やかに撤収してください。また、強風時にはタープの組立ては行わないでください。




注意

- ケガの恐れあり。タープの組立て・撤収の際、フレーム等で指等を挟まないよう十分注意してください。
- 転倒の恐れあり。タープを設置する場所は、必ず設置面が平らで安定度の高い場所にしてください。不安定な場所では設置しないでください。
- 破損の恐れあり。組立て・撤収の際に脚フレームや屋根フレーム、生地等を無理矢理上げたり、引っ張ったり縮めたりしないでください。
- 生地が濡れている場合は十分に乾燥させてから収納してください。カビ・悪臭の発生原因となります。
- 設営は必ず3人以上で行ってください。3人未満で行くと生地やフレームに不必要な力が加わり破損等の原因になります。

■ 誤った取扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。


● 製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷や破れのないことをご確認のうえ、ご使用ください。また、購入後2年以上経過された場合は製品の安全を保証いたしかねますのでご容赦ください。

グラスファイバーボールの取付け

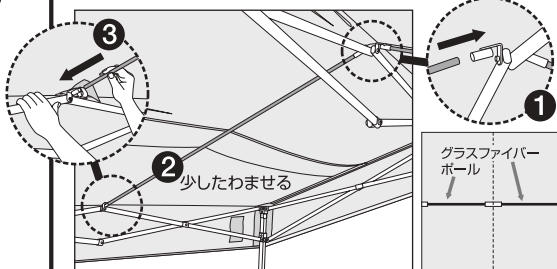

屋根フレーム中央のジョイントにグラスファイバーボール (2 本) を差込みます。
まず、① 天井側のジョイントに差込み、② ボールを少したわませながら、③ 軒側のジョイントに差込みます。

屋根とフレームを固定

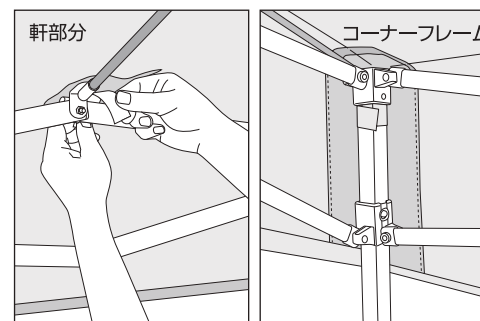

生地の内側に付いているベルクロテープを各々のフレームに巻き付け、生地とフレームを固定してください。

楽しくキャンプをするためのご注意

設営やお手入れ等に便利な手引きや、注意事項などが書かれた「オーナーズマニュアル」が同梱されています。お出掛けになる前に必ずお読みください。また、事前に広い場所で部品のチェックと組立ての練習を行ってください。



オーナーズマニュアル


別売の
便利なオプション!

ベルクロテープ
切妻 Qセットタープ用レインモール

切妻 Qセットタープ (270×270) 同士を
連結する際の雨どい

本体屋根内側の
ベルクロテープに
取り付けられるだけ

雨天時にタープ間を行き来できます!

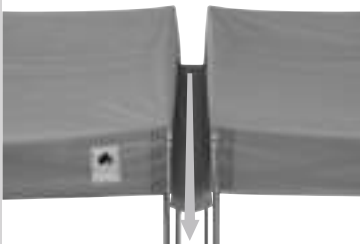

※ 本製品は一般レジャー用としての使用を想定して設計されております。業務を目的としてご使用された場合の責任は負いかねますのでご注意ください。