



LOGOS Smart Garden ウォールベース No.73200018

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。




- ベグで地面に固定する。
(パラソルが風で飛ばされ、怪我の原因)
- 強風時や突風の吹く恐れのある時には低くしてお使いください。
(破損や怪我の原因)

廃棄するときは、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがって、廃棄してください。

仕様

総重量： 3.17kg
サイズ： 幅 80× 奥行 80× 高さ 55.5cm
主素材： スチール

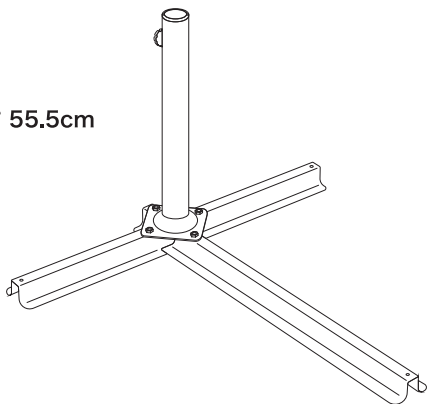


部品構成表

支柱	脚フレーム (横)	脚フレーム (縦)	ネジ	ボルト	キャップ
×1	×1	×1	×1	×4	×1


使用する道具

六角レンチ




設営方法

1 脚フレームを組み立てる

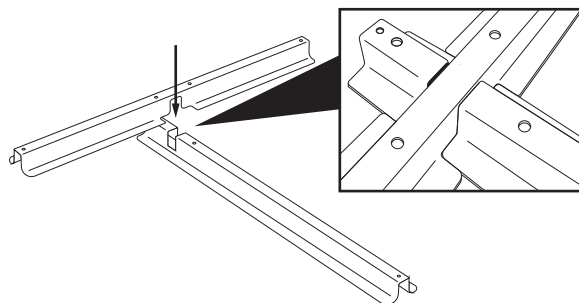


2 支柱を取り付ける

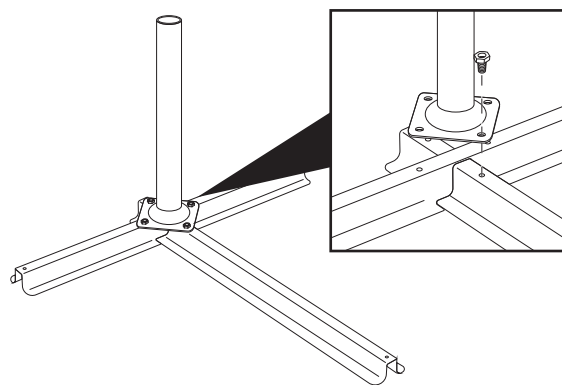


3 キャップとネジを取り付ける

ネジはこの段階では緩めておく

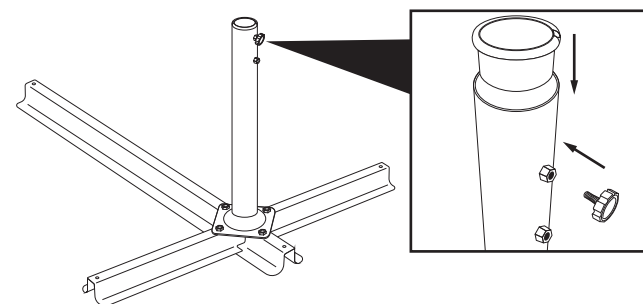

4 パラソルを取り付ける

パラソルを差し込んだ後にネジを閉めて固定する

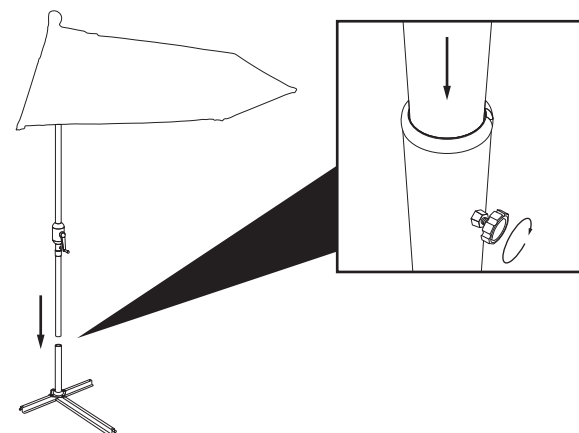

Designed by LOGOS CORPORATION

発売元：株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)

■ホームページ/ www.logos.ne.jp ■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com