



PREMIUM

PREMIUM SYSTEM LANTERN POLE PSL-250

プレミアム システムランタンポール・PSL-250

使用方法

1

まず脚部上端にあるねじをゆるめて、脚部を開いてください。




2

脚部をしっかり開き、ねじを締めて固定して下さい。設置する場所を決めて、脚部先端にベグを打ち、固定してください。



3

ポール先端に付いているゴムボールを取り外し、フックを引き出してから横方向に倒して下さい。

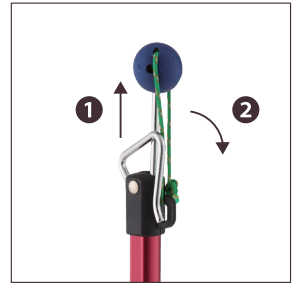

4

フック先端を開き、必ず三角部分にランタンを引っ掛けてください。



5

プッシュストッパーを押すとロックが解除され、ロックピンとボールの穴が合う位置でロックされます。



パワーストックランタンの取付け方法

1


パワーストックランタンからネジ式フックと黒パッキンを取り外します。



※取り外したフックは無くさないようにしてください。


2

ランタンフックについているネジにパワーストックランタンから取り外した黒パッキンを奥まで取り付けます。

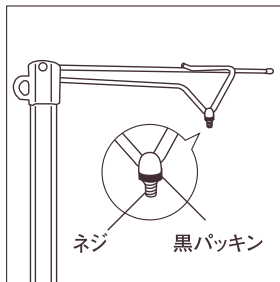

3

黒パッキンを取り付けたネジにパワーストックランタンを差し込み、図の要領で右に回して取り付けます。好きな向きでご使用ください。

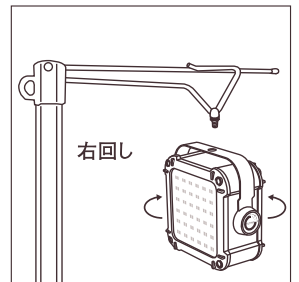


※ランタンが落下しないように取り付けてください。

天井の雨だまり防止使用方法

1

ポール先端のフックの先に付属のゴムボールを付けてください。このとき、フックの先端には貫通していない穴を差し込んでください。

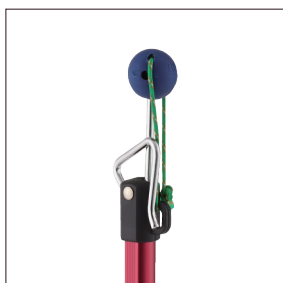

2

タープを押し上げたとき、雨水を逃すのにもっとも効果的なポイントを決め、使用方法と同様の手順で本体を固定してください。



3

プッシュストッパーを押してボールの長さを調整し、タープ生地を押し上げてください。最大の高さにするとき以外は中段のボールだけ伸ばしてください。



Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元 株式会社ロゴスコーポレーション
〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎ 0120-654-219
受付時間：平日10時～17時迄

ホームページ

www.logos.ne.jp

全国キャンプ場の空き情報

www.campjo.com