



LOGOS
OUTING EQUIPMENT

LOGOS エアライト バケットチェア
No.73173094

組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。

また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。



組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。
使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。



注意

フレームだけが勢よく滑り落ちる可能性があるため、収納バッグから出すときは注意する。
(足に当たってけがの原因)

1 フレームを連結する


②内部のゴムひもに沿って連結させる。

ゴムひも



注意

フレームの軸を回転させる際に指や手をはさまないようにご注意ください。

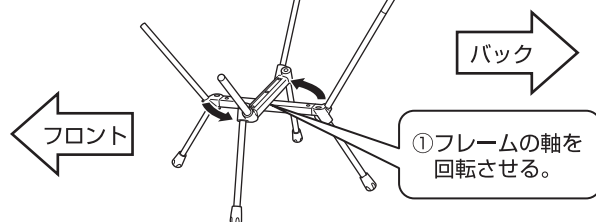

①フレームの軸を回転させる。

転倒、破損、けがのおそれあり



注意


- 不安定な場所では使用しない。
- 必ず平地で使用する。
- 濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しない。
- 飛び乗ったり、飛び跳ねたりしない。

破損、変形のおそれあり


- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。

2 チェアシートを取り付ける

①バック側から取り付ける。
奥までしっかり差し込む。

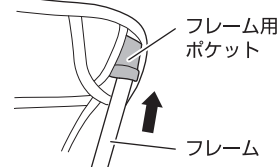

②奥までしっかり差し込む。


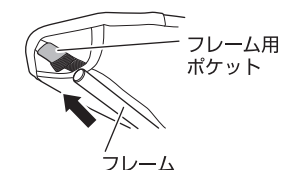


収納のPoint

① 収納バッグの幅にあわせて
チェアシートを折る

② フレームを置き、巻き込む

③ 収納バッグに入れる

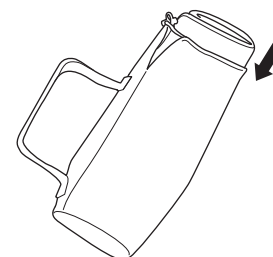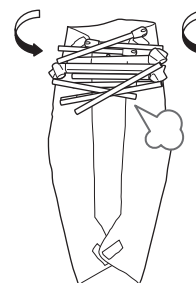

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ログス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

2019/03 HT