


組立て・取扱い説明書


組立て方法と注意

※パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
※この製品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。日本国外では対応できませんのであらかじめご了承ください。


●組立て方法と注意をよく読み、下記の番号順に正しく組立ててください。撤収は必ず逆順で行ってください。

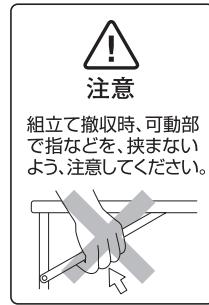



- ① 図のようにテーブルを横にし、両サイドのストップバーを解除して天板を緩やかに広げます。

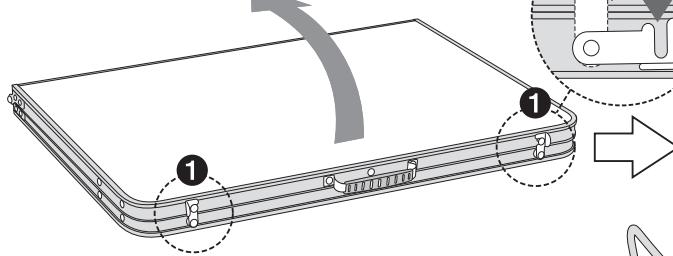



- 天板を裏返して脚を起こす際、直接地面などに置いて作業すると、小石や砂利などにより天板に傷がつくため、レジャー シートなどの緩衝材を敷くか、傷が付きにくい平らな場所を選んで行ってください。

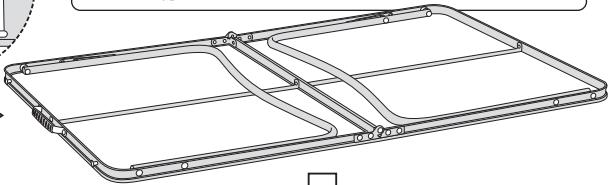

- ② 両サイドのフレームを起こし、開脚部のロック(4ヶ所)を確実に行います。

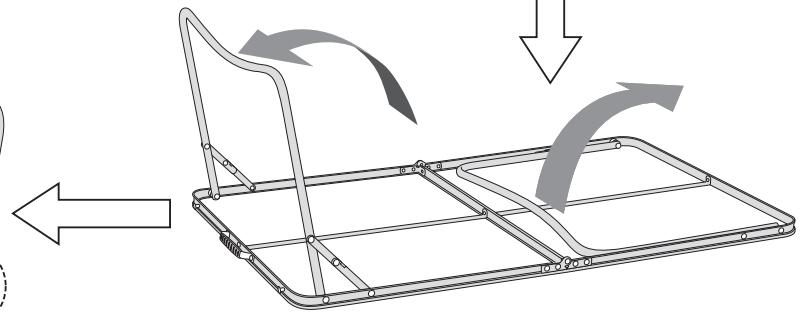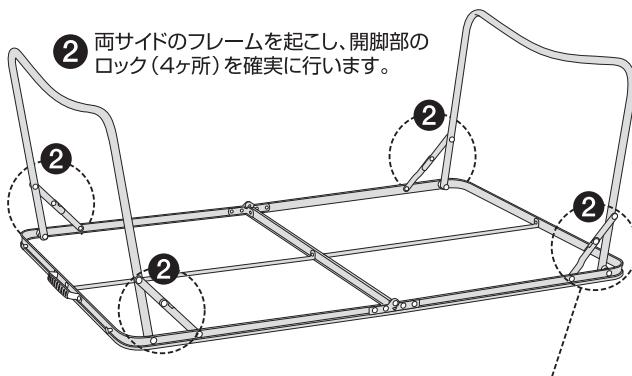

- ③ 天板の両端を持ち、テーブルをゆっくりと裏返して起します。

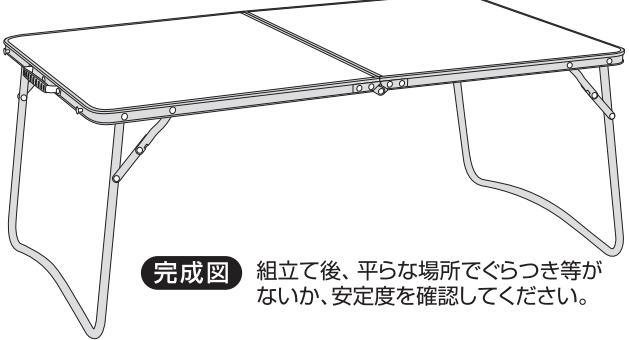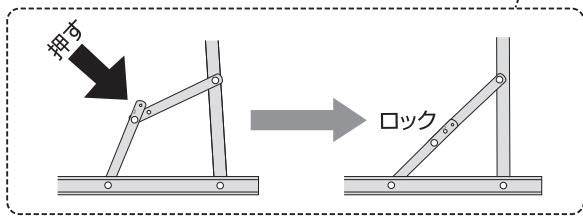

- 完成図** 組立て後、平らな場所でぐらつき等がないか、安定度を確認してください。

使用上の注意

- 事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。

●転倒、ヤケド等ケガの恐れあり。火気類をご使用の際は、テーブルの下にもぐらないでください。

●転倒、ヤケド等ケガの恐れあり。火気類をご使用の際は、周囲に可燃物を置かないでください。

●転倒、ヤケド等ケガの恐れあり。ダッチオーブンや大きな鍋など、重量のある調理器具は使用しないでください。

禁止 ●転倒、破損、ケガの恐れあり。テーブルに乗ったり座ったりしないでください。

●転倒、破損、ケガの恐れあり。テーブル上には、重いものや危険なものを置かないでください。天板の両端に力を加えると倒れやすくなります。また片寄った荷重をかけないでください。

●転倒の恐れあり。不安定な場所では使用しないでください。

●破損の恐れあり。卓上コンロや熱したフライパン、鍋などを直接置かないでください。

●破損の恐れあり。雨天時は使用しないでください。

●破損の恐れあり。天板上に、こぼした液体を放置しないでください。

■誤った取扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

●製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷などのないことをご確認のうえ、ご使用ください。また、購入後2年以上経過された場合は製品の安全を保証いたしかねますのでご容赦ください。



●火災の恐れあり。テーブル上で火気類をご使用の際は、必ず換気のできる屋外で使用してください。

●転倒、ケガの恐れあり。フレームに足を引っ掛けたりしないよう十分注意してください。

●ケガの恐れあり。卓上に火気類をのせたままの移動はおやめください。

●ケガの恐れあり。火気類を使用の際はお子様から目を離さないようにし、ヤケド等に十分注意してください。



●テーブルに物がのった状態でテーブルを動かすと、物が落下する可能性があります。注意して行ってください。

●テーブル上で火気類を使って調理する際は、取扱いには十分ご注意ください。

●破損の恐れあり。脚パイプ内に小石や砂利が入らないようにしてください。

●破損、ケガの恐れあり。お子様には組立てや撤収をさせないでください。

●ケガの恐れあり。組立てや撤収時、フレームが交差する箇所や折りたたみ部分等で指や手を挟まないよう十分注意してください。