



組立方法 ※下記組立方法と注意書きをよく読み、図の順番に正しく組立ててください。組立てが不完全ですと使用中の転倒等事故につながる恐れがあります。


1 ポールを伸ばし連結させます。

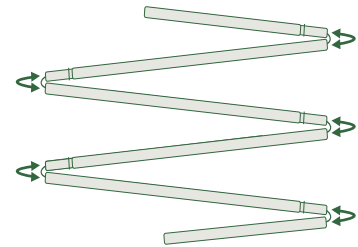


2 生地を広げ内側のスリットからポールを差し込みます。(両サイド共通)

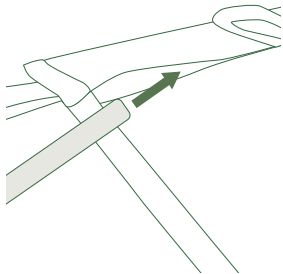


3 脚フレームを広げます。
中心の赤いボタンを押しながら、フレームを最大限に広げます。

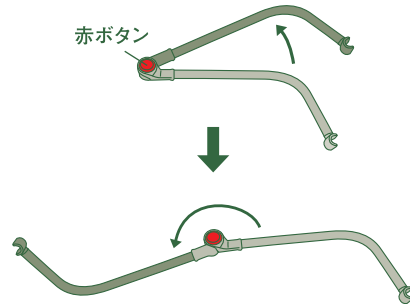

4 下の図のようにフレーム内のゴム線が見えるまで引き出し、引き出したフレームを180度回して再度差し込みます。

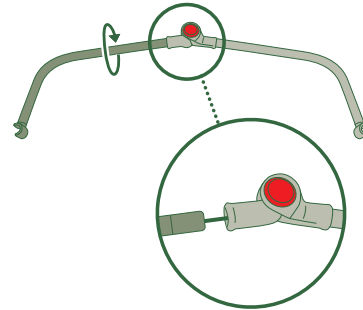

5 完成した脚フレームを生地に差し込んだポールにセットします。
セットする際は、両ポールの突起（黒い輪）と、脚フレームの溝がはまっている事を確認し、真上から体重をかけて真っ直ぐ押しながら、「カチッ」という音がするまで中心部分を押し込んでください。

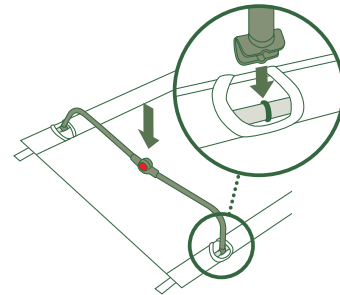

6 残り4本の脚フレームも同様にセットして完成です。その際、脚フレーム中央の赤ボタンの向きをそろえてください。
なお、組立て後は、平らな場所で、ぐらつき等がないか安定感を確認してからご使用ください。

