


アクションスイッチ・テトライト No.74175013


この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

各部の名称

正面

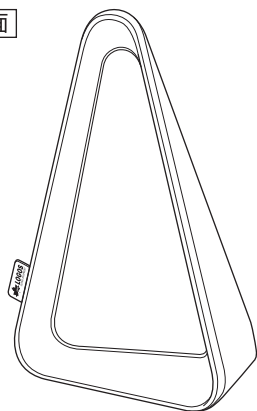

背面

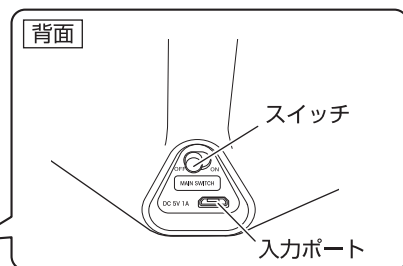

故障、発火、けがのおそれあり

- ストープなどの火気付近での使用・保管・設置はしない。
- 点灯状態で箱など、密閉された空間には入れない。
- 本製品のポートやコネクタに金属などの異物を差し込まない。



警告

発火や感電、故障のおそれあり

- 蓄電池への蓄電は、付属のケーブル以外では使用しない。(正常に蓄電できないおそれ)

感電や故障、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。

体調不良のおそれあり

- 光源を直視しない。

故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。(衝撃により破損するおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。

故障のおそれあり

- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所での使用・保管・設置はしない。
- 分解・修理・改造をしない。
- 長時間雨中に置いたり、水中に落下させたりしない。
- 不安定な場所に置いて使用しない。

破損、変形のおそれあり

- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。

使いかた

USBから蓄電する

1 スイッチを [OFF] に合わせる

2 入力ポートに、USBケーブルを差し込む

- 蓄電中は、電源ランプが赤色点灯します。
- 蓄電が完了すると、電源ランプが消灯します。



警告

- 蓄電には、出力が5V 1Aの機器を使用する。
(製品の入力値を超えると、故障のおそれ)


3 USBケーブルを抜く



注意

- 購入後、初めて使用する前に、必ず蓄電する。
(蓄電量が100%未満の場合があるため)
- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に蓄電しない。
- 蓄電中は必ず消灯する。
(点灯しながら蓄電すると、LEDの熱がこもり破損や溶けのおそれ)
※蓄電池の特性上、本製品の点灯時間は繰り返しの使用により低下していきます。

背面

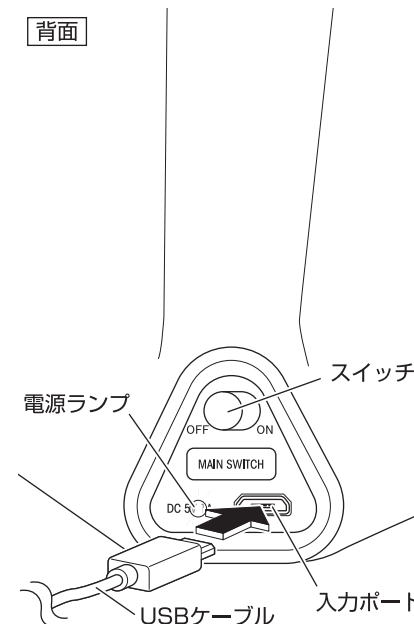

続きは次ページをご覧ください。

ライトを使用する

1 スイッチを [ON] に合わせる

- 本体を立たせた状態でスイッチを操作すると、ライトが点灯します。
- 立たせる向きによって、点灯時の明るさを強、中、弱に切り換えることができます。




注意

- 水平で安定している卓上などに置く。
- テント内で使用する場合は、就寝前に必ず消灯する。
- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対にライトを使用しない。


2 明るさを切り換える

本体を立たせる向きを変えると、明るさを切り換えることができます。


強

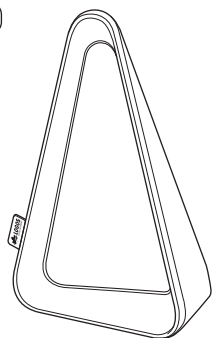


中

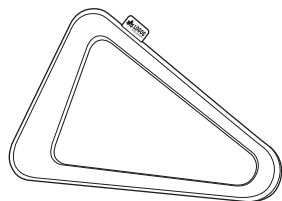

弱

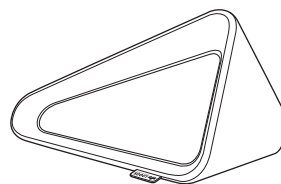

一時的な消灯

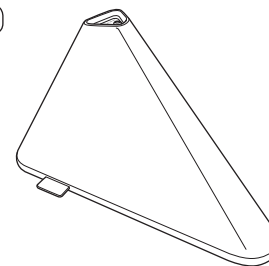

3 スイッチを [OFF] に合わせる

- ライトが完全に消灯します。
- 本体を立たせても、ライトが点灯しなくなります。

お手入れ

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

長期間使用しないとき

- 半年に1度は蓄電してください。
蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。
- 電源を切って保管してください。
電池寿命を大幅に縮める可能性があります。
- 湿気の多い場所に保管しないでください。金属部分にサビが出る可能性があります。

仕様

総重量：(約) 220g
サイズ：(約) 幅13×奥行9×高さ19cm
明るさ：[LED球値] (約) 100ルーメン
[LOGOS基準値] (約) 40ルーメン
光源：LED
電源：リチウムイオン蓄電池
点灯モード：強／中／弱
常用点灯時間目安：強／(約) 5時間
中／(約) 10時間
弱／(約) 40時間

防水性能：IPX1
蓄電方式：USB蓄電
蓄電時間：(約) 6時間
蓄電池容量：2,000mAh
主素材：ABS、PC
USB入力：5V 1A