




# 組立て・取扱い説明書


この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組立ててください。また、事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しく使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱い説明書は、大切に保管してください。

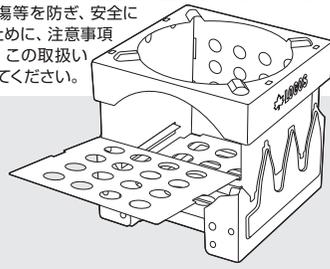

## 組立て方法と注意

※パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。※この組立て・取扱い説明書に掲載の全ての製品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。日本国外では対応できませんのであらかじめご了承ください。  
●組立て方法と注意をよく読み、下記の番号順に正しく組立てて使用してください。組立てが不完全ですと使用中のケガや、転倒等事故につながる恐れがあります。撤収は必ず逆順で行ってください。


- 火床台からゴトクを取り外します。
- 図のように火床台のサイドパネルを起こして垂直に立ち上げてください。
- 火床台に収納してある各パーツを取り出してください。

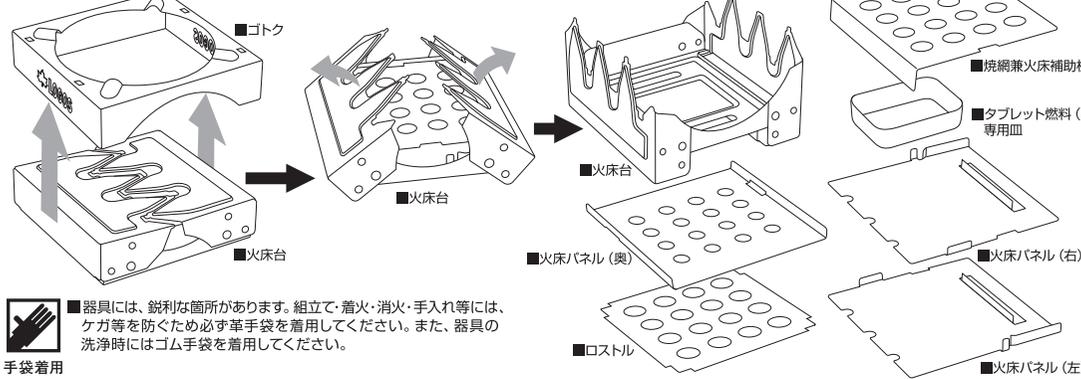

●器具には、鋭利な箇所があります。組立て・着火・消火・手入れ等には、ケガ等を防ぐため必ず革手袋を着用してください。また、器具の洗浄時にはゴム手袋を着用してください。  
手袋着用


## ■タブレット燃料 (別売) を使用する場合

① タブレット燃料 (別売) を使用する場合、必ず燃料1ピースを専用皿に入れ、下図の要領で火床台にセットしてください。

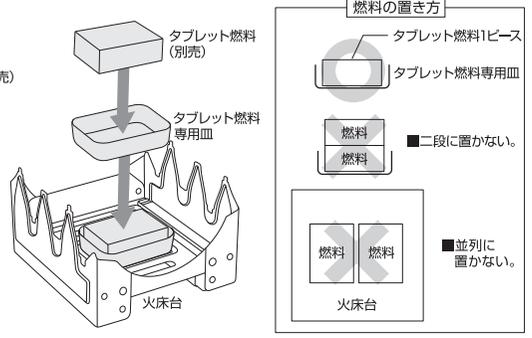


## ■タブレット燃料 (別売) を使用する場合

② ゴトクをセットします。下図に示す要領で、ゴトクの向きと火床台の向きを合わせ、ゴトクの天面4ヶ所の穴を火床台のサイドパネル頂点4ヶ所の突起部にはめ込んでください。

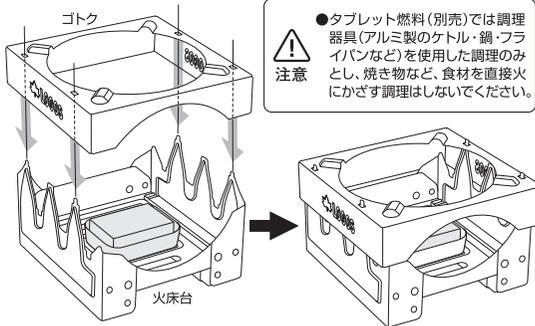


## ■LOGOSエコココログスシリーズ (ヤシガラ炭) (別売) を使用する場合【推奨燃料: エコココログス ミニラウンドストーブ (別売)】


- まず、火床パネル (奥) 上部の穴に、火床パネル (左) 上部の爪を差し込んで接続します。
- 次に①で組立てた要領で火床パネル (右) を接続してください。
- 組立てた火床を火床台にセットします。火床台の底辺部の隙間に火床の下部を差し込んでください。

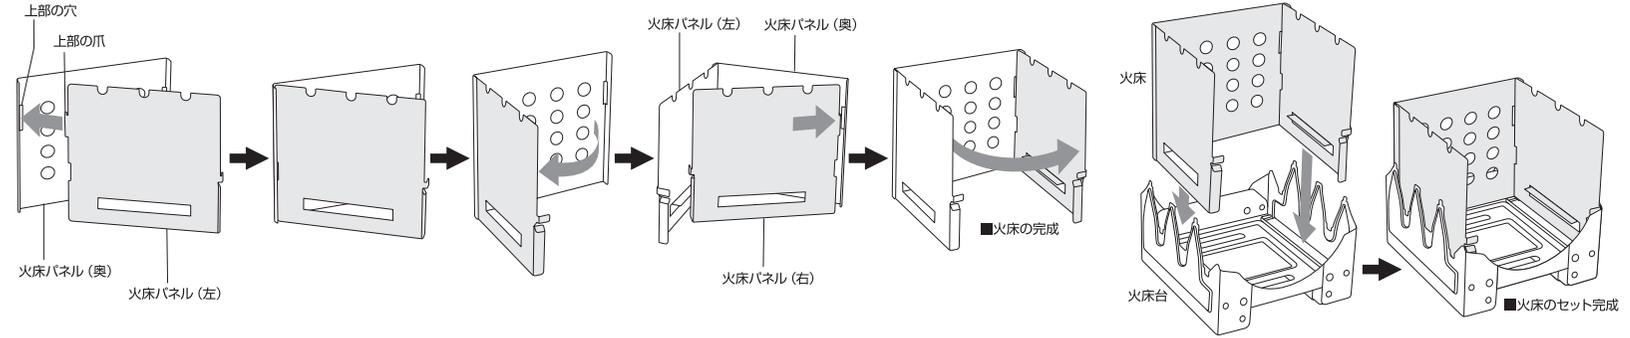

## ④ 火床にロストルをセットしてください。

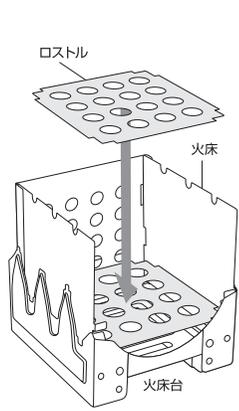


## ⑤ エコココログス・ミニラウンドストーブ (別売) 1個をロストル上にセットします。

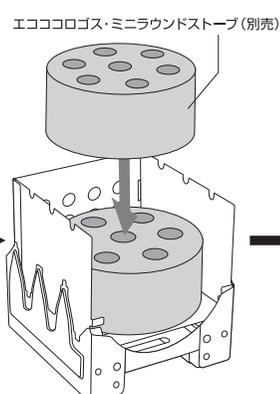

※エコココログス・ミニラウンドストーブ (別売) については、裏面の「燃料について」の項を参照してください。

## ⑥ 火床にゴトクをセットしてください。

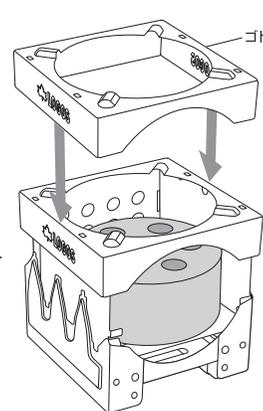


●燃料のセット完了図  
※ゴトクはかぶせるだけで固定されるわけではありません。

## ■KAMADOとして使用する場合

### ■たき火台として使用する場合

- 火床台に火床をセットした後、下図の要領で焼網兼火床補助板を装着してください。
- 組立てたカマドに細い小枝や割り箸などを燃料として置いてください。たき火台としても使用できます。
- ゴトクをセットして着火後、調理器具を使った料理や焼き物調理をお楽しみください。

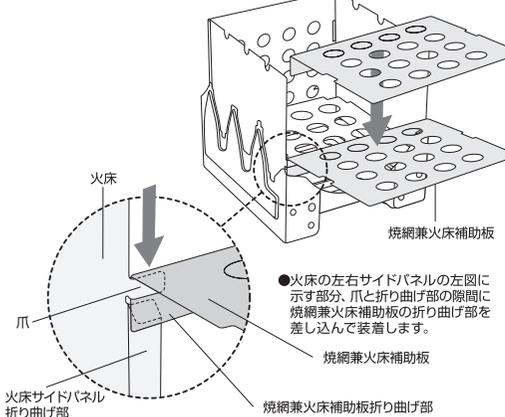


●燃料としての小枝や割り箸などは湿り気のない乾燥した物を選んでください。また、燃料がカマドに対して極端に大きな物、重量がある物、長すぎる物はカマドが不安定になり危険ですから使用しないでください。  
注意

裏面に取扱い説明書の続きと、注意事項を記載していますので、必ずよく読んでください。


■ミニミニKAMADOの使用例

■フライパンでの調理

- 注意**
- 調理器具（フライパン・鍋・ケトルなど）は必ずアルミ製の物を使用してください。
  - 調理器具はミニミニKAMADOに合うサイズの物を使用してください。大きすぎたり、重い器具は使用しないでください。

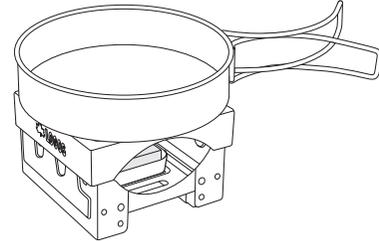


■鍋での調理

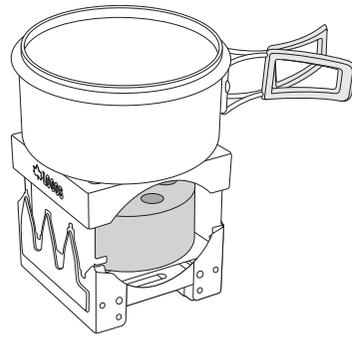


■焼網兼火床補助板を使って焼き物調理

※焼網兼火床補助板の切り欠き部2ヶ所をゴトクの天面凸部2ヶ所にはめてセットしてください。

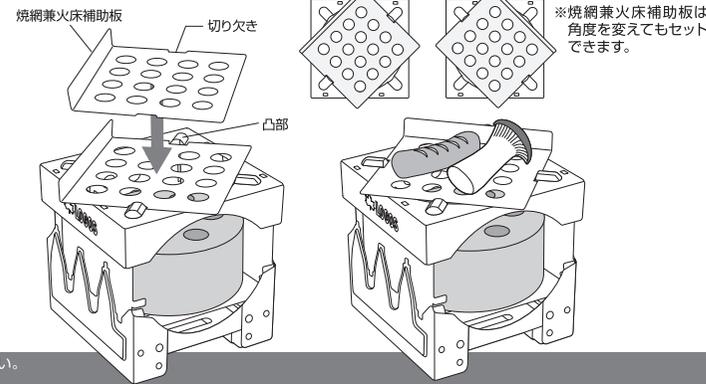


■ケトルでお湯を沸かす

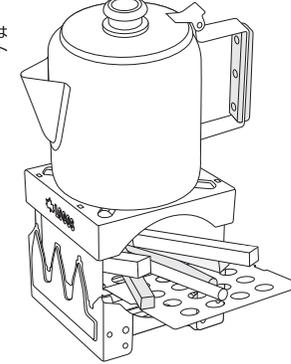

■串焼きを楽しむ

※火床パネル両サイドの切り欠き部に食材を通した串を載せて焼いてください。串が安定するためスムーズに焼くことができます。

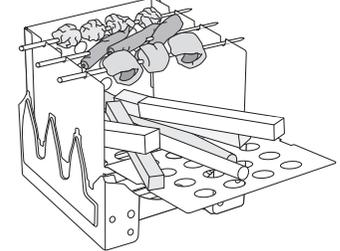

●使用の際は、必ず通気性のよい屋外で、土の上などの平らで凹凸や傾斜のない安全な場所に設置してください。

■使用時は燃料がこぼれ落ちたり、設置面が加熱されます。必ず土の上など、加熱されても問題のない場所で使用してください。テーブルや落ち葉・芝生の上での使用は絶対にしないでください。設置面が焦げたり火災の恐れがあります。

■ミニミニKAMADOの収納方法

1 ロストルを図の要領で火床台に収納します。


2 下図に示す順に各火床パーツを重ねます。

3 重ねた火床パーツを火床台に収納します。

4 タブレット燃料専用皿を置き、その上に焼網兼火床補助板を図の向きに収納してください。

5 火床台のサイドパネルを閉じます。



6 サイドパネルを閉じた火床台にゴトクを被せてください。

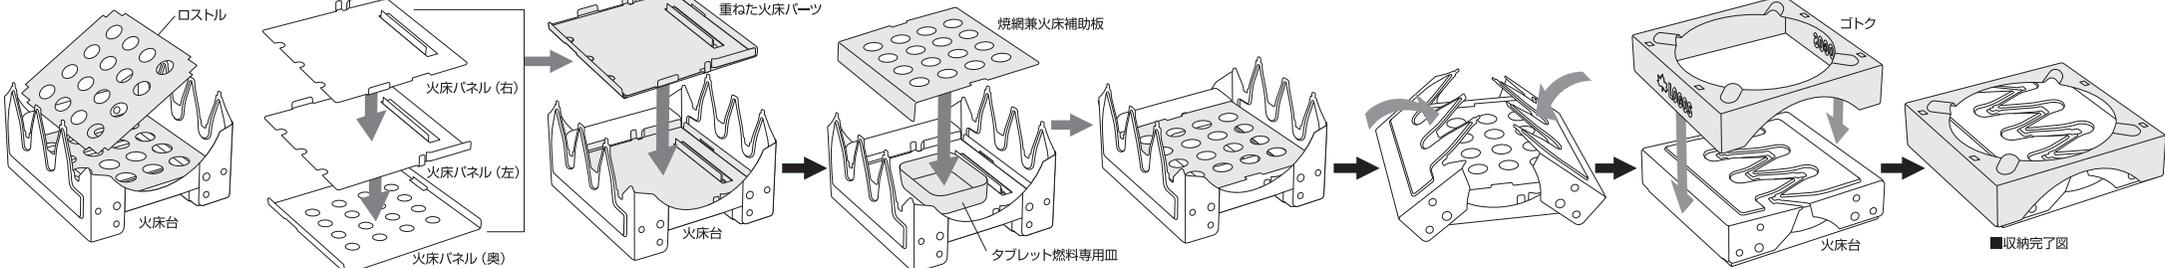

■燃料について（入れ過ぎないように注意してください。）

■LOGOSエコココロゴスシリーズ（ヤシガラ炭）をおすすめします。（別売）

推奨燃料「エコココロゴス」は環境にやさしく、燃焼効率の良い、森林を伐採しない環境配慮型のヤシガラ成型炭です。着火には不要、ライターで直接着火が可能。数分でバーベキューがスタートできます。  
 ※使用にあたっては、LOGOSエコココロゴスシリーズの製品パッケージに記載の取扱説明書をよく読んでください。  
 ※LOGOSエコココロゴスシリーズのお求めは、製品ご購入の店頭が弊社コンシューマ係にお問い合わせください。  
 ※LOGOSエコココロゴスシリーズは予告なく販売を終了する場合があります。



■（即点火）タブレット燃料（別売）

本製品の専用タブレット燃料です。直接着火できて、1ピースで約6分燃焼します。■使用にあたっては、タブレット燃料の製品パッケージに記載の取扱説明書をよく読んでください。

※タブレット燃料のお求めは、製品ご購入の店頭が弊社コンシューマ係にお問い合わせください。  
 ※タブレット燃料は予告なく販売を終了する場合があります。



□自然環境を守るために使用のあとは、燃料は完全に消火し持ち帰りましょう。用具も安全を確かめて、生ゴミ・空き缶・紙コップなどとともにきちんと各自で持ち帰りましょう。  
 ※使用後の廃棄物は、各市町村の処理区分に従って処理してください。

■使用上の注意

●事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。（製品には鋭利な部分があります。設置・着火・手入れの際は必ず革手袋を着用。洗浄時はゴム手袋を着用し、ケガをしないよう注意してください。）

以下の事項は不注意による取扱いなどによって、器具の転倒等による火災や火傷等のケガ・器具の破損等、重大事故に繋がる恐れがあるため、絶対に厳守してください。

- 禁止**
- 組立て・使用前の点検で器具の破損、溶接外れ等を発見した場合は、組立て・使用を継続しないでください。
  - 傾斜地や凹凸のある場所等、不安定な場所に設置しないでください。
  - テーブルの上や落ち葉、芝生など周囲に燃えやすい物がある場所では絶対に使用しないでください。設置面が焦げたり、火災の恐れがあります。
  - 屋内（室内・車内・ガレージ内・テント内・タープの下等）での使用は絶対にしていません。
  - 燃料・着火剤にガソリン・灯油・ガス・アルコール等は、絶対に使用しないでください。
  - ジェル状着火剤は、設置面にこぼれ落ちる恐れがあるので使用しないでください。

- 燃料に着火後は、燃ぜたり火の粉が飛び出す場合があります。グリルに顔などを近づけたり、真上から覗き込みだりしないでください。
- 着火後に器具の移動はしないでください。また、使用中の器具には素手で触らないでください。
- 器具の使用中は子供やペットを周囲で遊ばせないでください。
- アルミ製の鍋やフライパン以外の調理器具は使用しないでください。
- 鍋・フライパン・ケトルなどは、限度を超える大きさや重いものを載せないでください。
- 風の強い日や雨天時には使用しないでください。
- 子供に取扱いをさせないでください。

**注意**

- 使用の際は、必ず通気性のよい屋外で、周囲の安全を確保し、土の上などの平らでぐらつきが無く凹凸や傾斜のない安定した場所に設置してください。
- 本製品には鋭利な部分があります。設置・着火・手入れの際は必ず革手袋を着用してください。また、洗浄時にはゴム手袋を着用し、ケガをしないよう注意してください。
- 調理・燃料の燃え尽き時等、取扱いの際は必ず革手袋を着用し、器具に触れないよう注意してください。
- 本製品は火床から灰や炭がこぼれ落ちる可能性があります。焦げて困るような場所では使用しないでください。
- 高熱により、各パーツに大きな変形が生じ、使用に支障が出る場合は、お買い換えください。
- 燃料は入れ過ぎないように注意してください。

- ゴトクには必ず、安定するサイズ・重量のものを載せるようにしてください。また、安定していることを確認してから使用してください。
- ゴトクに調理器具などを載せる際は、ゴトクの中心に調理器具の中心が来るように置いてください。中心をずれると、不安定になり、転倒する恐れがあります。
- 使用後の器具は洗浄し、よく乾燥させてください。また、ゴトクや焼網は、食品のカスを取り除き洗浄した後、十分乾燥して、保管してください。高温・多湿になる場所を避け、風通しの良い冷暗所に保管してください。
- 使用後の残り火の始末は燃料が完全に燃え尽き、器具が冷えたことを確認後に行ってください。
- 消火後の残燃料や灰は、各市町村の処理区分に従って処理してください。

- 警告**
- 燃料は必ずロストルの上に置いてください。ロストルを使用しないと、器具の破損や設置面に過度の熱を加えることになり大変危険です。
  - タブレット燃料（別売）を使用する場合は、必ずタブレット燃料1個を専用受け皿に入れて使用してください。専用受け皿を使わなかったり、タブレット燃料を器具に直接複数個並べての使用は絶対にしないでください。
  - 風防を使っている調理中は、ハンドルや器具本体に物や手が引っ掛からないように警戒してください。

- 専用タブレット燃料（別売）は食品ではありません。誤って口にしないよう、乳幼児の手が届かない場所に保管してください。
- 使用中、器具に引っかかり、物が倒れたりしないよう十分注意してください。調理器具などを載せている場合は特に注意してください。
- 燃料の入れ過ぎは、器具のひどい変形・変色につながります。また、たき火台として使用する場合は、炎が高く上がり危険です。必要以上に入れないでください。

- 熱により本体・ロストルや火床・焼網など熱が加わるパーツは変形します。ご了承ください。
- 消火の際、器具に水をかけないでください。急激な温度変化で器具の変形や、高温の水蒸気が発生して大変危険です。

Designed by  
**LOGOS CORPORATION**

発売元 株式会社ロゴスコーポレーション  
 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13 お客様専用回線 ☎0120-654-219 受付時間：平日10時～17時迄  
 ホームページ [www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp) 全国キャンプ場の空き情報 [www.campjo.com](http://www.campjo.com)

LOGOS公式アプリで最新情報をゲット！

■誤った取扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。  
 ●製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に破損のないことを確認のうえ、ご使用ください。  
 また、購入後2年以上経過された場合は製品の安全を保証いたしかねますのでご注意ください。