

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用
いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は、
大切に保管してください。


組立て・取扱説明書

■ ご使用前に

- ① パーツ類の破損、溶接外れなどが無い確認する。(破損が見つかった場合は使用しないでください)
正常に組み立てられなかったり、不安定に感じるほど変形したパーツは使用せず、交換してください。
- ② 革手袋などを着用する。
- ③ 消火用の水をバケツなどに入れておく。

組み立て方法

図にしたがって、下から順に組み立ててください。

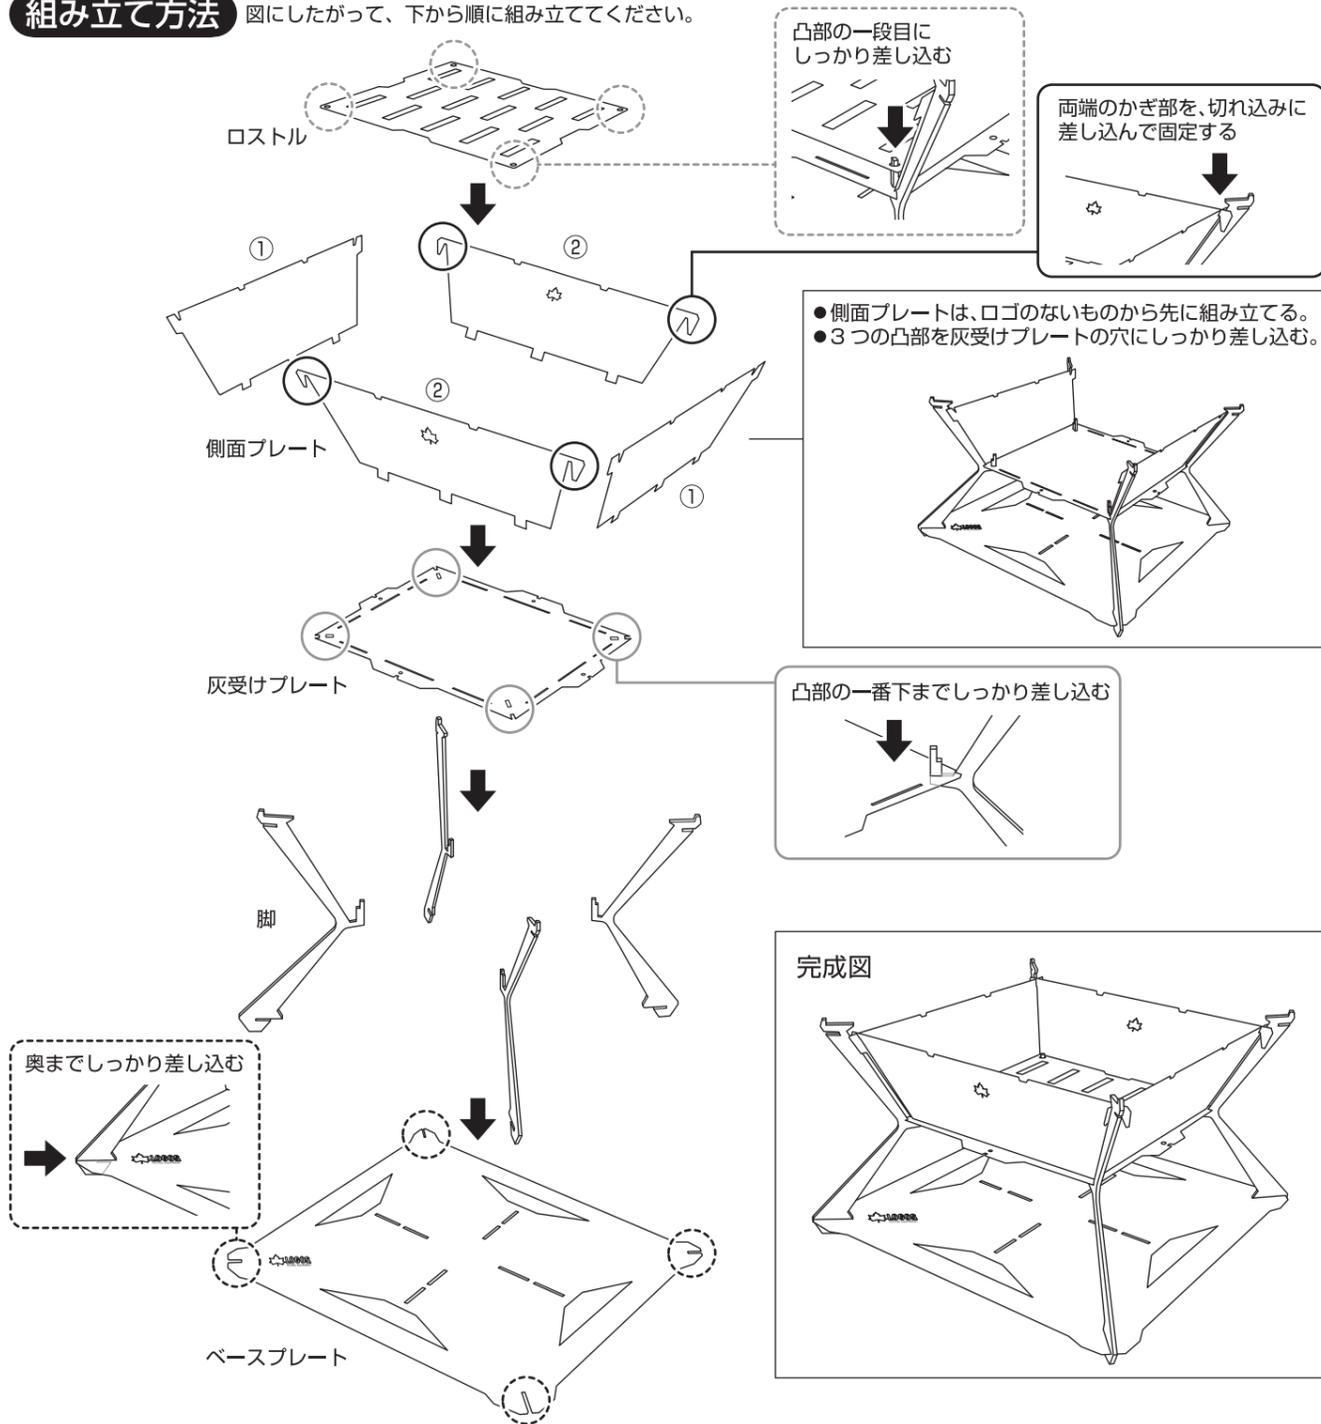

使用上の注意

●事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。




火災のおそれあり

- ジェル状の着火剤を使用する場合は、ジェルがロストルの下に落ちないようにする。
(落ちると、地面にこぼれ落ちる可能性があります)
- 着火剤や燃料の代わりにガソリン、灯油、ガス、アルコールなどを使用しない。
- 底から炭などがこぼれ落ちることがあるため、焦げてもよい地面に設置する。
- 屋内やテント内、タープの下では使用しない。
- 残り火の始末や灰の処理、本体の分解は、完全に燃え尽きて、本体や火床が冷えたことを確認してから行う。
- 強風時は、たき火をしない。
- 燃料を入れすぎない。
(炎が高く上がったり、本体の変形・変色の原因になったりします)
- 起伏や傾斜がない地面に設置し、必ず安定した状態で使用する。

やけど、けがのおそれあり


- 組み立て後は、本体を移動させない。
- 着火後は、本体を絶対に素手で触らない。
- 着火後は、顔などを近づけない。また、燃えやすい物の周りで使用しない。
(炭がはぜたり火の粉などが飛ぶおそれ)
- お子様やペットを本体の周りで遊ばせない。
- お子様には、本体の組み立てや撤収をさせない。
- 組み立て、分解、着火、消火、調理、お手入れ、片付けの際は、革手袋などを着用し、やけどや鋭利な部分でのけがなどに注意する。
- 本体に水をかけて消火しない。
(急激な温度変化による破損のおそれ、また高温の水蒸気が発生し、やけどのおそれ)
- 鋭利な部分があるため洗浄時は、ゴム手袋などを着用する。

たき火を楽しむ!

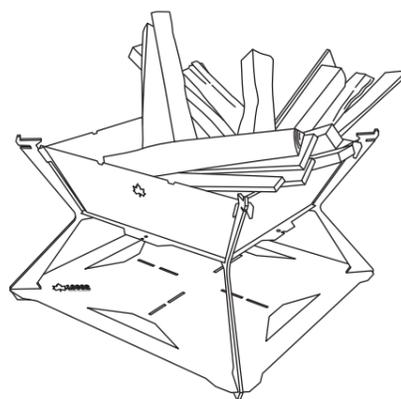

1面を外して使用する

組み立て時に、ロゴのある側面プレートを1枚外しておくと、横から燃料をつぎ足しやすくなります。

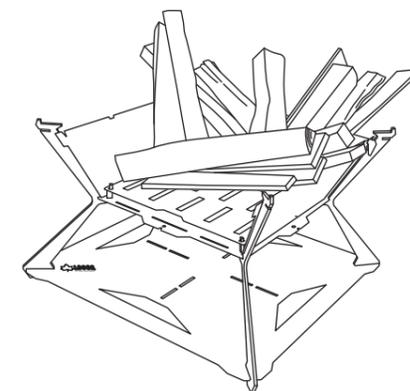

- 着火後は、側面プレートを外さない。
(火災、やけどのおそれ)
- ロゴのない側面プレートは外さない。
- 2面以上外さない。
- 燃料や着火剤は、こぼれ落ちない量を使用する。


撤収方法

- ① 側面プレートの1面とロストルを外す
- ② 灰受けプレートに残った灰を取り出す
灰は必ず灰処理場に捨ててください。
- ③ すべてのパーツを分解して、汚れを洗い流す
- ④ 完全に乾燥してから、冷暗所に保管する



- 焚き火台が完全に冷えたことを確認してから行う。

※側面プレートやロストル、灰受けプレートは消耗パーツです。
ご使用により、変色、変形が生じます。
※正常に組み立てられなかったり、不安定に感じるほど
変形したパーツは使用せず、交換してください。

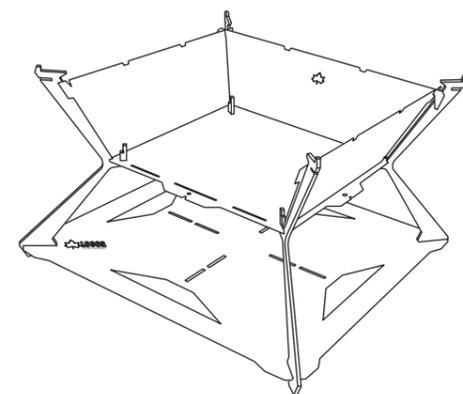

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- 側面プレートやロストル、灰受けプレートは、熱により変形や変色、表面の剥がれなどが発生します。ご了承ください。