



Qセットタープ250 サッカー日本代表ver.  
No.85000001

## 【設営・取扱説明書】

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



## 【部品構成表】 ( )は素材

|                  |                  |                     |
|------------------|------------------|---------------------|
| 生地×1<br>(ポリエステル) | フレーム×1<br>(スチール) | ランタンフック×1<br>(スチール) |
| ペグ×8<br>(スチール)   | ロープ×4<br>(PP)    |                     |

## 設営方法

- 設営は4人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。
- 組み立て、撤収の際はフレームなどで、指や手をはさまないように十分に注意ください。
- ロープと脚の固定は必ず行ってください。本来の強度が得られない場合があります。


## 1 フレームを広げる

### Point


- フレームは、8割程度まで広げてください。
- フレームを完全に開くと、生地をかぶせにくくなります。




- 屋根フレームがひっかからないようにする。(破損のおそれ)

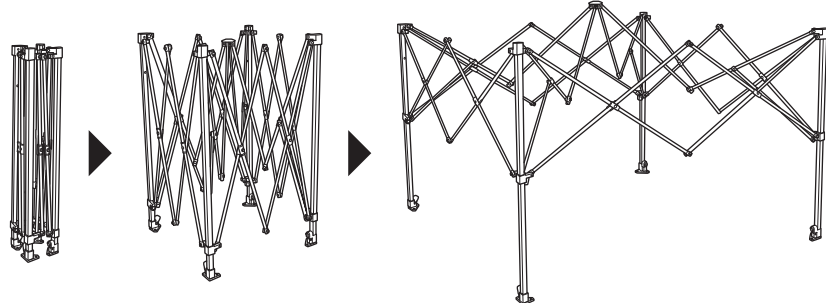


## 2 生地をかぶせる

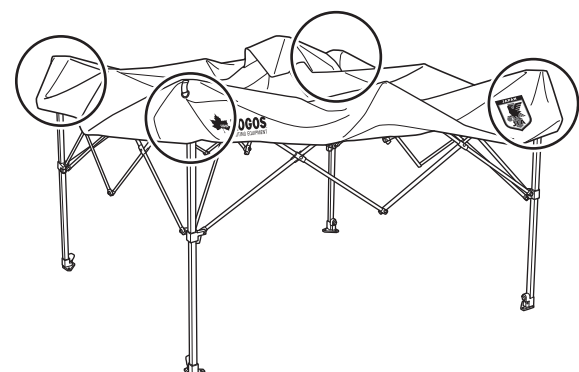

### 内側で固定(4か所)

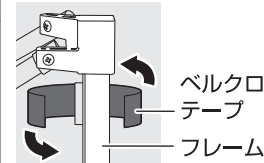

## 3 フレームをしっかりと伸ばす

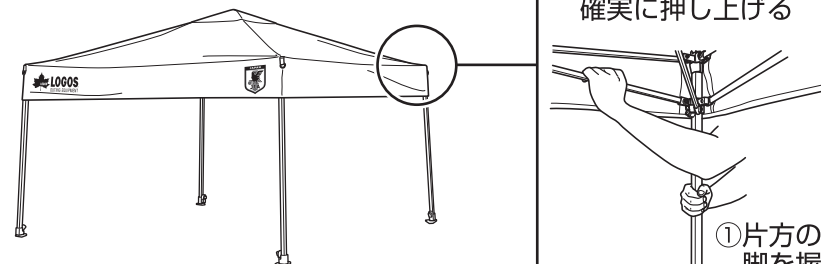


②もう片方の手でカチッとなるまでフレームを確実に押し上げる

①片方の手で、脚を握る


### Point

- 高さは3段階で調整できます。
- 脚部のボタンを押しながら、カチッとなるまで、しっかりと脚をスライドさせてください。

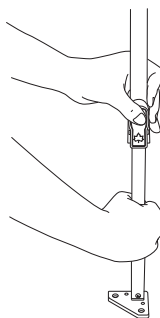

## 4 ペグで地面に固定する

ペグは8か所打ち込む。

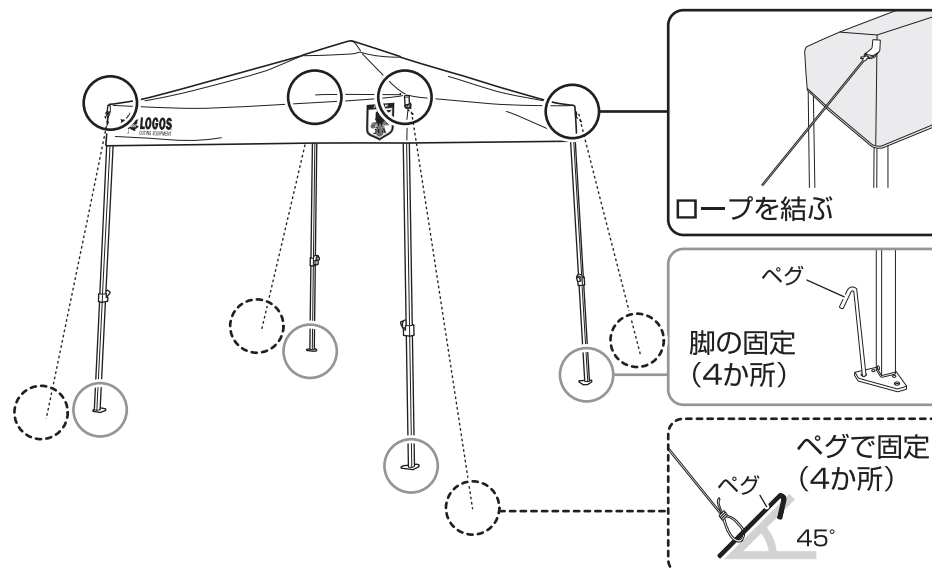

ロープを結ぶ

ペグ  
脚の固定  
(4か所)

ペグで固定  
(4か所)  
45°



上手な  
使いかた

- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)
- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。


- ランタンは電池式以外は使用しない。(不完全燃焼による事故のおそれ)
- 強風時は、ランタンを吊さない。(落下によるけがのおそれ)

- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。


## 5 ランタンフックを回して差し込む

### Point

- ランタンフックを取り付けて、ランタンを吊り下げることができます。

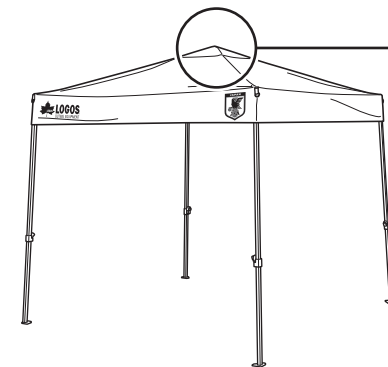



### 内側で固定

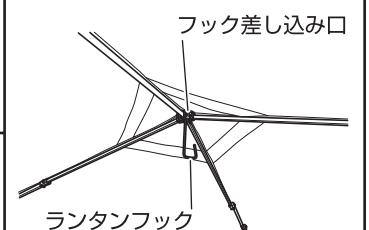

- ランタンフックは回しすぎない。(回しすぎると、生地がやぶれるおそれ)
- ランタンフックの取り付け、取り外しは、脚フレームが完全に開いた状態で行う。

### 収納のPoint

- ①ペグを抜いて、ロープを取り外す
- ②脚部のボタンを押しながら、脚を縮める

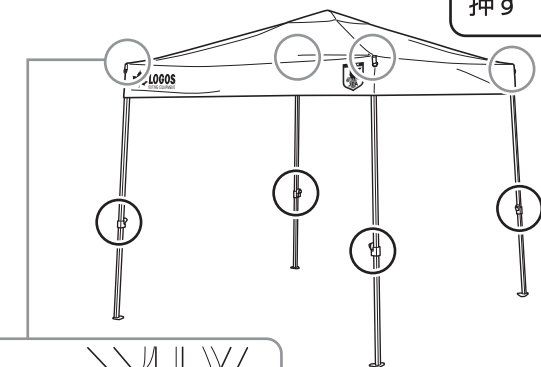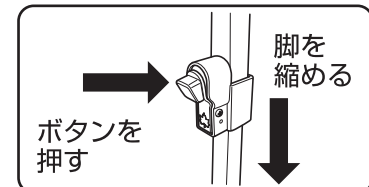

- ランタンフックを取り付けたまま収納しない。(破損のおそれ)

ボタンを押しながら  
フレームを縮める

③コーナーフレームのボタンを押しながら、フレームを縮める

④ベルクロテープをはずして、生地とフレームをたたんで、バッグに収納する

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by  
**LOGOS CORPORATION**

発売元:  
株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13  
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / [www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp)  
■全国キャンプ場の空き情報 / [www.campjo.com](http://www.campjo.com)