



フチの立ち上げ方

1, マットの角をつまんで、ボタンを留めます。
(コーナー4カ所)

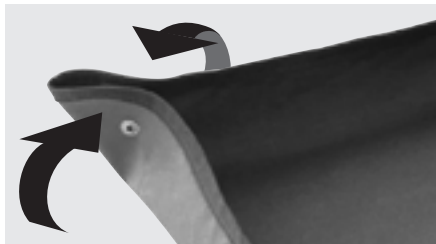

2, マットの周囲に付いているベルクロテープを
全てつけると、マットのフチに壁が立ち上がります。
※ 垂直には立ちません。

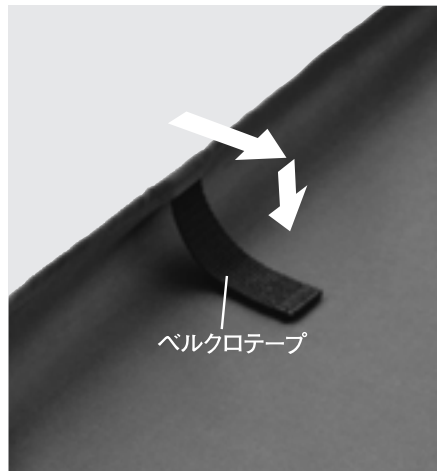

使用上の注意 よくお読みいただき同意の上ご購入ください。



禁止

●火の近くでは使用しないでください。引火の恐れがあり大変危険です。



注意

●設営前に地面を整地し、小石等を取り除き凸凹をなくしてください。小石等があると穴が開く場合があります。

●地面に直接、設置しての使用は、裏面の傷、破れを生じさせる可能性があります。ご了承ください。

●日光にさらし続けると、素材の特性上、退色、破損をまねきます。ご注意ください。

●汗・水などで濡れた衣類などでマットに触れると、着色する場合があります。ご注意ください。

●用途以外に使用しないでください。

●カビ・悪臭の発生原因になりますので、使用後は汚れを水で洗い流すか、布で拭き取り、十分に乾燥させてから収納してください。