



LOGOS
OUTING EQUIPMENT

アーススティックランタンポール No.71905004

組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は、大切に保管してください。

部品構成表

ステーキ×1	ポール×1	フック付きポール×1


※ロゴの位置は、イラストと異なる場合があります。
※ハンマーは付属していません。

組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
(誤った順番で組み立てると、破損のおそれがあります)
撤収は必ず逆順で行ってください。
パーツの形状は、実際とは若干異なる場合があります。
使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。

1 ポールを連結し、フック付きポールを取り付ける

- ポール上部の連結部を締めてから、フック付きポールを差し込んで回す。

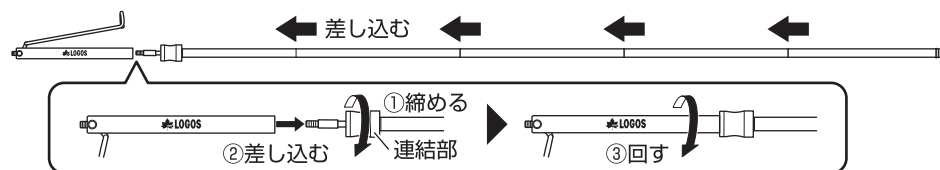


注意

- 本体を倒した状態で組み立てる。
- 周辺を確認し、安全な状態で組み立てる。

2 ステーキを地面に埋め込む

- リング下部まで確実に埋め込む。
- ※リングは、ステーキを抜く際にご使用ください。

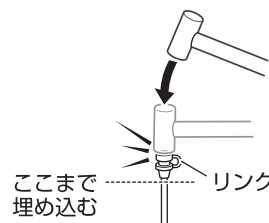

破損、けがのおそれあり



注意

- 必ず転倒のおそれがないことを確認してから使用する。
- ポールがぐらつくほど柔らかい地面には設置しない。
- 地面が固くステーキが打ち込めないときは、無理に打ち込まず使用を中止する。
- ステーキは、リング下部まで確実に埋め込む。
- 長時間使用するときは、定期的に傾きや安定感を確認する。(時間の経過により転倒するおそれ)
- 設置したポールに、寄りかかったり無理な負荷をかけたりしない。
- 強風時は、ランタンを吊さない。(落下によるけがのおそれ)

破損のおそれあり

- 本体が濡れたときは、乾いた布などで水分を完全に拭き取る。
- 十分に乾燥させてから、湿度の低い冷暗所で保管する。

3 ステーキにポールを取り付ける



注意


- ランタンをひっかけるときは、ポールの安定度を必ず確認する。(転倒、破損のおそれ)
- 一度に2個以上のランタンを吊り下げない。
※ランタンの落下による破損は保証いたしかねます。ご了承の上ご使用ください。

Point

- フック部分は、2通りの高さでランタンを吊すことができます。


【高めに吊す場合】

リモコンユニティ
ランタン(別売)

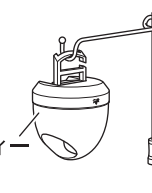

【低めに吊す場合】

①フック付き
ポールを
ゆるめる

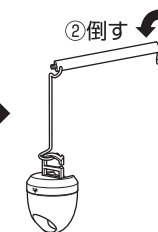

ステーキ 回して
取り付ける

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ログス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ/ www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。