



LOGOS


ポータブルランタンポール
No.71905009

組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、
安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

部品構成表

フック用 ジョイント×1	フック×1	脚ポール用 ジョイント×1
脚ポール×3	ポールA×1 ロゴ入り	ポールB×2

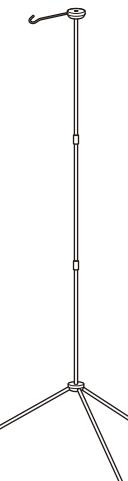

※ロゴの位置は、イラストと異なる場合があります。

組み立て方法


組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
(誤った順番で組み立てると、破損のおそれがあります)
撤収は必ず逆順で行ってください。
パーツの形状は、実際とは若干異なる場合があります。
使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。



- フック、脚ポールは強く締め込まない。
(外せなくなったり、ネジ山が削れて破損のおそれ)



1 脚ポール用ジョイントに 脚ポールを取り付ける(3本)

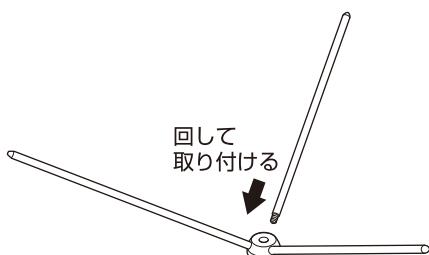

2 フック用ジョイントに フックを取り付ける




けが、破損、変形のおそれあり

- パーツの先端を人に向けない。(先端で目を突いたり、けがのおそれ)
- 不安定な場所では使用しない。
- 必ず平地で使用し、転倒のおそれがないことを確認する。
- ランタンをひっかける場合は、必ず目の届くところに設置する。
- 強風時は、屋外に設置しない。
- ポールを曲げようしたり、乱暴に取り扱ったりしない。
(アルミ製のため、ご使用により曲がり癖が付くことがあります)
- 本体が濡れたときは、乾いた布などで水分を完全に拭き取る。
- 十分に乾燥させてから、湿度の低い冷暗所で保管する。
- 最大200gを超える重い物を吊り下げない。(転倒のおそれ)




3 図にしたがって、下から順に組み立てる

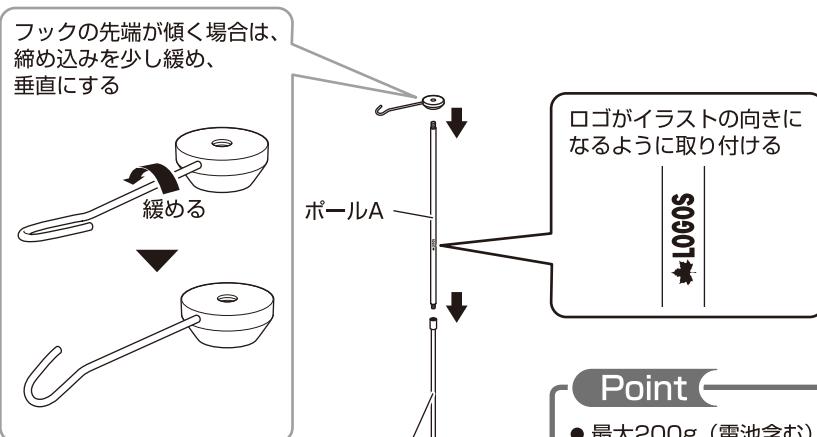

Point

- 最大200g(電池含む)のランタンを吊り下げることができます。

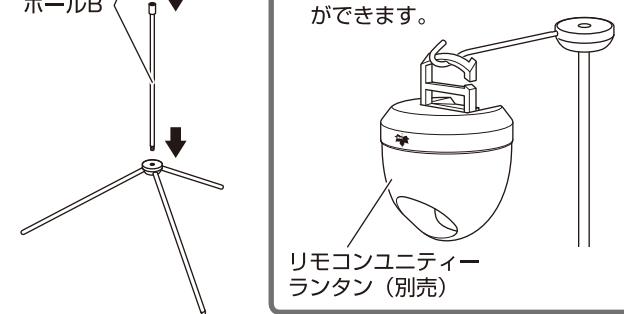

Designed by
LOGOS CORPORATION
発売元:
株式会社 ロゴス コーポレーション

F559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)
■ホームページ / www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。