


USBゆらめきバルブライト(シングルタイプ) No.74175041

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

各部の名称

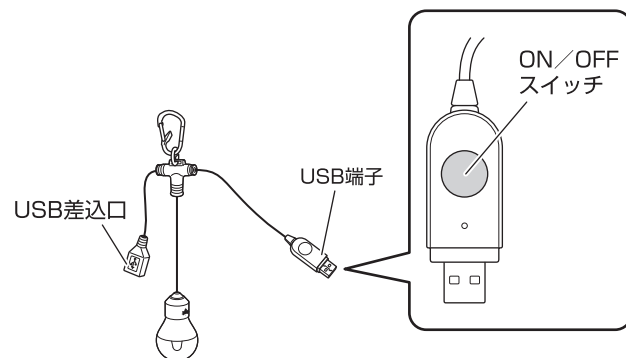

※モバイルバッテリーは付属していません。市販のモバイルバッテリーなどをご使用ください。
※本製品はアウトドア用品として設計されています。製品の急激な劣化につながるため、常設ライトとして長時間連続で使用しないでください。



警告

故障、発火、けがのおそれあり

- ストープなどの火気付近での使用・保管・設置はしない。
- 点灯状態で箱など、密閉された空間には入れない。
- 本製品のコネクタに金属などの異物を差し込まない。

感電や故障、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。
- ケーブルを強くひっぱらない。

体調不良のおそれあり

- 光源を直視しない。



注意

故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。(衝撃により破損するおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。
- お手入れするときは、必ず電源を切り、市販モバイルバッテリーなどを取り外す。

故障のおそれあり

- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所で使用・保管・設置しない。
- 分解・修理・改造しない。
- 水につけたり、濡らしたりしない。降雨時は屋外で使わない。
- 就寝時は、屋内に移動させる。(屋外に放置すると、夜露などで濡れるおそれ)

破損、変形のおそれあり

- 本体に油などが付着した状態で使用しない。

使いかた

1 カラビナをひっかけて吊り下げる


2 USB端子を市販モバイルバッテリーなどに接続する

- 長さが足りない場合は、付属の延長ケーブルを使用してください。



注意

- 定格出力が5V 2Aのモバイルバッテリーを使用する。
- ※異なる規格のモバイルバッテリーを使用すると、光量が低下したり、うまく点灯しないおそれがあります。
- 使用しないときは、市販モバイルバッテリーを取り外す。
- ケーブルが引っ張られた状態で使用しない。(USB端子が外れて、破損や故障のおそれ)

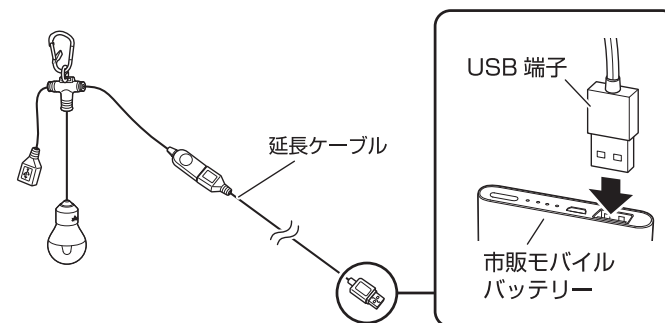

続きは次ページをご覧ください。

3 ON/OFFスイッチを押す


- 明かりが変化します。
強点灯→弱点灯→ゆらめき→消灯
- しばらく点灯を続けた後でON/OFFスイッチを押すと、消灯します。




- 注意
- 就寝前に必ず消灯する。
 - 吊り下げるときは、落下しない状態であることを確認する。
 - 降雨時や強風時は、屋外で使用しない。

Point


- カラビナで、ランタンフック、グロメット、ループなど様々な場所にひっかけることができます。

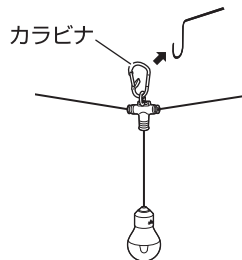

- LOGOSパワーストックランタンシリーズ(別売品)を、電源として使用できます。

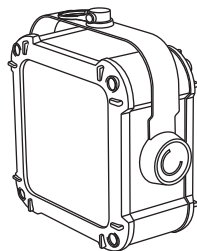

- ※本製品に同製品1つ、またはUSBゆらめきバルブライト(3連タイプ)1つを連結して使用できます。
- ※仕様上、ランタン1つあたりの光量が低下することがあります。
- ※USB差込口は、同製品、またはUSBゆらめきバルブライト(3連タイプ)以外のものに使用しないでください。

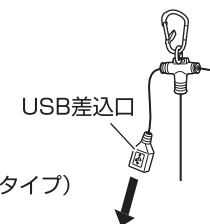

別売の同製品、または
USBゆらめきバルブライト(3連タイプ)
につなぐ

お手入れ

- 本体に水がかかった場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水を固く絞った布で汚れを拭き取り、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- 湿気の多い場所に保管しないでください。金属部分にサビが出る場合があります。



- 注意
- お手入れするときは、必ず電源を切り、市販モバイルバッテリーなどを取り外す。

仕様

総重量:	(約) 120g	電源:	USB 5V 2A
全長:	(約) 71 (205) cm	定格電圧:	5V
ライトハブからUSB端子までの長さ:		定格電流:	0.32A
	(約) 58.5cm (本体のみ)	作動電流:	(強) 0.32A
	(約) 190cm (延長ケーブル使用時)		(弱) 0.048A
明るさ:	[LED球値] (約) 100ルーメン		(ゆらめき) 0.32A
	[LOGOS基準値] (約) 97ルーメン	対応市販モバイルバッテリー:	5V 2A
光源:	LED	保護等級:	IP20
		主素材:	アルミ、PC、ABS、PVC

※市販モバイルバッテリーの中には、外部機器の作動電流によって一定時間で給電を停止するものがあります。点灯しない、点灯後すぐに消灯する、誤作動を起こすなどの症状が何度も起こる場合、モバイルバッテリーの仕様が適していない可能性がございます。異なるモバイルバッテリーなどでの使用をお試しください。

Designed by LOGOS CORPORATION

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎ 0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

発売元: 株式会社 LOGOS コーポレーション

■ホームページ / www.logos.ne.jp ■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com