




取扱説明書

野電 ポディエアコン・クールダイレクト (Regular)


No.81336731

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しく
ご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

本体

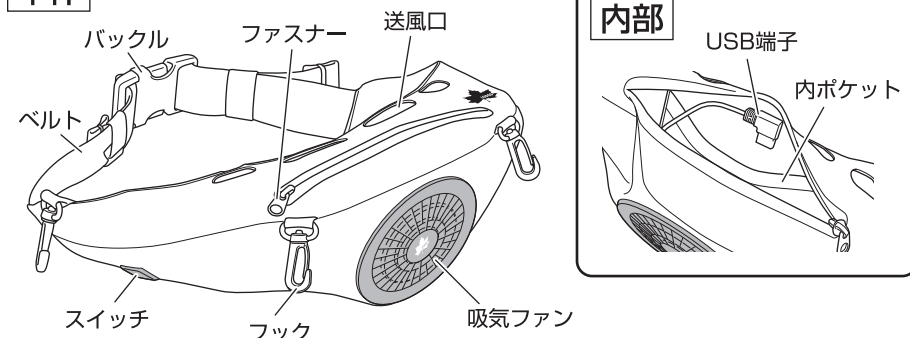

チェストベルト

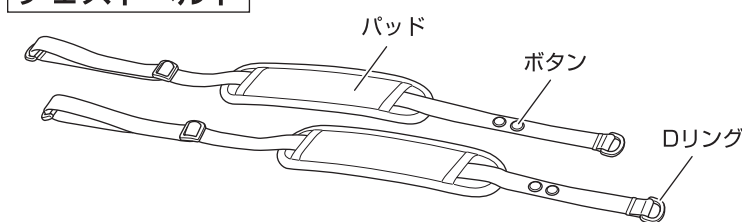

※本製品は、腰部や胸部に装着して使用するベルト式エアコンです。バッグの代わりとして使用しないでください。

※モバイルバッテリーは付属していません。市販のモバイルバッテリーをご使用ください。

※対応ウエストサイズをご確認のうえ、ご使用ください。

サイズが合っていないものを装着した場合、本来の性能が十分に発揮されません。

故障、発火、けがのおそれあり

- 火気付近や引火性ガスが発生する場所、炎天下の車内などで使用・保管・設置しない。
- 本製品のコネクタに金属などの異物を差し込まない。
- ケーブルを無理にひっぱらない。
- 異音・異臭・作動不良など故障の疑いがあるときは、直ちに使用を中止する。

故障、感電、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。
- 就寝時には使用しない。

故障、けがのおそれあり

- すき間に指やピンなどの異物を差し込んだり、髪を近づけたりしない。
- 小さな子どもには使用させない。
- 乳幼児の手の届かない所に保管する。
- 装着時以外は、必ず電源を切る。
- お手入れするときは、必ず電源を切り、市販モバイルバッテリーを取り外す。

故障、破損、変形のおそれあり

- 分解・修理・改造しない。
- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。
- 吸気ファンに内側から強い力を加えない。(吸気ファンが抜け落ちるおそれ)
- 吸気ファンをふさがない。
- 吸気ファンに異物を差し込まない。
- 雨中や高温・多湿な場所、ほこりの多い場所で使用・保管・設置しない。
- 水をかけたり、濡らしたり、水中に落下させたりしない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。


使いかた

1 ファスナーを開ける


2 USB端子を市販モバイルバッテリーに接続する

- スイッチが赤色点灯し、約3秒後に消灯します。

※スイッチが点灯しない場合、市販モバイルバッテリーから本製品へ給電できない状態になっている可能性があります。
(市販モバイルバッテリーが十分に充電されていない、または電源が入っていない状態など)

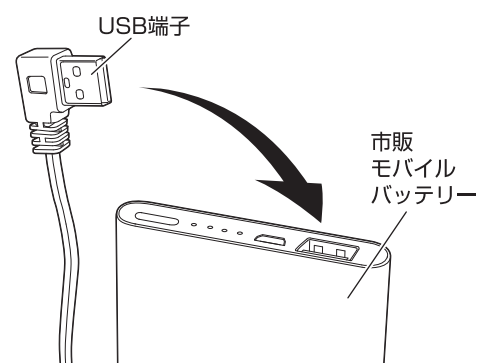

3 市販モバイルバッテリーを内ポケットに入れて、ファスナーを閉める

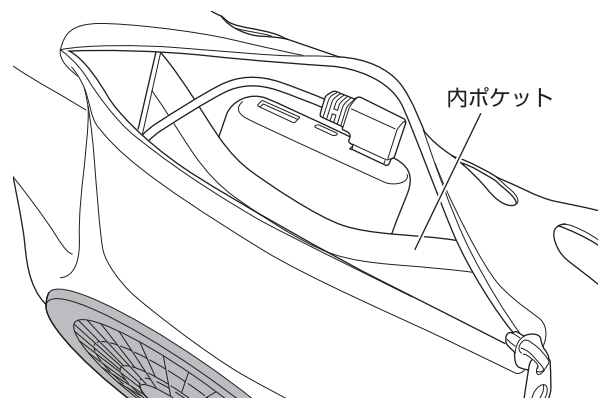


注意

- 内部に荷物を入れない。
- 定格出力が5V 1.0A/1.5A/2.0A/2.1Aで、1.0A未満の外部機器に対応するモバイルバッテリーを使用する。
- ※異なる規格のモバイルバッテリーを使用すると、正常に作動しないおそれがあります。
- 使用しないときは、市販モバイルバッテリーを取り外す。

4 装着し、スイッチを長押しする

- 電源が入り、青色点灯(弱運転)します。
- スイッチを短く押すと、風力が変化します。
弱(青色点灯)→中(緑色点灯)→強(赤色点灯)→弱→中
- 電源が入っている状態でスイッチを長押しすると、電源が切れます。

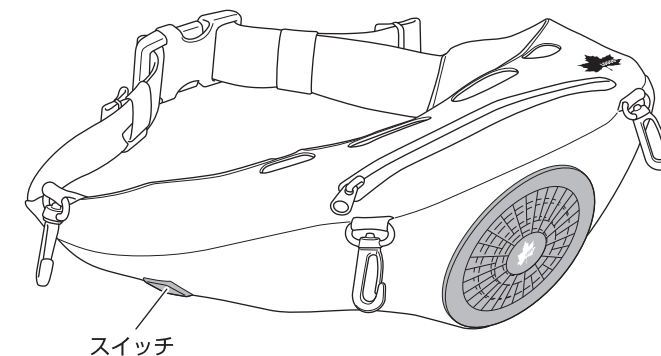

装着方法は裏面を見てください。

装着方法



- 電源を入れた状態で、背もたれのある椅子などに座らない。
(吸気ファンがふさがれ、故障・破損のおそれ)
- 使用後は、市販モバイルバッテリーを取り外す。

腰部に装着する


■ダイレクトに風を送る場合

- 吸気ファンがお腹側または背中側に来るように装着してください。
- ベルトは、たるみがないように締めてください。

お腹側





背中側

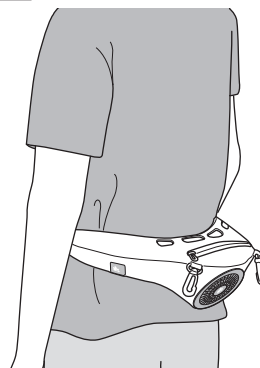

■服の内側に風を送る場合

- 吸気ファンが背中側に来るように装着してください。
 - ベルトは、たるみがないように締めてください。
 - 送風口を服で覆い、裾をフックにひっかけてください。
- ※吸気ファンは、ふさいだり覆ったりしないでください。
吸気量が減り、送風量が大きく低下するほか、故障の原因となります。

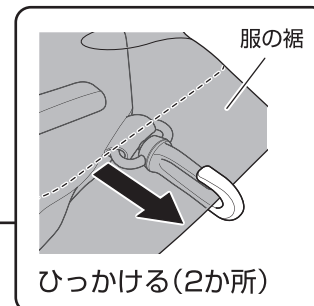
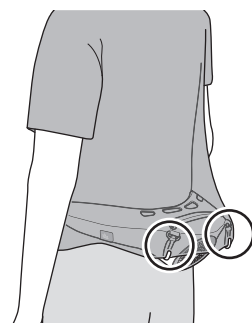


ひっかける(2か所)

胸部に装着する

1 チェストベルトを本体に取り付ける


- チェストベルト先端のDリングを、本体のフックにひっかけてください。(4か所)

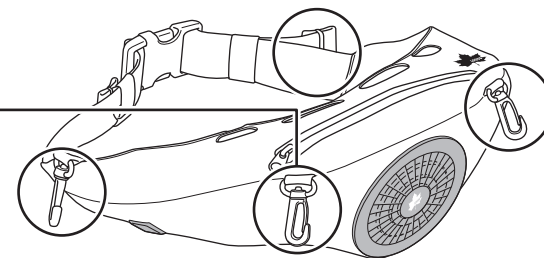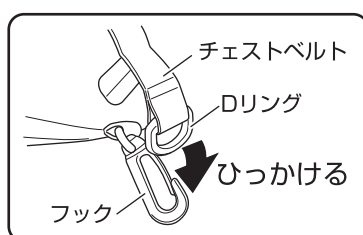


2 装着する

- 本体のベルトとチェストベルトは、たるみがないように締めてください。
- パッドが肩に当たるように、位置を調節してください。

胸側

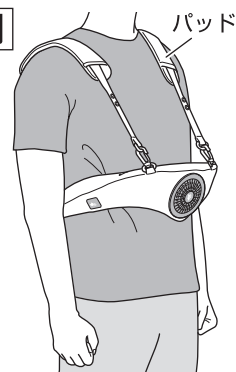


背中側

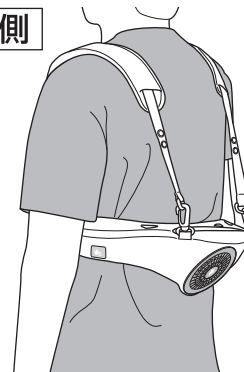

Point

- 作業時など、顔の方へ風を送りたい場合は、
胸側でボタンを留めてください。
- チェストベルトが肩からずり落ちる場合も、
ボタンを留めることでずり落ちにくくなります。

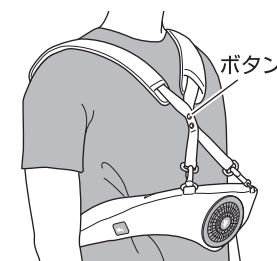


Point

- 腰部に装着する場合、フックに小物を吊り下げることができます。



- 極端に重い物や、壊れやすい物は吊り下げない。
(落下や衝撃で破損するおそれ)

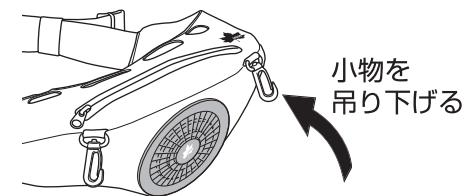

小物を
吊り下げる

お手入れ



- お手入れするときは、必ず電源を切り、
市販モバイルバッテリーを取り外す。

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、
日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- 吸気ファンは、ファン本体と内側の固定パーツで生地を挟み込むように固定しています。
使用によって内側の固定パーツが緩んだときは、時計回りに締め直してください。
(緩んだまま使用すると、ファンが外れることがあります)

仕様

総重量：(約)380g
サイズ：Regular
製品サイズ：(約)幅53×奥行8×高さ14cm
対応ウエストサイズ：(約)65～94cm
電源：USB
作動電流：1.0A未満
対応市販モバイルバッテリー：(電圧)5V、(電流)1.0A/1.5A/2.0A/2.1A
※必ず1.0A未満の外部機器に対応するモバイルバッテリーをご使用ください。
※記載の規格で必ず使用できることをお約束するものではありません。
市販モバイルバッテリーの仕様によっては作動しない場合もございます。
あらかじめご了承ください。

作動時間目安：【バッテリー容量10,000mAh使用時】
(約)強/12時間、中/28時間、弱/58時間
【バッテリー容量4,000mAh使用時】
(約)強/4時間、中/9時間、弱/20時間

※市販モバイルバッテリーの中には、外部機器の作動電流によって一定時間で給電を停止するものがあります。(設定風量によっては停止しないこともあります)

継続して使用したい場合は、再度スイッチを長押しして電源を入れてください。

※モバイルバッテリーの充電量にかかわらず、電源を入れてすぐに切れる場合は、次の手順をお試しくささい。

- ①モバイルバッテリーからUSB端子を抜き、接続し直す
- ②スイッチを長押しし、電源を入れる
- ③風量を、強または中に設定して使用する

以上をお試しいただいても改善しない場合、モバイルバッテリーの仕様が適していない可能性
がございます。異なるモバイルバッテリーでの使用をお試しくささい。

主 素 材：ABS、ポリエステルTPU、ポリエステル、ナイロン

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元：

株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)

■ホームページ/ www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com