



ROSY ベンチテーブルセット4 No.73188036

組立て・取扱説明書

使用上の注意



火災のおそれあり

- テーブル上で燃焼器具を使用するときは、必ず換気のできる屋外で使用する。



転倒、破損、けがのおそれあり

- 卓上コンロや加熱した鍋、熱湯の入ったポットなどを天板に直接置かない。
- 燃焼器具を使用する場合は、天板に直接火気が当たらないよう、鍋敷きなどを敷く。(その場合でも、燃焼器具の種類や火力などの状況によっては、天板が焦げつくおそれがあります。ご注意ください)
- 燃焼器具とパラソルの併用は絶対にしない。

転倒、破損、けがのおそれあり

- テーブルに乗ったり座ったりしない。
- テーブルには、極端に重たい物や危険な物を置かない。特にテーブル中央部、天板の折れ目には荷重をかけない。
- 片寄った荷重をかけない。特に天板の四隅に手をつくなどして荷重をかけない。(テーブルがひっくり返るおそれ)

破損、けがのおそれあり

- お子様には、テーブルやベンチの組み立てや撤収をさせない。
- パラソルを使用する場合、突風に備えてパラソルスタンドを併用する。また、テーブル設置当初から風の強い場合は使用しない。

組み立て方法




組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。

パートの形状やパートの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。
使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。


- 組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。

1 天板を緩やかに広げて、パートを取り出す

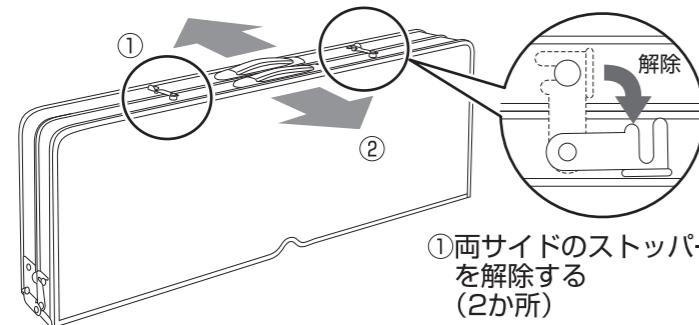



- ①両サイドのストッパーを解除する
(2か所)

2 脚フレームを起こし、開脚部をロックする

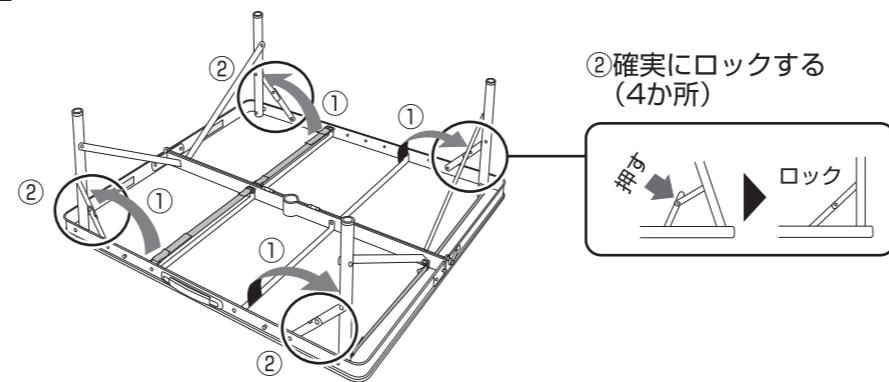


- ②確実にロックする
(4か所)


3 ジョイント脚または先端キャップを取り付けて、天板サイドの金具を留める

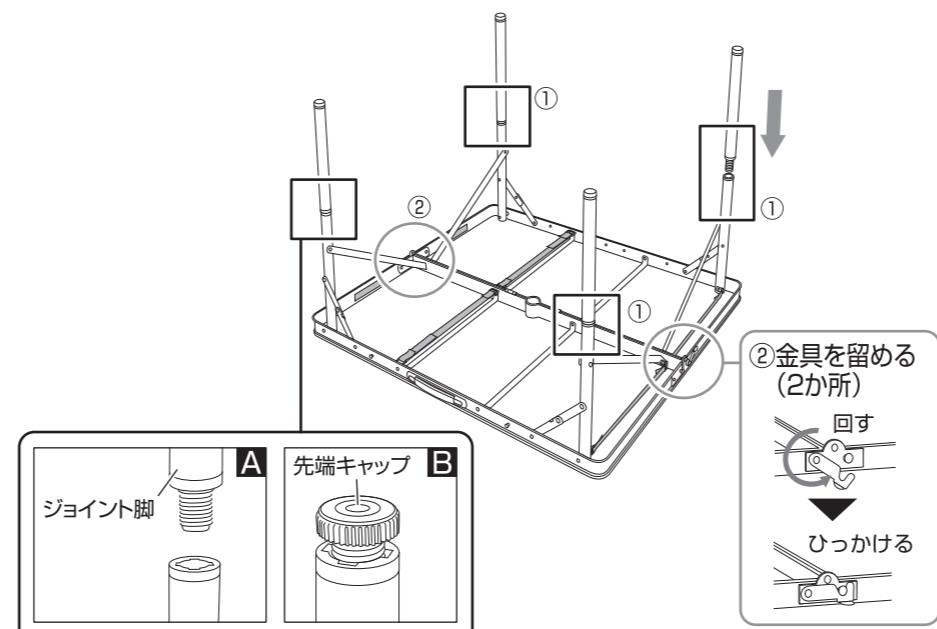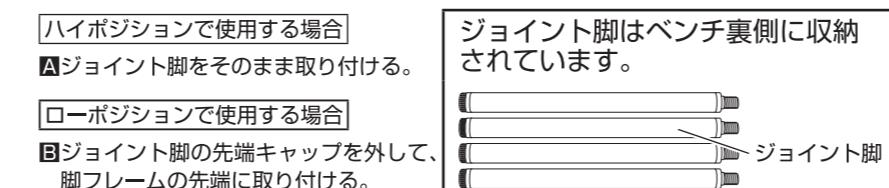


4 天板の両端を持ち、テーブルをゆっくりと裏返して起こす (必ず2人以上で行う)

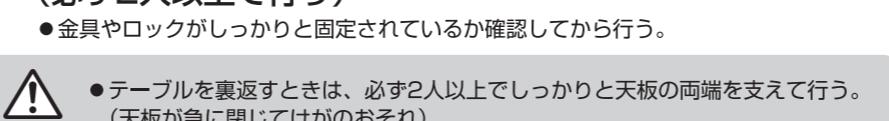



5 ベンチの脚フレームを起こし、開脚部をロックする

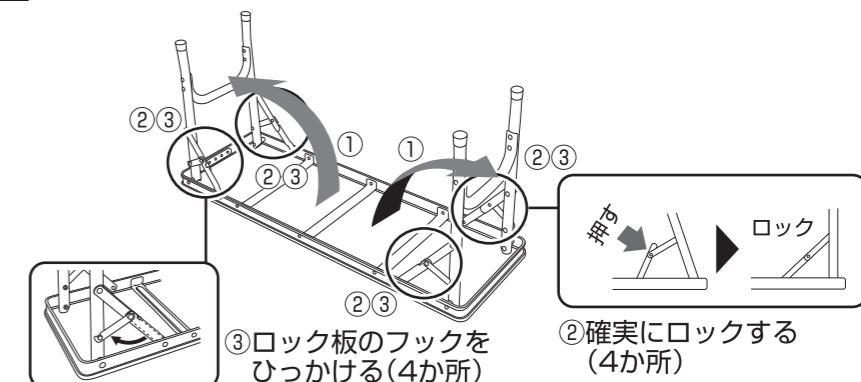

完成図

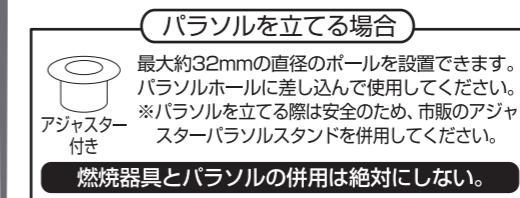

使用後は、図のようにパートを組み立て前と同様の状態に、付属ベルトでしっかりと固定した後、保管してください。

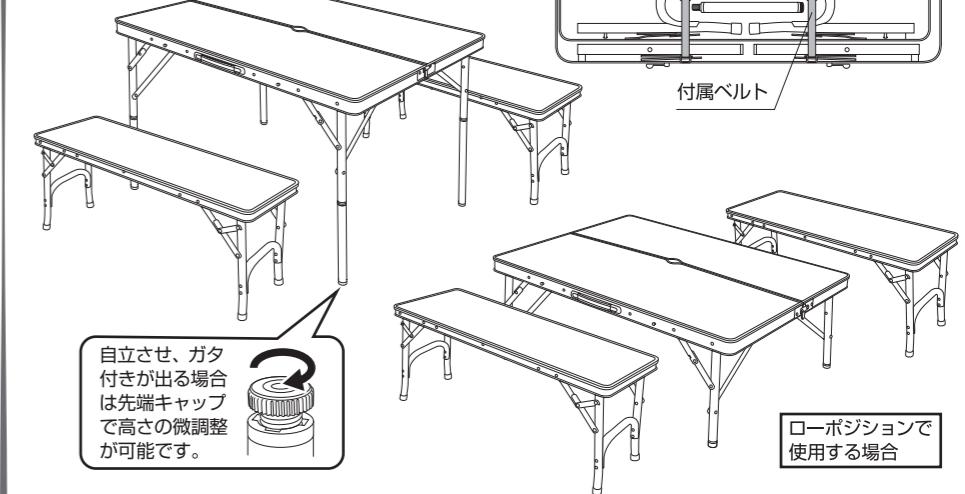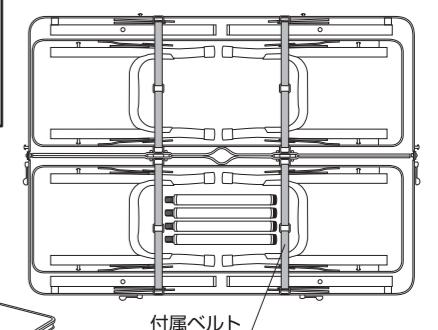

- 組み立て後、平らな場所でぐらつきなどないか、安定度を確認してください。
- テーブルは開ききった状態でも完全に平らにはなりません。ご了承ください。
- 物を載せたまま、テーブルを持ち運ばないでください。
- ご使用後の汚れは、よく絞ったふきんなどで拭き取ってください。
- 日陰で十分乾燥し、湿気の少ない所で保管してください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。