



ROSY ファミリーテーブル6040 No.73188039

組立て・取扱説明書

使用上の注意



火災のおそれあり

- テーブル上で燃焼器具を使用するときは、必ず換気のできる屋外で使用する。



転倒、破損、けがのおそれあり

- 卓上コンロや加熱した鍋、熱湯の入ったポットなどを天板に直接置かない。
- 燃焼器具を使用する場合は、天板に直接火気が当たらないよう、鍋敷きなどを敷く。(その場合でも、燃焼器具の種類や火力などの状況によっては、天板が焦げつくおそれがあります。ご注意ください)

- テーブルに乗ったり座ったりしない。
- テーブルには、極端に重たい物や危険な物を置かない。特にテーブル中央部、天板の折れ目には荷重をかけない。
- 片寄った荷重をかけない。特に天板の四隅に手をつくなどして荷重をかけない。(テーブルがひっくり返るおそれ)


- お子様には、テーブルの組み立てや撤収をさせない。

組立て方法




- 組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。

1 テーブルを横にし、天板を緩やかに広げる

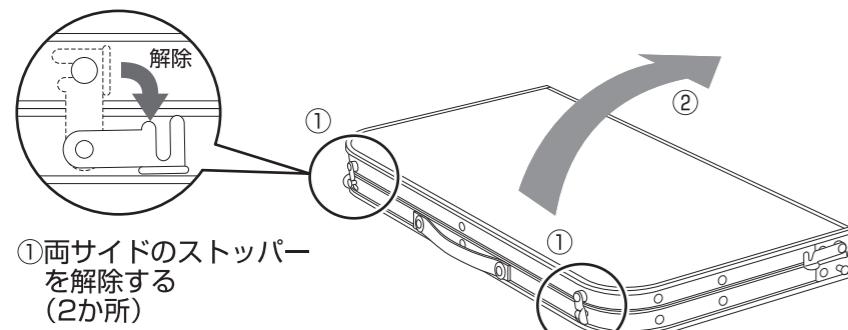


- ①両サイドのストッパーを解除する(2か所)


2 脚フレームを起こし、開脚部をロックする

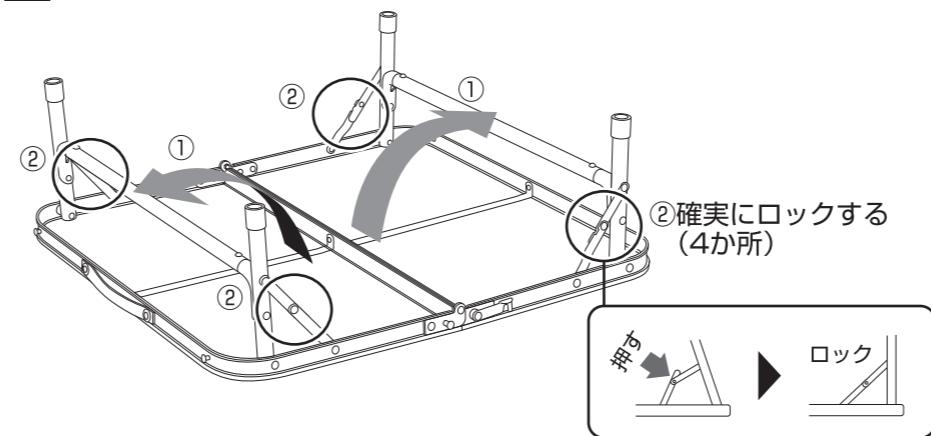

3 ジョイント脚を取り付けて、天板サイドの金具を留める

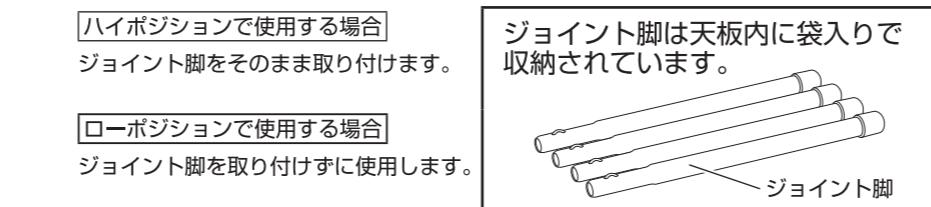

- ①ジョイント脚を取り付ける(4か所)
●ジョイント脚は4本とも、根元までしっかりと確実に差し込んでください。

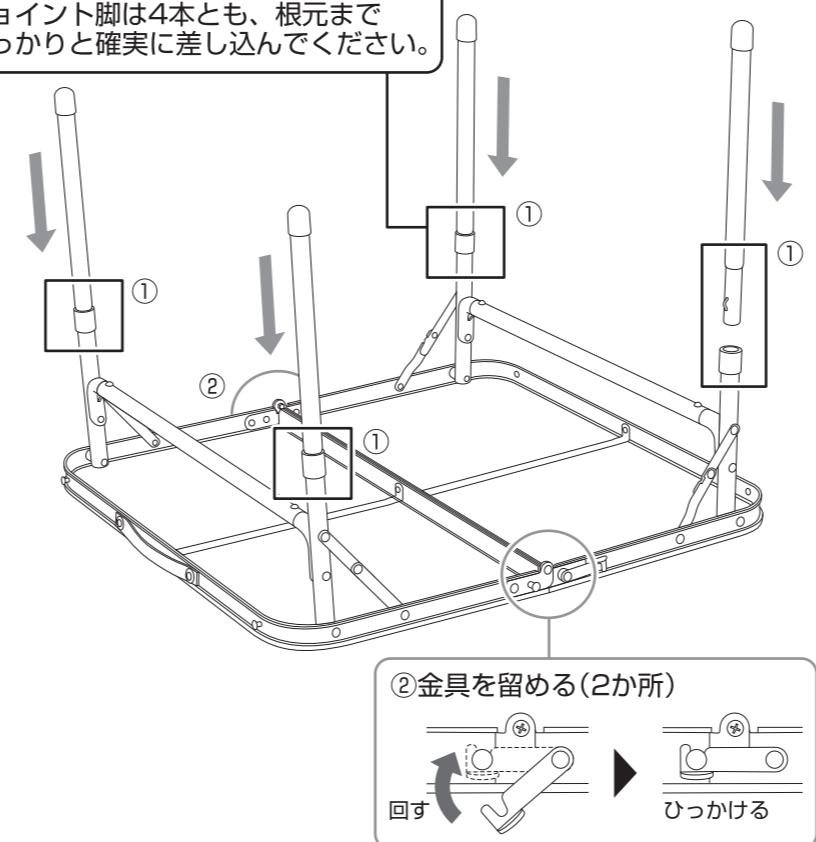


- ②金具を留める(2か所)




4 天板の両端を持ち、テーブルをゆっくりと裏返して起こす

- 金具やロックがしっかりと固定されているか確認してから行う。
●テーブルを裏返すときは、しっかりと天板の両端を支えて行う。(天板が急に閉じてけがのおそれ)

ハイポジション完成図

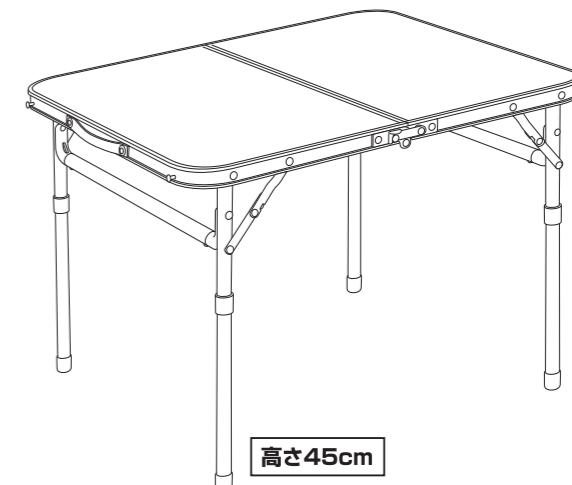

ロー位置完成図

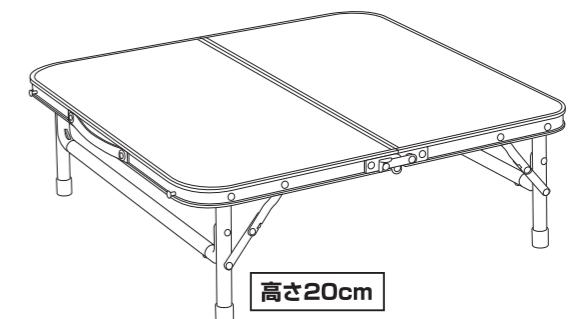

- 組み立て後、平らな場所でぐらつきなどないか、安定度を確認してください。
- テーブルは開ききった状態でも完全に平らにはなりません。ご了承ください。
- 物を載せたまま、テーブルを持ち運ばないでください。
- ご使用後の汚れは、よく絞ったふきんなどで拭き取ってください。
- 日陰で十分乾燥し、湿気の少ない所で保管してください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com