


SNOOPY TEPEE KIDS PLAYHOUSE

SNOOPY KIDS Teepee

取扱い説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組立ててください。また、事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱い説明書は、大切に保管し、必要なときにご利用ください。

セット内容

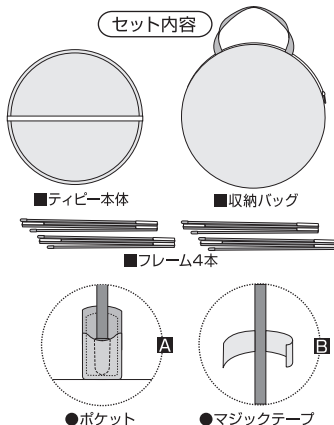


組立て方法


※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。※取扱い説明書に掲載の製品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。

●組立て・使用前の点検で器具の破損を発見した場合は、使用を継続しないでください。


① ゴムベルトを外し、ティピー本体を広げます。※瞬間的に開きますので、必ず周囲の安全を確認してから行ってください。



② フレームの各節をつなぎます。



③ 右図の要領で、4本のフレームをそれぞれ天頂部のポケットに差し込み、先端を底部の各ポケットに差し込んでください。A. 生地の中間部のベルクロテープでフレームを固定Bにしてください。

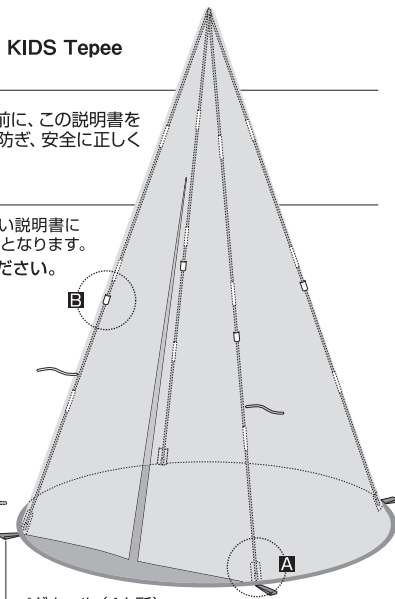

ベグホール(4カ所)

屋外で使用する際は、ベグで固定してください。
※ベグは付属しておりません。


撤収方法

① ゴムベルトを下にして接地させたまま、底面を半分に折ります。一方の手で、下図のように最上部先端を掴みます。

② 最上部の先端を下図のように折り曲げながら奥まで押し込んでください。

③ 輪が2つできます。それぞれの輪をスライドさせながら押さえて畳んでください。

④ はみ出た生地を中に入れ、全体の形を整えゴムベルトを掛けてバッグに収納してください。

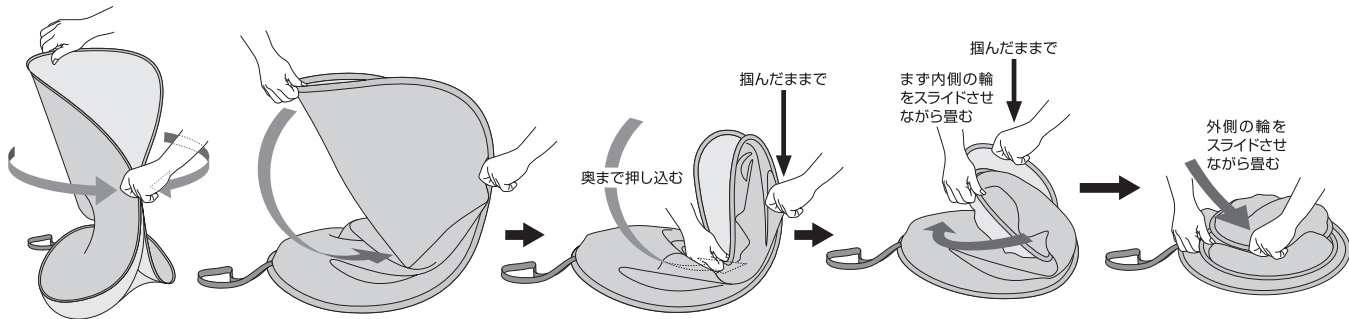

使用上の注意

●事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。

●ご使用前に、必ず各部品の点検をしてください。点検で破損などの不具合を発見した場合は組み立てを継続しないでください。

- お出かけになる前に必ず広い場所で、部品のチェックと組立て・撤収の練習をしてください。
- 設営・撤収は周囲の安全が確保できる広い場所で行ってください。
- 当製品は展開時、瞬間的に勢よく開きます。作業時、周囲の安全性を確認してください。また、展開中にフレームが自身の顔や身体に当たらないよう十分注意してください。
- 河原など、急に増水する可能性があるような場所での設営はしないでください。

- そばに火の気のある場所に設営しないでください。
- 強風時や突風が吹く恐れのある時、雨天時の設営はしないでください。
- 子供に設営はさせないでください。必ず大人が設営してください。
- ベグの効かない場所では、砂袋やクーラーボックスなどの重い荷物を中に置いて、風で飛ばないように十分に注意してください。
- 使用後は水拭きし、よく乾燥させた後に通気性のよい冷暗所に保管してください。

■誤った取扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

●製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に破損のないことをご確認のうえ、ご使用ください。また、購入後2年以上経過された場合は製品の安全を保証いたしかねますのでご容赦ください。