

ウェアラブルファンベスト 取扱説明書

保証書付き

この度は、当社製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになったあとも大切に保管してください。

安全上のご注意

本製品は、衣服の上から着用する仕様です。それ以外の用途では絶対に使用しないでください。万が一、想定された用途以外でご使用になった場合、故障・事故・その他の不具合が発生する恐れがあります。その際の損害等について、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。お使いになる方や、周囲の方への危害や損害を未然に防ぐため、以下の項目を必ずお守りください。

■誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠ 危険	取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う差し迫った危険がある内容です。
⚠ 警告	取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容です。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。(下記は絵記号の一例です)

⊘	この記号は、してはいけない「禁止」内容です。	❗	この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。
---	------------------------	---	---------------------------

※お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 危険

⊘

次のような方は、ご使用をおやめください。機器の異常に気づかず火傷などの原因となります。

●乳幼児、お子さま、お年寄り、自分で操作のできない方、皮膚感覚の弱い方。

●眠気を誘う薬(睡眠薬・かぜ薬等)を服用された方。

●深酒・疲労の激しい方等。

●ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用の方。

●心臓病、糖尿病などで、本商品を使用することが健康上好ましくない方。

●皮膚が弱いなど冷却に注意が必要な方。

⚠ 警告

⊘

DCケーブルやDC端子が傷んだり、差込みがゆるいときは使用しないでください。

●感電・ショート・火傷の原因となります。

⊘

USB端子をショートさせないでください。

●故障やケガの原因となります。

⊘

ケーブルを傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、高温部に近づける、重い物を載せる、挟み込む、加工するといった行為はしないでください。

●破損、火災、感電の原因となります。

⚡

分解したり修理を行わないでください。

●発火・感電・火傷の原因となります。

⊘

強い衝撃を与えないでください。

●故障・火災の原因となります。

⊘

ファンに異物を混入しないでください。

●故障・火傷の原因となります。

⊘

異常や故障を感じた場合は、ただちに使用を中止し、USB端子を抜いてください。(例) 異常音や焦げたにおいがする / USB端子の接触が不安定 / 本体が異常に熱い等

●発煙・発火・感電の原因となります。

すみやかにカスタマーサービスまでご連絡ください。

⊘

風呂場など湿気が多い場所では使用しないでください。

●発熱・感電・故障などの原因となります。

⊘

バッテリーをご使用の際は、絶対に充電、放電を同時に行わないでください。

●発熱・発火・破損の原因となります。

⊘

就寝時に使用しないでください。

●異常に気がかず火傷の原因となります。

⊘

使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形等異常を感じた時は使用しないでください。

●漏液・発火・破損の原因となります。

⊘

火の中に入れてください。

●漏液・発火・破損させる原因となります。

⊘

バッテリーのボタンを力強く押さないでください。

●発熱・発火・故障の原因となります。

❗

お手入れの際は、必ずバッテリーからコードを抜き、ベストからバッテリーおよびコードを取り外してください。

●感電やケガの原因となります。

❗

USB端子を差し込む際は、奥まで確実に差し込んでください。

●感電・ショート・発火の原因となります。

⚠ 注意

⊘

USB端子を使う際は、コード・ケーブルを持たずに必ず端子を持って抜いてください。

●感電やショートして発火の原因となります。

⊘

使用時以外は、すみやかにUSB端子をUSBポートから抜いてください。

●ケガや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

●また、思わぬ誤操作による事故の原因となります。

⊘

ファンを塞がないでください。

●排熱が出来なくなり異常に熱くなり火傷や故障の原因となります。

⊘

コードやケーブルの上に重い物を載せないでください。

●破損・発火・故障の原因となります。

⊘

小さなお子さまやペットがいる場面で使用しないでください。

●コード、ケーブルを傷めたり、故障の原因となります。

⊘

本製品に落下等の衝撃を与えないでください。

●商品にキズ、へこみ等がつくと商品の取り付けができないもしくは、商品の性能が発揮できなくなる場合があります。

⊘

バッテリーを充電しながらの使用はしないでください。

●破損や事故の原因となることがあります。

⊘

夏場のダッシュボード等高温となる場所に放置しないでください。

●発熱・発火・破損させる原因となることがあります。

⊘

濡れたバッテリーを使用しないでください。

●発熱・発火・破損させる原因となることがあります。

⊘

バッテリーを踏みつけたり、引っ張ったりしないでください。

●断線やショートし、発熱・ケガの原因となります。

⊘

ファン内に指を入れないでください。(特に小さいお子様)

●ケガや重大な事故の原因となります。

ご使用上の注意

・就寝用冷却器具として使用しないでください。異常に気が付かない場合があります。

・素肌に直接着用はしないでください。


・かゆみ、痛みなど、肌に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。

・取扱説明書をよく読み、正しく理解したうえでご使用ください。

・バッテリーを充電する際は、Output (出力値)がDC:5V≒3A、9V≒2A、12V≒1.5A に対応したACアダプターを使用してください。

※モバイルバッテリー、ファンは、専用機器のため、他社製品などに使用しないでください。(製品以外に使用した場合の故障、損害等に関して弊社では一切責任を負いません。)

各部の名称・付属品

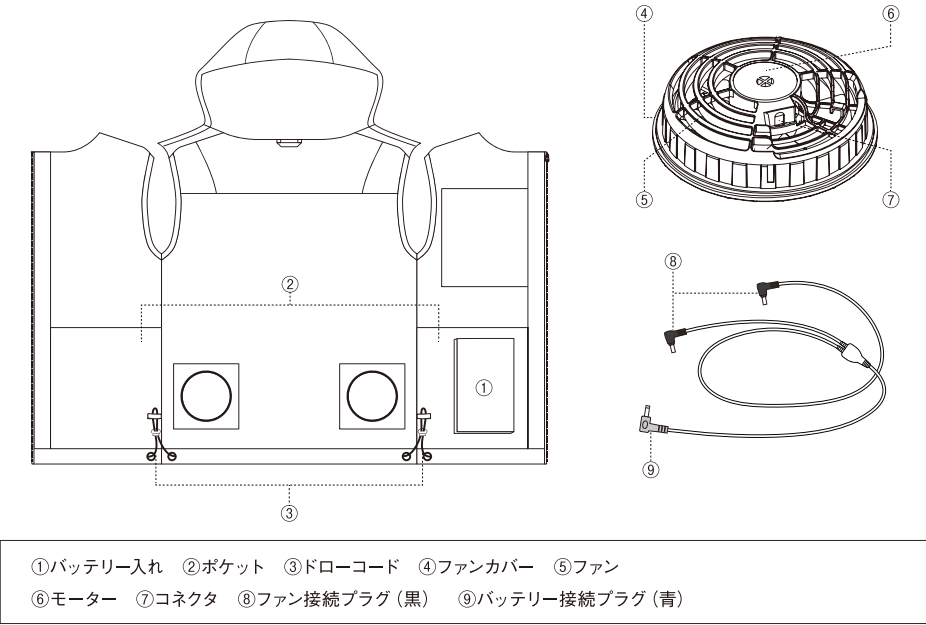


本製品の使い方

※ご使用になる前に、ファン・バッテリー・ベスト・ケーブルに破損がないか、ご確認ください。万が一、内容物の不足や製品の破損、動作不良などありましたら、カスタマーサービスまでご連絡ください。

※ご使用中に、ファン部分を塞がないようご注意ください。


1

ファンカバーを反時計回りに回してモーター部から取り外す。

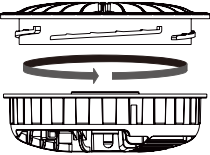


2

ファンカバーをベストの表側から取り付け口にはめ、モーター部を裏側から挟み込み、時計回りに回して取り付け。

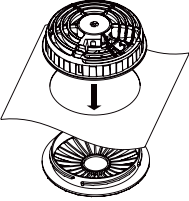


3

ファンのコネクタにファン接続プラグ（黒）を繋ぐ。

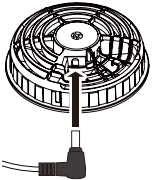


4

バッテリーにバッテリー接続プラグ（青）を接続する。

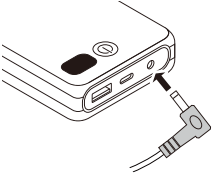

5

電源ボタンを長押しで電源が入り、短押しで風量を調整してバッテリーを内ポケットに収納する。

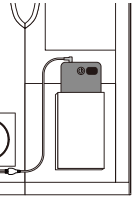

▶4段階調整可能

風量	1	2	3	4
稼働時間(h)	28h	13h	8h	4h

※風量の変更はバッテリーボタンを押して調整してください。

お手入れ方法

▶ファン・コネクタ・プラグ

使用後は、コネクタ・プラグ・ファンを綿棒などできれいに拭き取ってください。

▶ベスト

下記の表示にしたがって、適切にお取り扱いください。

 液温は30℃を限度とし、手洗いができる	 塩素系および酸素系漂白剤の使用不可
 タンブル乾燥不可	 陰干しを推奨
 アイロン仕上げ不可	 ドライクリーニング不可
 非常に弱い操作によるウェットクリーニングができる	

※ベストからファン・ケーブル・バッテリーをすべて取り外し、服の内側についている洗濯表示にしたがって洗濯をしてください。

⚠ 注意

- ・この製品は素材の特性上、多少縮む場合や色落ちする場合がございます。
- ・濃色の製品と白い衣類を着用、洗濯をする際は、移染の可能性が有りますのでお控えください。
- ・弱アルカリ洗剤を使用してください。
- ・蛍光洗剤や柔軟剤は使用しないでください。
- ・素材の機能上、着用中に色移りする可能性がございますので、濃色のインナーを着用することを推奨します。

製品仕様

製品名	ウェアラブルファンベスト	生産国	CHINA
品番	34406	保証期間	購入より半年後
ベストカラー	ブラック□ オリーブ□	付属品	ベスト、ファン2個、ケーブル、バッテリー、充電用USBコード(Type-C)、取扱説明書
衣類材質	本体：ポリエステル100% メッシュ部分：ポリエステル90% ポリウレタン10%		
ファン定格電圧	17V		
ファン回転数	8V：3,480回/分 11V：4,642回/分 13V：5,085回/分 17V：6,060回/分		

※初期不良が疑われる場合は購入された店舗までご相談ください。

※製品の性質向上のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※バッテリーを廃棄する際は、お住まいの地方自治体に指定された廃棄処分方法にしたがってください。

保証書について

▶保証書

本書は、本書に記載された内容に基づき返品対応を行うことを保証するものです。お買い上げ日から半年（180日）以内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、返品をご依頼ください。

保証期間はお買い上げ日より半年間です。

▶返品対応規定

①取扱説明書に従った正常な状態で故障した場合は返品対応いたします。

②保証期間内に故障して返品を受ける場合は、本書と購入日を証明する書類をご提示のうえ、返品をご依頼ください。

③次のような場合、保証期間内でも返品対応できかねます。

(ア) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および破損。

(イ) お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障および破損。

(ウ) 火災、地震その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および破損。

(エ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷。

(オ) 本書ならびに購入日を証明する書類の提示がない場合。

④本書は日本国内においてのみ有効です。

⑤保証期間内での誤使用や、異常電圧の印加等、弊社製品の取扱説明書もしくは「製品仕様」の定格電源の使用範囲、条件以外でのご使用による故障の場合は、保証対象外となります。

⑥バッテリー・ファンは、専用機器のため、他社製品に使用しないでください。

※万が一、他社製品に本製品をご使用になられて故障等が生じた場合は、保証の対象外となります。また、それに伴う損害等につきましても、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

⑦ご使用後のほつれ、キズ、汚れは保証対象外となります。

▶ご購入者様

お客様氏名：

ご住所：

不具合内容：