





取扱説明書

野電 リチャージャブルシャワー No.69930020


この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しく
ご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

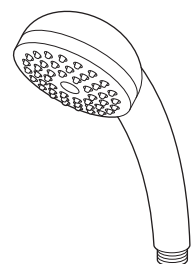

シャワーヘッド

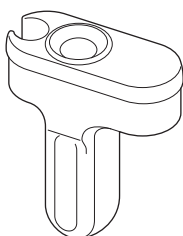


バッテリー

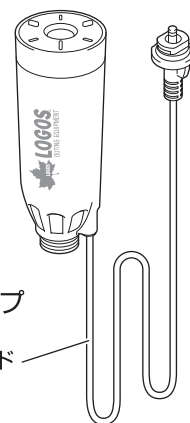

ポンプ


コード

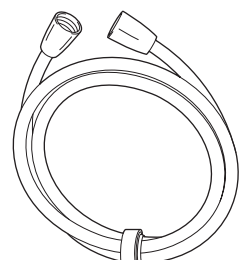


ホース



吸盤ホルダー(大)

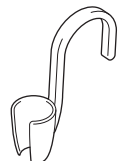

フックホルダー



USBケーブル



吸盤ホルダー(小)

※出荷時、吸盤は
取り外された状態です。



予備パッキン

※大：ホース用
小：コード用



故障、発火、けがのおそれあり

- ストーブなどの火気付近での使用・保管・設置はしない。
- 使用後は、必ずバッテリーの電源を切る。
- 本製品のポートに金属などの異物を差し込まない。

発火や感電、故障のおそれあり

- 蓄電池への蓄電は、付属のケーブル以外は使用しない。
(正常に蓄電できないおそれ)

感電や故障、けがのおそれあり

- 濡れた手でUSBケーブルやコードを抜き差ししない。



故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。
(衝撃により破損するおそれ)
- コードやホースを体に巻き付けない。
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。

故障のおそれあり

- 高温・多湿な場所で保管しない。
- 分解・修理・改造をしない。
- バッテリーに、流水を長時間当て続けない。

破損、変形のおそれあり

- 本体に油などが付着した状態で使用しない。

ご使用前に

蓄電する




注意

- 購入後すぐに、蓄電する。(自然放電により蓄電池が100%未満の場合があり、そのまま保管すると電池寿命を縮めるおそれ)
- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に蓄電しない。
- 定格出力が5V 2Aの電源を使用する。
- ※異なる規格の電源を使用すると、正常に作動しないおそれがあります。
- ※蓄電池の特性上、本製品の作動時間は繰り返しの使用により低下していきます。

1 バッテリーの入力ポートにUSBケーブルを差し込む

- 蓄電中は、電源ボタンが青色に点滅します。
- 蓄電完了後は、電源ボタンが青色に点灯します。

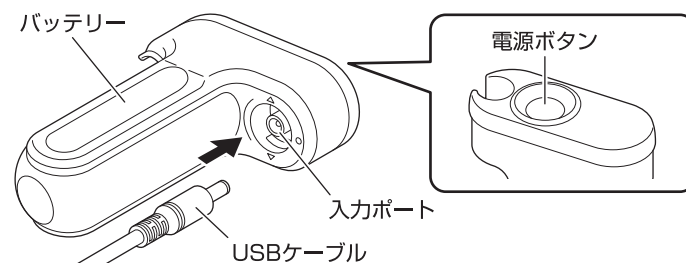

2 USBケーブルを抜く


Point

- 電源ボタンを短く押すと、バッテリーの蓄電残量を確認できます。
蓄電残量に応じてボタンが点滅します。
※あくまで目安を示すものであり、必ずしも正確な蓄電残量を
示すものではありません。

多い
4回点滅
3回点滅
2回点滅
1回点滅
少ない

ホルダーについて


- 取り付け場所に適したホルダーを使用してください。
- 吸盤ホルダーを使用する場合は、取り付け場所が凹凸のない面か確認し、砂やホコリを布で拭き取ってください。

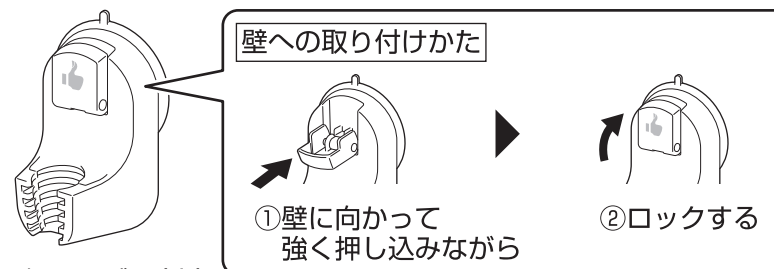

- ・吸盤ホルダー(大)
タイル壁などの平面で安定した場所に




- ・吸盤ホルダー(小)
車体などの少し湾曲している場所や、
平面で狭いスペースに

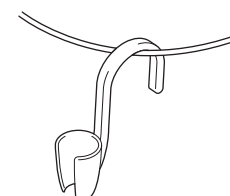

- ・フックホルダー
シェルター内など、
吸盤で取り付けられない場所に

パーツを接続する

1 図にしたがって、 シャワーヘッド、ホース、ポンプ、バッテリーを接続する

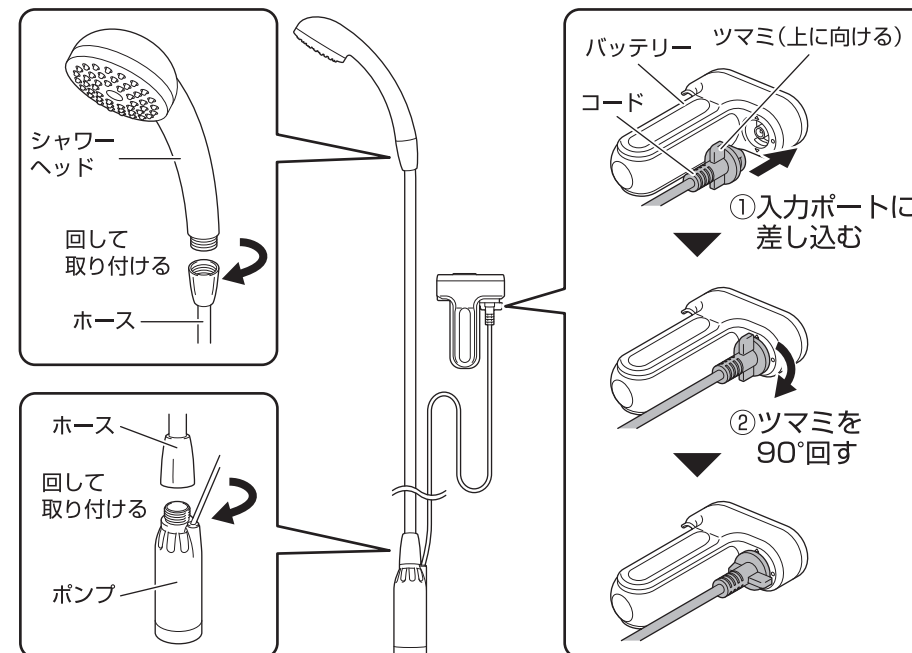


続きは裏面をご覧ください。

使いかた


1 バッテリーをホースに留める

- 使用時、バッテリーに水が当たり続けないように、取り付け位置を調整してください。

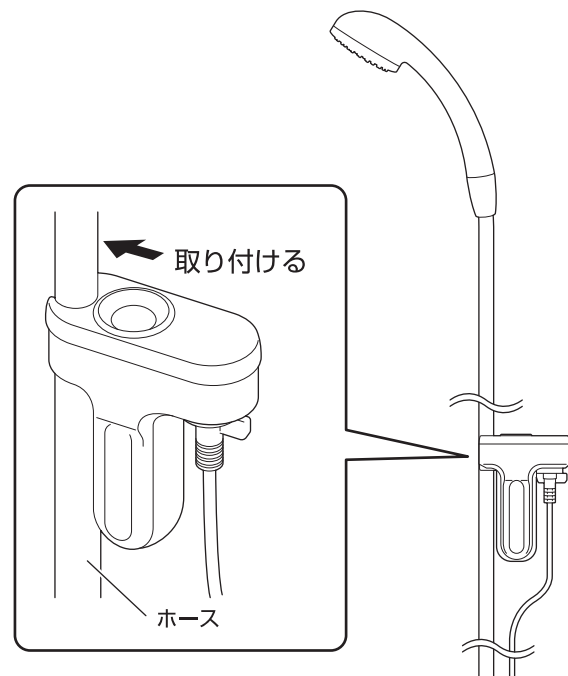

- 必ず、ポンプを水に沈めてから、電源を入れる。


2 水を張った容器などに、ポンプを沈める

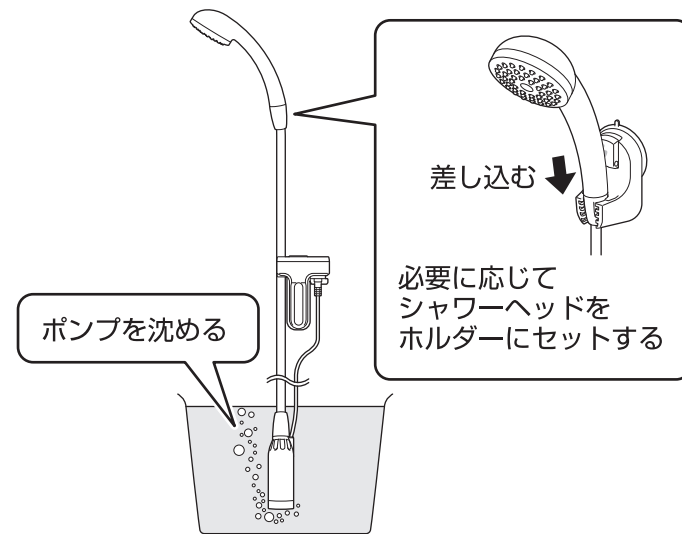

- ホルダーを使用するときは、壁面などに確実に固定されたことを確認する。
- 熱湯は使用しない。(ホースの耐熱温度：60℃以下)
- 水道水以外は使用しない。(川の水や海水などを使用すると、詰まりの原因)

3 電源ボタンを長押しして、水を出す

- 電源ボタンが青点灯し、シャワーヘッドから水が出ます。

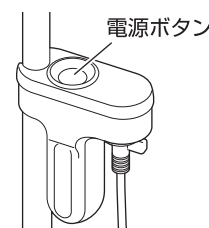

- バッテリーに、水が長時間当たり続けないように注意する。
- 使用中はポンプを水から出さない。(ポンプに空気が入り、水が出なくなることがあります)

4 使用後、電源ボタンを長押しして、水を止める

- 電源ボタンが消灯します。

5 ポンプを水から引き上げる

使用後は



- 内部に水が残ったまま放置しない。(故障のおそれ)

1 バッテリーやコードについた水滴を拭き取り、バッテリーからコードを取り外す

- 接続の逆順で取り外してください。

2 シャワーヘッドとポンプをホースから取り外す

3 シャワーヘッド、ホース、ポンプの内部に溜まった水を出す

- シャワーヘッドとホースは、軽く振って、水を出します。
- ポンプは、吸込口を下に向けて布に当て、水を吸い取ります。

4 風通しの良い日陰でよく乾かす

- 特に長期間使用しない場合は、収納前に完全に乾かしてください。


シャワーから水が出なくなったとき

- ポンプを水に沈める前に電源を入れたり、使用中に誤って水から引き上げたりすると、ポンプに空気が入り、水がうまく出なくなることがあります。

1 バッテリーの電源を切り、ポンプを水から引き上げる

2 ポンプとシャワーヘッドを図のように垂らして、軽く振る

- ポンプとシャワーヘッドが当たらないように、振るときは少し離してください。

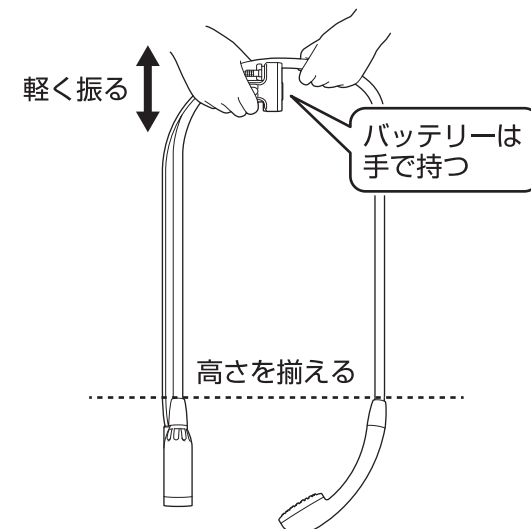

3 ふたたびポンプを水に沈め、電源を入れる

お手入れ

- バッテリーが汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

長期間使用しないとき

- 半年に1度は蓄電してください。蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。
- 電源を切って保管してください。電池寿命を大幅に縮める可能性があります。湿気の多い場所に保管すると、金属部分にサビが出ることがあります。

仕様

総重量：(約) 610g	作動時間：(約) 40分
ホースの長さ：(約) 1.8m	蓄電方式：USB蓄電
ポンプ外径：(約) 38.2mm	蓄電時間：(約) 3時間
収納サイズ：(約) 縦23×横24×高さ8cm	入力：5V 2A
主素材：ABS、PVC、シリコン	射水量：49L(10分間)

※作動時間、蓄電時間は目安であり、実際の時間は多少前後することがあります。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元：

株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎ 0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com