



## 【設営・取扱説明書】

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



## 【部品構成表】 ( )は素材

|                      |                       |                               |                            |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| フライシート×1<br>(ポリエステル) | インナーテント×1<br>(ポリエステル) | インナーフレーム×2<br>グラスファイバー<br>直線型 | リッジフレーム×1<br>(アルミ)<br>コの字型 |
| ペグ<br>(スチール)         | ロープ<br>3M×4           | ハンマー×1                        |                            |
| ※サービス品               | ※装着済み                 | ※サービス品                        |                            |

- 最新の情報は商品ページをご覧ください。
- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。



商品ページ▶

Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13  
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)  
販売元: 株式会社 ロゴス コーポレーション ■ホームページ/ [www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp) ■全国キャンプ場の空き情報/ [www.campjo.com](http://www.campjo.com)

2025/04 HT



注意

- テント内では、絶対に火気を使用しない。  
(火災や一酸化炭素中毒による事故のおそれ)
- 大雨・強風時はテントを設営・撤収しない。  
(けがや破損のおそれ)
- 水辺には設営しない。  
(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)



上手な  
使いかた

- 生地内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

- ペグで地面に固定する。  
(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)
- ランタンフックに、1kg以上の物を吊さない。  
(落下によるけがのおそれ)
- 撤収の際、フレームをリングピンから抜くときは、フレームを確実に持ってゆっくり行う。  
(フレームが勢いよくはね返り、けがのおそれ)
- ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合もあります。
- 付属のペグとハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。


## 【設営方法】

設営は2人以上で行ってください。

風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

### 1 インナーテントを広げて、インナーフレーム先端にリングピンを差し込む(4か所)

- すべてのフレームを連結して組み立てる。

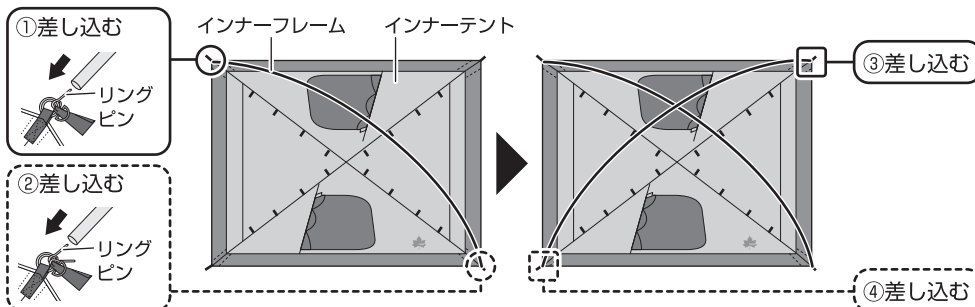


### 2 インナーフレームを立ち上げて、フックとヒモでインナーテントを固定する



注意

- フレームがリングピンから外れないように、フレーム先端を確実に抑えながら組み立てる。  
(フレームが勢いよくはね返り、けがのおそれ)

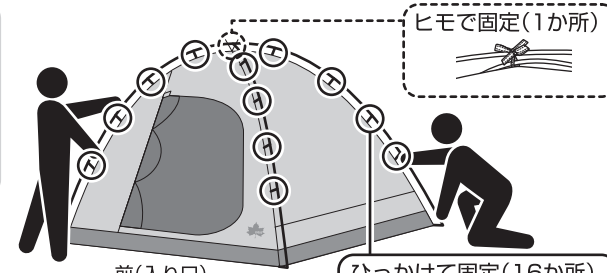


## Point

- 入り口が風下になるようにしてください。
- 風が強いときは、風上側をペグで軽く固定すると設営しやすくなります。


続きは裏面をご覧ください。

### 3 フライシートをインナーテントにかぶせる

- フックを金リングにひっかけて固定する。

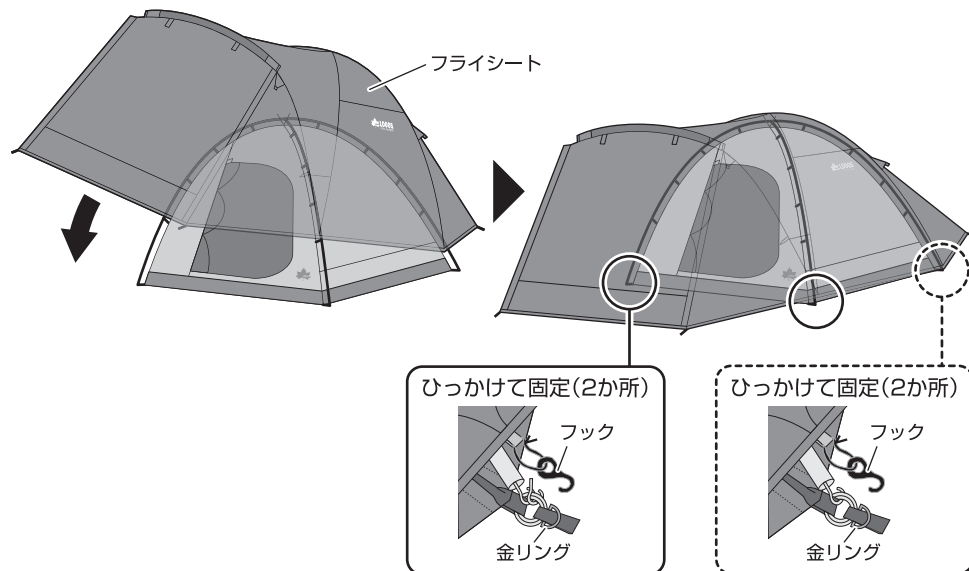

### 4 リッジフレームをスリーブに押し込む

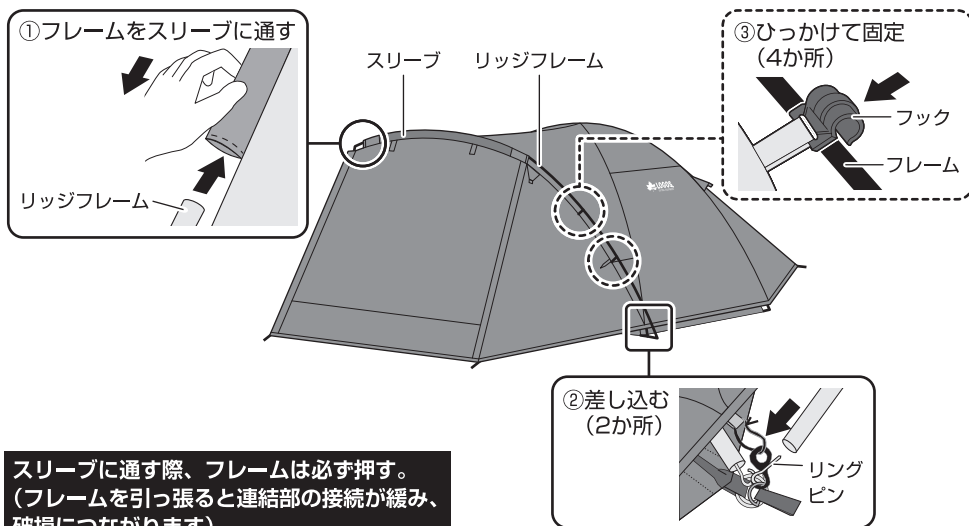


### 5 ペグで地面に固定する



- ペグは11か所打ち込む。



- たるみがないようにする。  
(テントが風で飛ばされ、けがのおそれ)

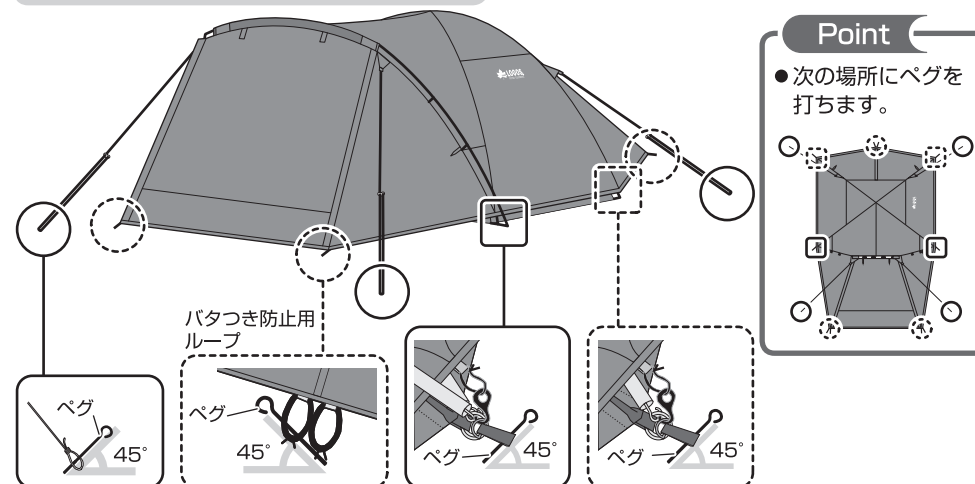

### ■ 入り口の固定のしかた 【よしずスタイル】

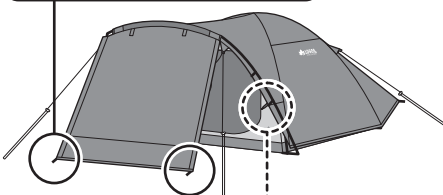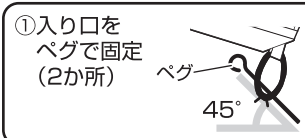

### 【キャンピーポール(別売)を使用する場合】

