



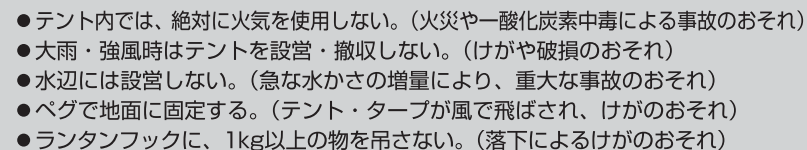


当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

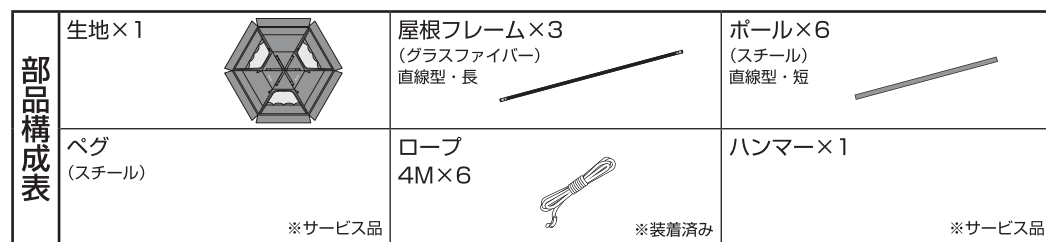

- 生地内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合もあります。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- 付属のベグとハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。



- 設営は3人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

- 屋根フレームは、連結部の奥まで確実に差し込む。
(差し込みが不十分だと、フレームが破損するおそれ)
- ポールは、連結部にすき間ができないようにする。
(すき間があると、接続部が破損するおそれ)




！ スリーブに通す際、フレームは必ず押す。(フレームを引っ張ると連結部の接続が緩み、破損につながります)


- 重なり合ったスリーブの下から順にフレームを通す。

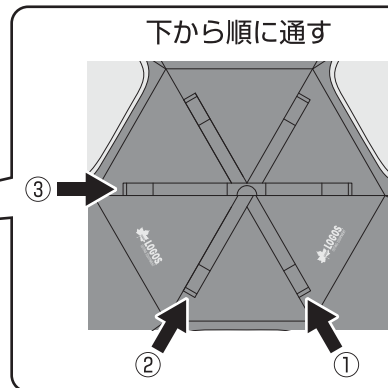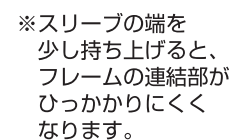

- ジョイントの内側に突起があるほうに差し込む。

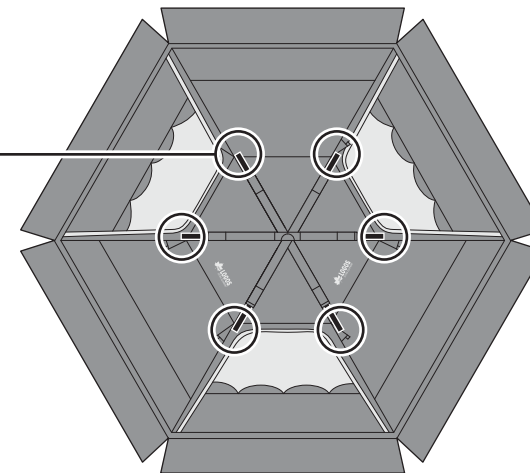


- ジョイントの内側に突起がないように差し込む。
- 一人がテント内から支え、持ち上げるようにする。

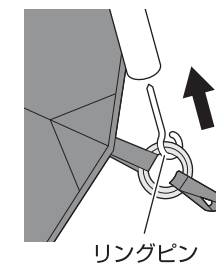

続きは裏面をご覧ください。

5 フックをフレームにひっかけて固定する



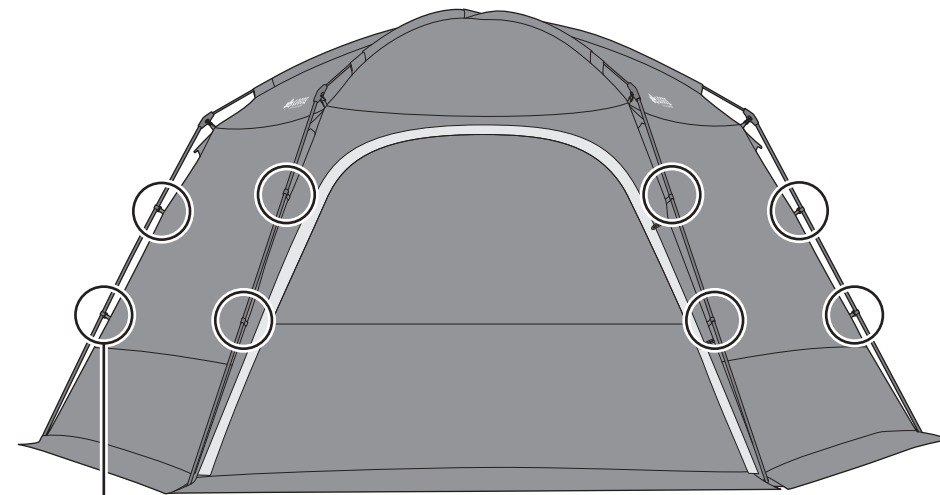


ひっかけて固定する
(12か所)



6 ペグで地面に固定する

- ペグは12か所打ち込む。

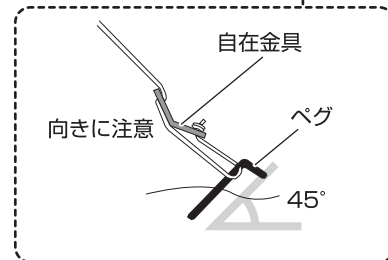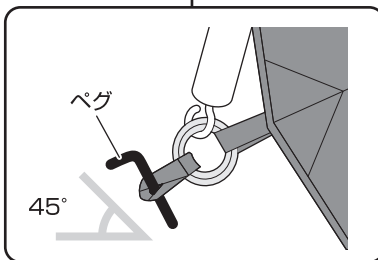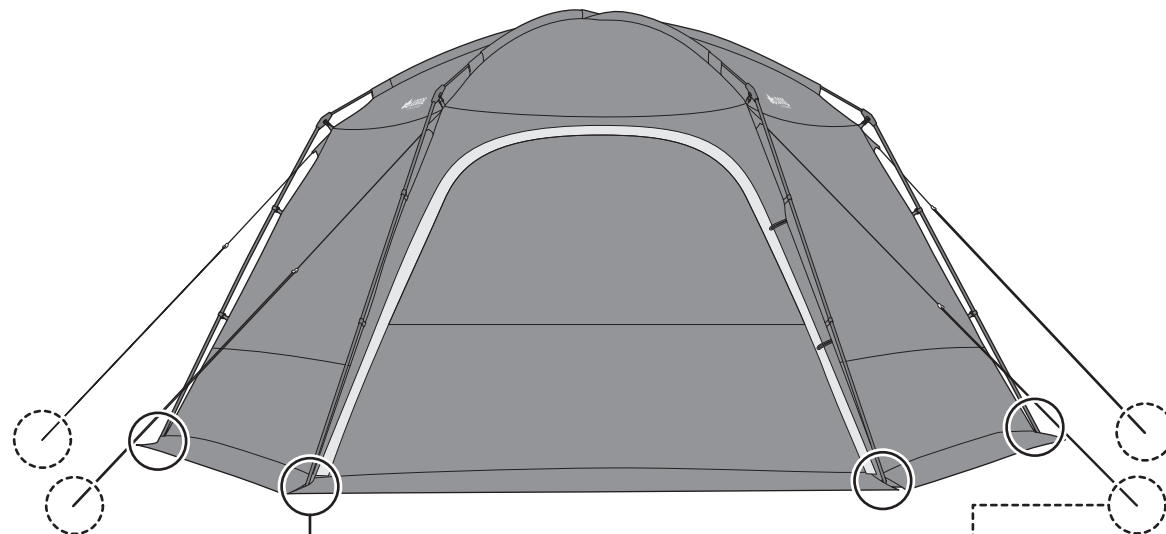

■ 入り口の使用パターンについて

- 3か所の入り口は、すべて同様に開けることができます。


【上部(窓)を開ける】



【入り口を巻いて留める】





- 出入りするときは、入り口のメッシュ部分に足をひっかけないように注意する。(転倒のおそれ)
- メッシュ部分が砂利などの上にあるときは、踏まないように注意する。(摩擦による破損のおそれ)

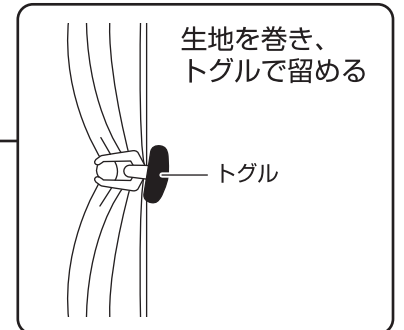

【入り口を取り外し、完全に開ける】

- ファスナーを一番下まで下げ、入り口側を取り外す。(衣服のファスナーと同じ要領で行う)
- 取り付けは逆順で行う。

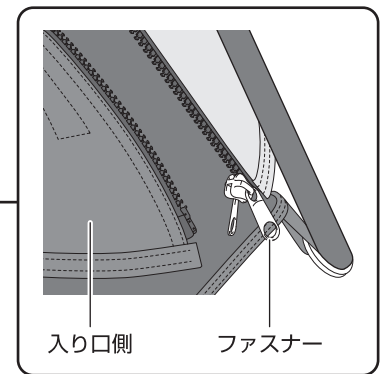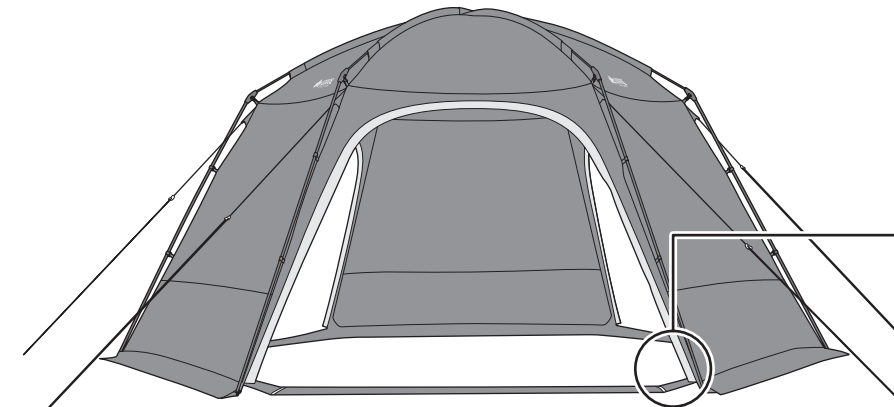

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元
株式会社 ログス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

- 最新の情報は商品ページをご覧ください。
- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

商品ページ▶



2025/11 HT