


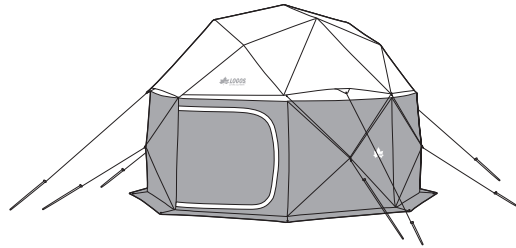

どんぐり PANELドーム 290-BC No.71203003

【設営・取扱説明書】

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



【部品構成表】 ()は素材

本体×1 (ポリエステル、グラスファイバー)	トップカバー×1 (ポリエステル)	ペグ×19 (スチール)	ロープ×11 (PP)	ハンマー×1 (スチール)
			 ※一部装着済み	 ※サービス品

設営方法


- 設営は3人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。



- 組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。

1 本体を広げる

- 中央に赤いヒモがついている面を上に向ける。

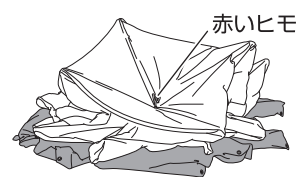

2 頂点のフレームを張る

- 赤いヒモを、面に対して垂直に引っ張る。





- ヒモを引っ張るときに顔を近づけない。(フレームが勢いよく張り、けがのおそれ)

Point



- 2人で面の四隅を押さえ、別の1人がヒモを引っ張ってください。
- ヒモを引っ張るときは、面を起こし、身体に引き寄せないようにすると張りやすいです。

- ②四隅を押さえながら、ヒモを引っ張る
- ①面を起こす

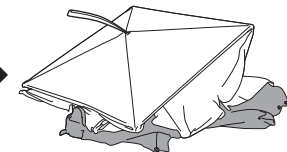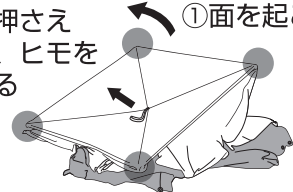

3 天井のフレームを張り、トップカバーをかぶせる

- ヒモを面に対して垂直に引っ張る。(4か所)

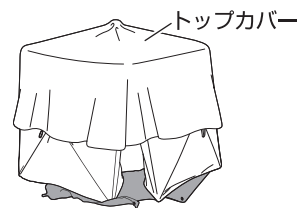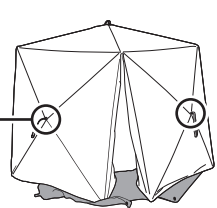

上手な
使いかた


- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。(テントが風で飛ばされ、けがのおそれ)
- 設営後、テントのフレームにぶらさがったり、重い物をひっかけたり、過剰な負荷をかけない。(テントが倒壊し、けがや破損のおそれ)
- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。

- ランタンは電池式以外は使用しない。(不完全燃焼による事故のおそれ)
- 強風時は、ランタンを吊さない。(落下によるけがのおそれ)
- ランタンフックに、1kg以上の物を吊さない。(落下によるけがのおそれ)


- 周りに人や物がないことを確認し、広いスペースで設営してください。
- ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合もあります。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

4 側面のフレームを張り、テントを立ち上げる


- ヒモを面に対して垂直に引っ張る。(7か所)

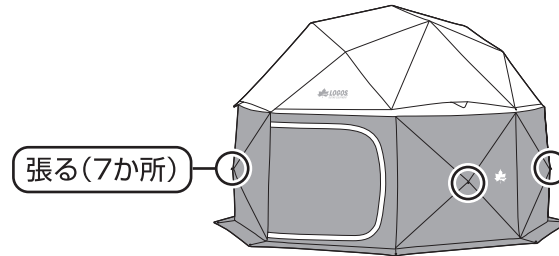

5 トップカバーのフックを、本体側面のリングにひっかける

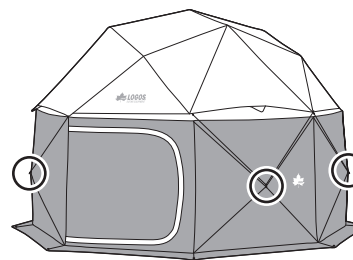

ひっかける(7か所)

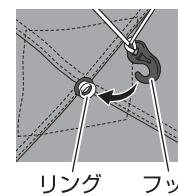


リング フック

6 ペグで地面に固定する


- ペグは8か所打ち込む。

Point

- 入り口が風下になるようにしてください。
- 別売のペグでマッドスカート固定できます。その際は、本体側のペグを深く打ち込んでください。(生地が破れる原因)

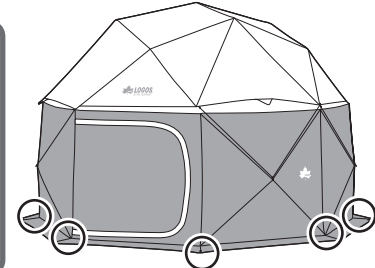


固定する(8か所)

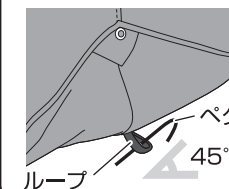


7 本体にロープを結び、ペグで地面に固定する

- 地面に対して、トップカバーのロープは約45°、本体のロープは約30°になるようにする。
- ペグは11か所打ち込む。

結ぶ(本体、7か所)

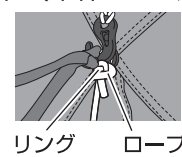

リング ロープ

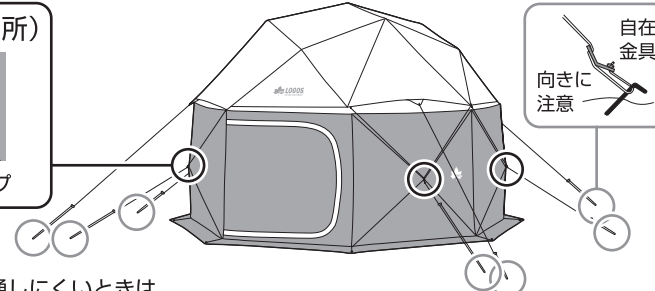

自在金具
向きに
注意

※ロープをリングに通しにくいときは、トップカバーのフックを一時的に外してください。

収納のPoint





- テント内側に人や物がないことを確認してから撤収する。
- テント内側からフレームを引っ張らない。(けがのおそれ)


①トップカバーを取り外す

②図の番号順にフレームをたたむ


- ・各面の中央を内側に押し込みます。
 - ・面の四隅が動かないように支えると、押し込みやすくなります。
- その際は、フレームをつかんだり指をかけたりしないようご注意ください。(指をはさむおそれ)

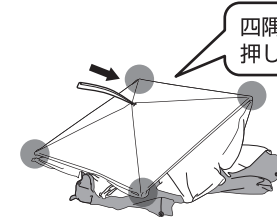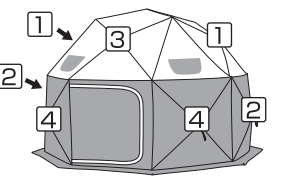

四隅を支えながら
押し込む

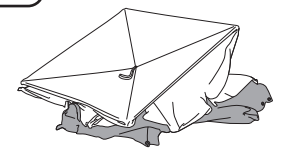


③折りたたんだフレームに生地を巻き付け、収納用のヒモでしばる

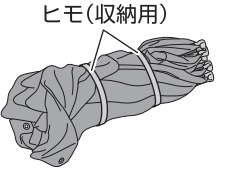

ヒモ(収納用)

■ グランドシート(別売)を使用する


- 別売の、どんぐりPANELドーム290 グランドシート(No.71207003)と組み合わせることができます。
- テント設営後、内側にシートを広げ、テント側のループにグランドシートのトグルをひっかけます。(8か所)

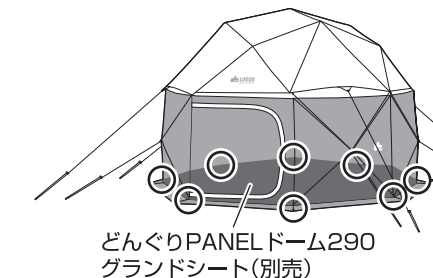

どんぐりPANELドーム290
グランドシート(別売)

本体内側

トグル

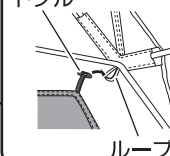

ループ

Designed by
LOGOS CORPORATION
発売元:
株式会社 ログスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ/ www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。