




ソーラーブロック 風抜きQセットタープ 200-BG No.71204014



注意

- タープ内では、絶対に火気を使用しない。(火災のおそれ)
- 大雨・強風時はタープを設営・撤収しない。(けがや破損のおそれ)

- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)



上手な
使いかた

- 生地が摩擦により、コーティングがはがれる可能性があります。設営・撤収時に地面を引きずらないよう注意してください。また、仕様上内側から光が白い点状に見ることがありますが、問題なくご使用いただけます。

- 生地内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



部品構成表 ()は素材

生地×1 (ポリエステル)	フレーム×1 (スチール)	フックベルト×1
ペグ×8 (スチール)	ロープ×4	

設営方法

- 設営は4人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。
- 組み立て、撤収の際はフレームなどで、指や手をはさまないように十分ご注意ください。
- ロープと脚の固定は必ず行ってください。本来の強度が得られない場合があります。

1 フレームを広げる


Point

- フレームは、8割程度まで広げてください。
- フレームを完全に開くと、生地をかぶせにくくなります。



注意

- 屋根フレームがひっかからないようにする。(破損のおそれ)

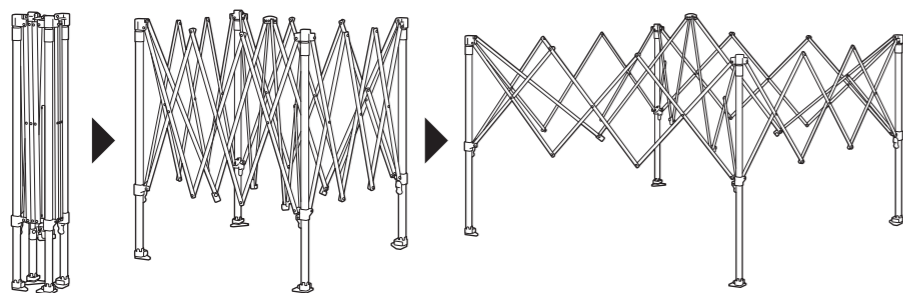


2 生地をかぶせる




注意

- 生地のコーティングが摩擦しないよう、組み立て、撤収の際は注意する。

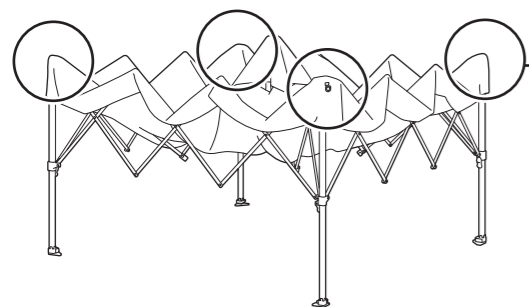


内側で固定する(4か所)

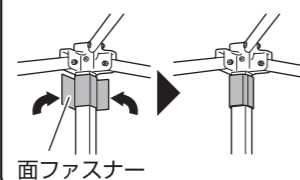

3 フレームをしっかり伸ばす


③内側で固定する(4か所)

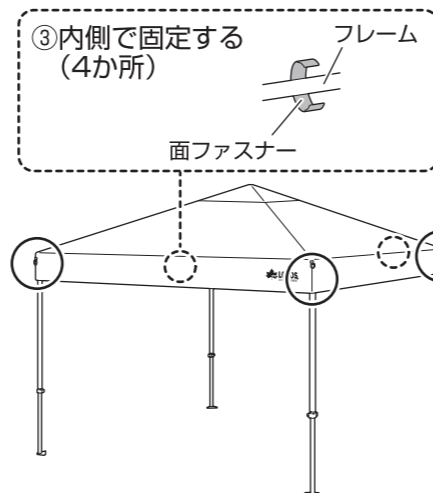

フレーム

面ファスナー


②もう片方の手でカチッとなるまでフレームを確実に押し上げる

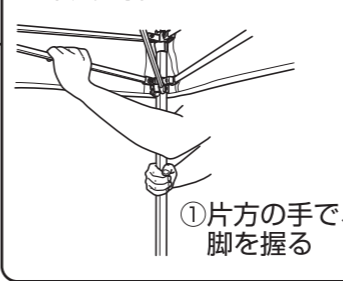

①片方の手で、脚を握る

Point

- 高さは4段階で調整できます。
- 脚部のロックパーツを押し込むとロックが解除でき、脚をスライドできます。

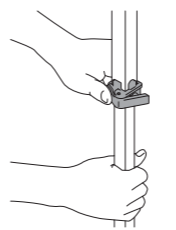


4 フックベルトを取り付ける

Point

- フックベルトを取り付けて、ランタンを吊り下げることができます。

フレームにひっかける(2か所)

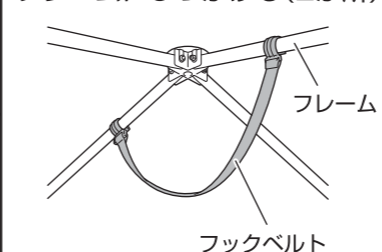

フックベルト




注意

- フックベルトの取り付け、取り外しは、脚が完全に開いた状態で行う。

5 ペグで地面に固定する

- ペグは8か所打ち込む。

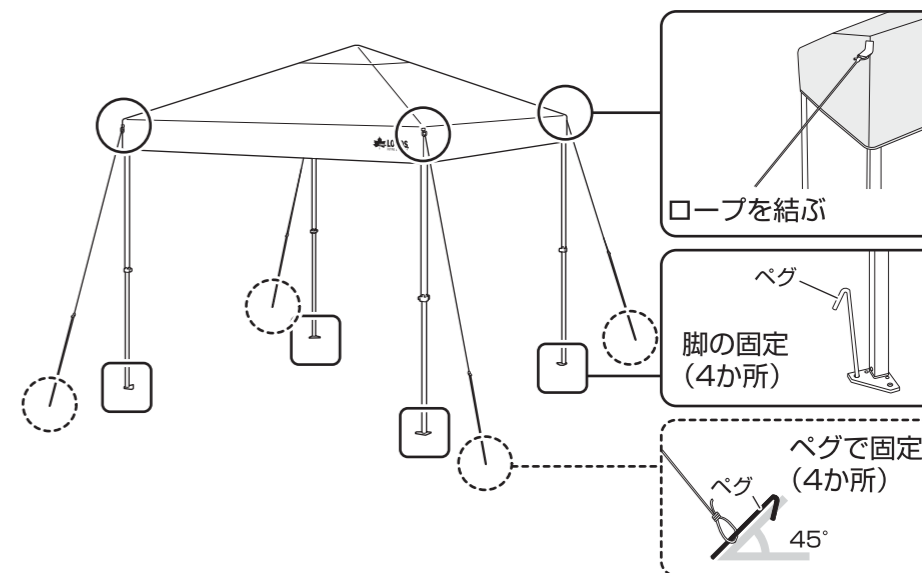

ロープを結ぶ

ペグ



脚の固定(4か所)

ペグで固定(4か所)

45°

収納のPoint

- ①ペグを抜いて、ロープを取り外す
- ②ロックパーツを押し込み、ロックを解除しながら足を縮める

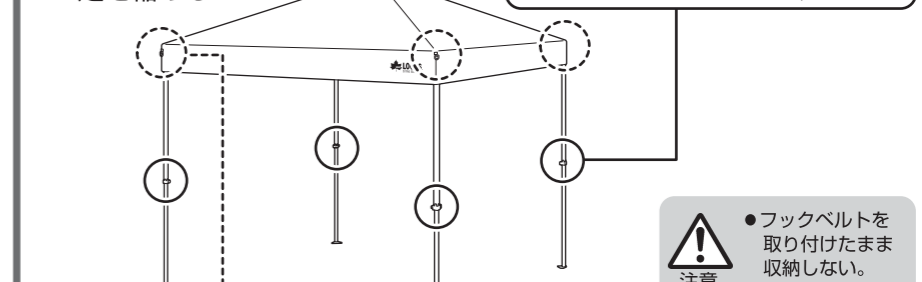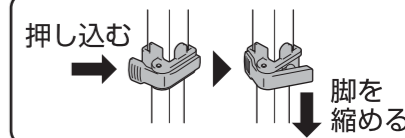

注意

- フックベルトを取り付けたまま収納しない。(破損のおそれ)

- ③コーナーフレームのロックレバーを押し込みながら、フレームを縮める
- ④面ファスナーをはずして、生地とフレームをたたんで、バッグに収納する

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com