


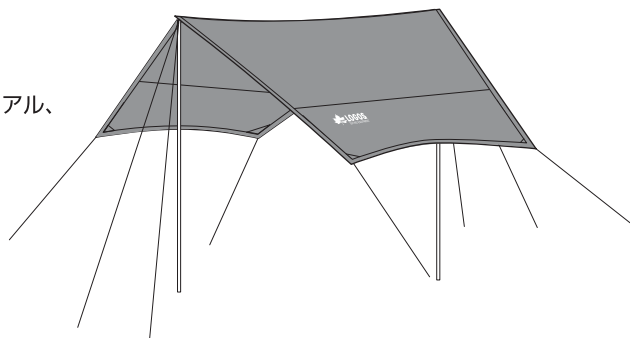


neos ファミリーヘキサタープ セット・M-BF No.71208002

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されている
ケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、
パッケージ上に記載されている注意事項を
よくお読みください。




部品構成表 ()は素材

タープ×1 	ポール×2セット (スチール) 	ペグ (スチール) 
ポール固定用 ロープ 8M×2 	ロープ 3M×4 	ハンマー×1 
※両端に自在金具付き	※装着済み	※サービス品





設営方法

- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 ポールを組み立てる



2 タープを広げて、ポールを取り付ける

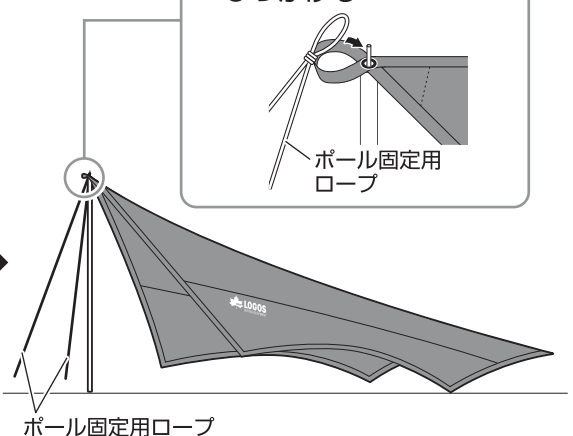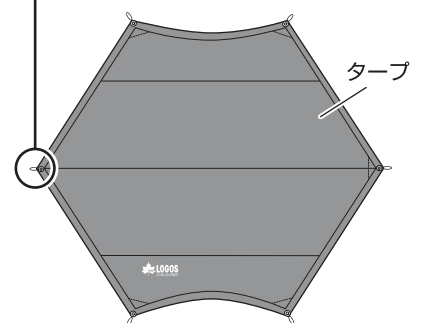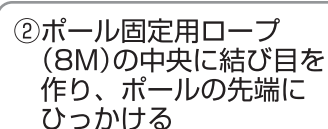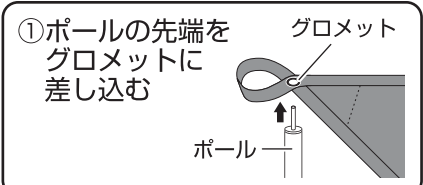

注意

- タープ内では、絶対に火気を使用しない。(火災のおそれ)
- 大雨・強風時はタープを設営・撤収しない。(けがや破損のおそれ)
- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)

上手な
使いかた

- 生地内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- 付属のペグとハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

3 ポールを固定する


- ポールを垂直に立てたとき、ロープとの角度が45°ぐらいになり、ロープ同士の開く角度が60°になるようにする。

ロープをペグで
固定し、自在金具で
長さを調節する




4 反対側のポールを取り付ける

- 反対側のグロメットにポールを差し込み、ロープをペグで固定する。

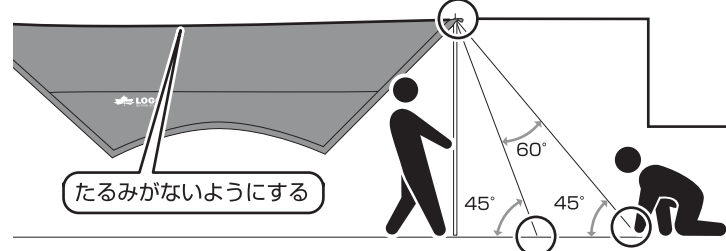




注意

- ポールが倒れないようにする。(けがのおそれ)

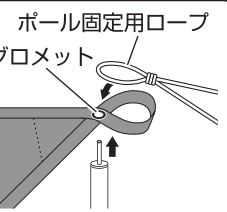



5 ペグで地面に固定する

- ロープと地面の角度が45°になるようにする。

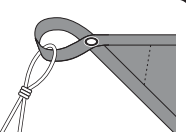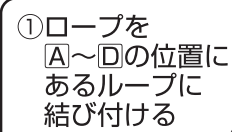

Point

- タープ下の有効面積を大きくしたいときは、**A**～**D**に結び付けたロープをできるだけ遠くに固定してください。

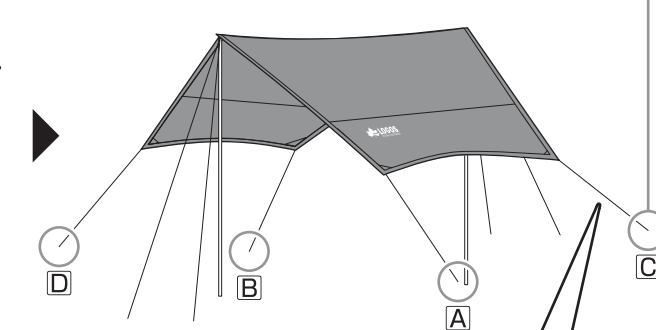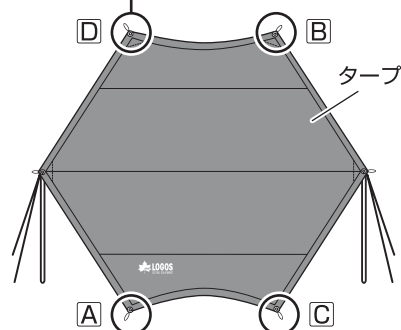


タープにたるみがないようにすべてのロープを自在金具で調節する

- 雨天または強風時には、別売の自在ロープとペグを用いて各ポール・グロメットから補助のロープを引いてください。


上手な設営方法

- テントの風下に設営すると、風の影響を受けにくくなります。

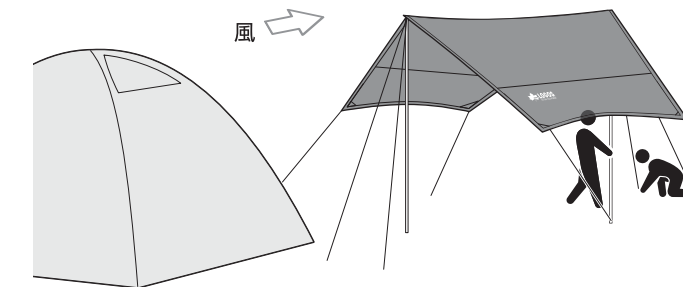


収納のPoint


① ポールを折りたたむ

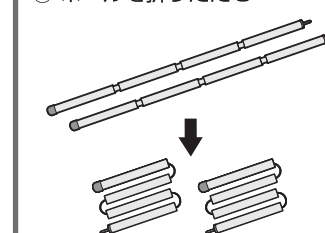

② タープをポールの幅に合わせて折る

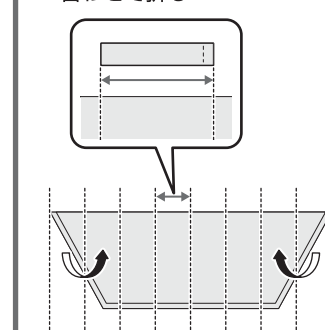

③ ポールを置き、空気を抜きながら巻き込む

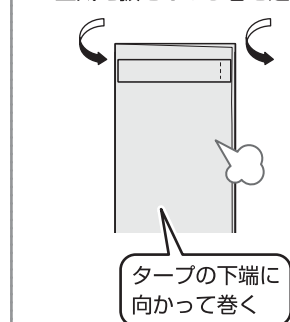

収納前に完全に
乾かしてください。

- 最新の情報は商品ページをご覧ください。
- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

商品ページ▶



Designed by
LOGOS CORPORATION
発売元:
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ/ www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com 2025/11 HT