



LOGOS クール木かげJINMAKU-BA No.71805579



注意


- ベグが打ち込めない場所には設営しない。(ポールが安定せず、倒れるおそれ)
- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ベグで地面に固定する。(生地が風で飛ばされ、けがのおそれ)
- 強風や突風が吹くおそれのあるときは、使用を中止する。
- すべての箇所を固定し終えるまで、1人が必ずポールを支える。
(ポールが倒れ、破損のおそれ)

上手な
使いかた

- 燃えやすい生地のため、火の粉が飛んでこない場所に設置するなど、火気には十分ご注意ください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- 撤収・保管の際は、生地を完全に乾かしてください。(湿気が残っていると、カビや悪臭が発生するおそれ)
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

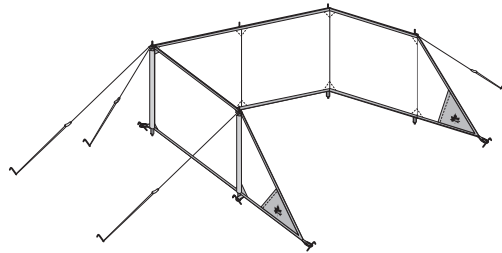

部品構成表 ()は素材


生地×1 (ポリエステル)	ロープ 6M×3 (PP) ※両端に自在金具付き	ベグ×15 (スチール)
ポール×5セット (スチール) (3節)	ロープ 3M×2 (PP)	ハンマー×1 (スチール) ※サービス品

設営方法

- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 ポールを組み立てる(5セット)

- リング状の金具が固定されるまで、しっかり差し込む。

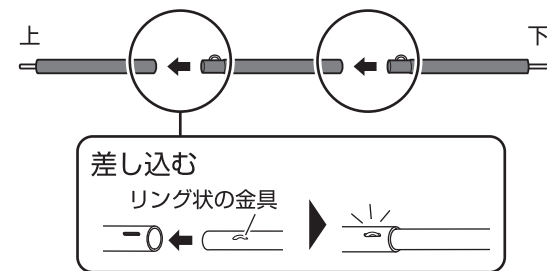


注意

- ポールを倒した状態で組み立てる。
- 周辺を確認し、安全な状況で組み立てる。
- リング状の金具が固定され、フレームが抜けないことを確認する。

2 生地を地面に広げ、ポールをスリーブに通す

- 外側(スリーブがある面)を上に向ける。

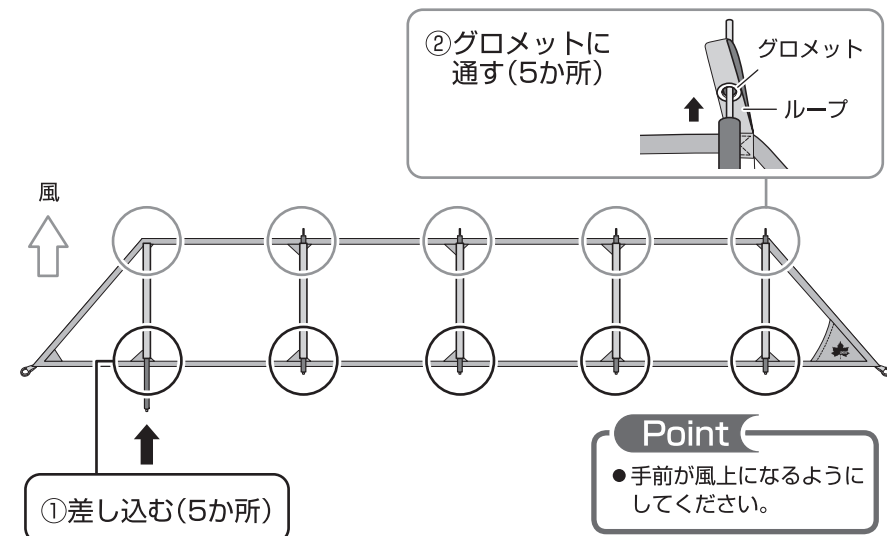


Point


- 手前が風上になるようにしてください。

3 角にしたい部分のポールを引き起こす


- 作業中は、1人が必ずポールを支える。
- ベグで地面に固定する。
- ロープ(6M、両端に自在金具付き)は、角になるポールと中央のポールに使用する。

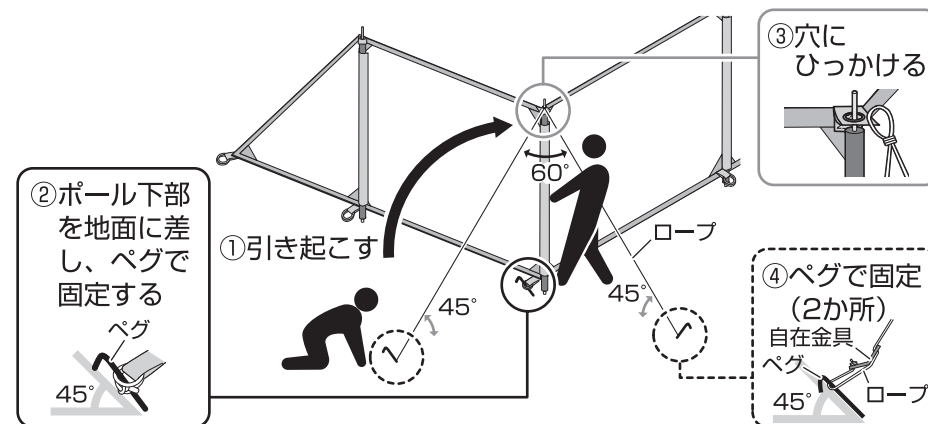

4 側面をベグで固定する

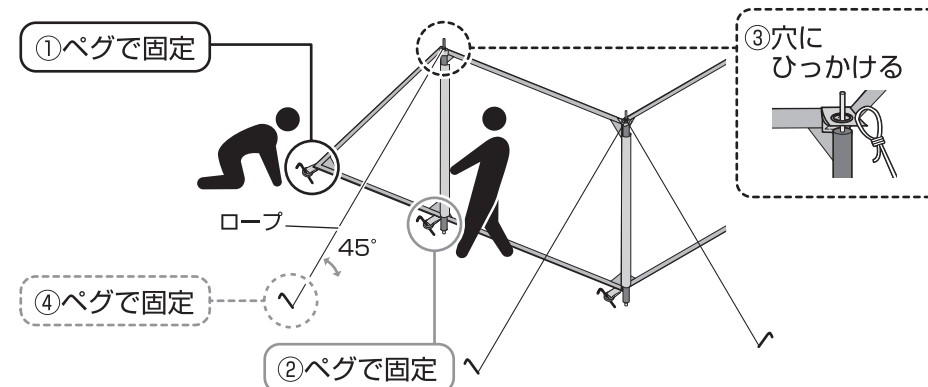


5 逆側も同様に固定する

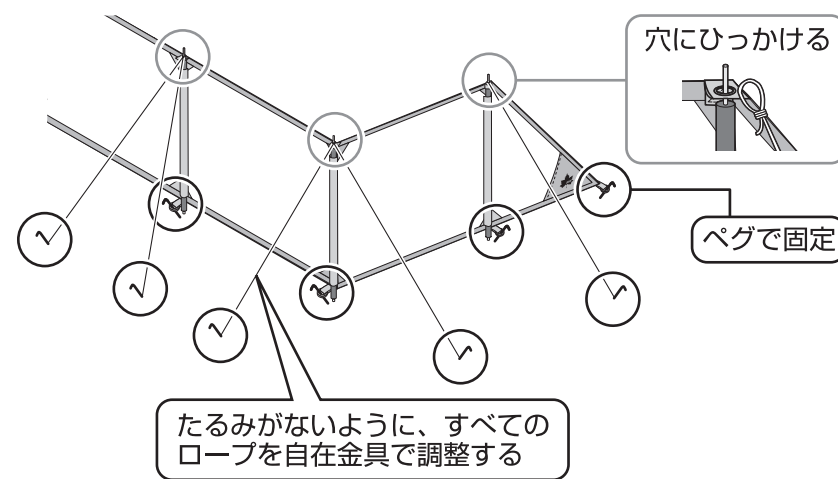

立てかた例

- ロープ(6M、両端に自在金具付き)は、角になるポールと中央のポールに使用してください。

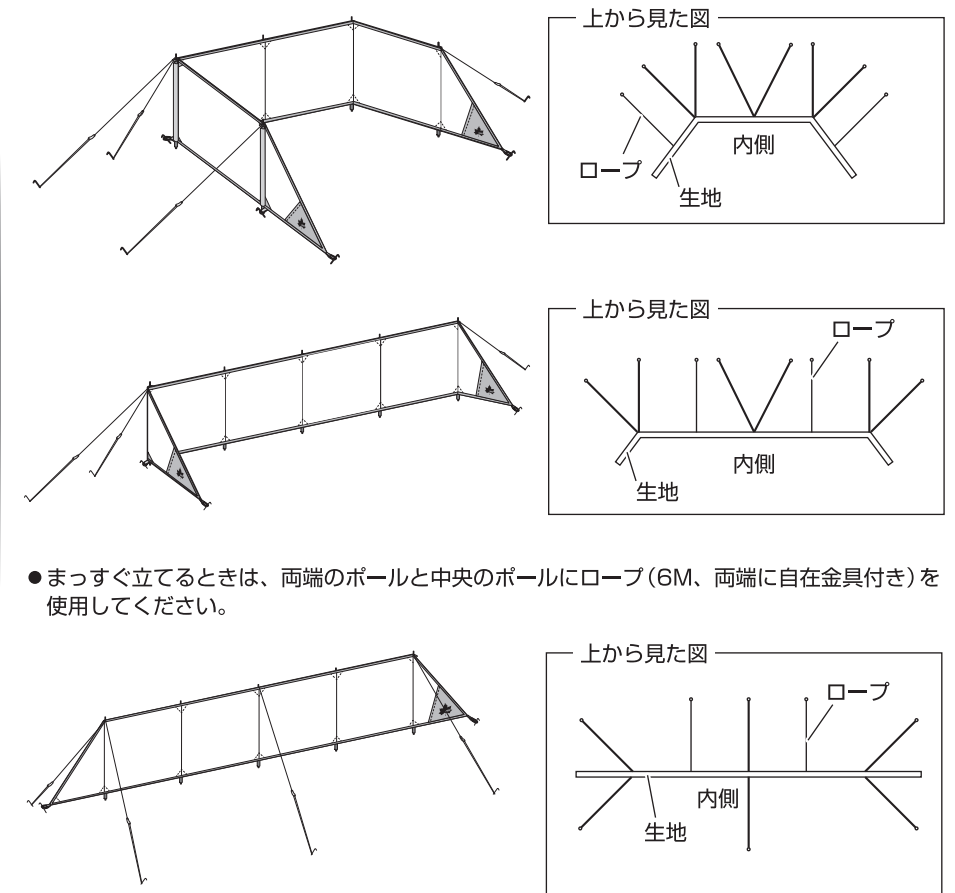

- まっすぐ立てるときは、両端のポールと中央のポールにロープ(6M、両端に自在金具付き)を使用してください。

※製品の特性上、すべての箇所を固定し終えるまで、本体は自立しません。
作業中は、必ず1人がポールを支えてください。
※上記はあくまで一例です。設営場所や環境に応じて、ロープの固定位置を工夫してください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com