



Black UV ヘキサタープセット M No.71902012




- 水辺には設置しない。
(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。
(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)

上手な
使いかた

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

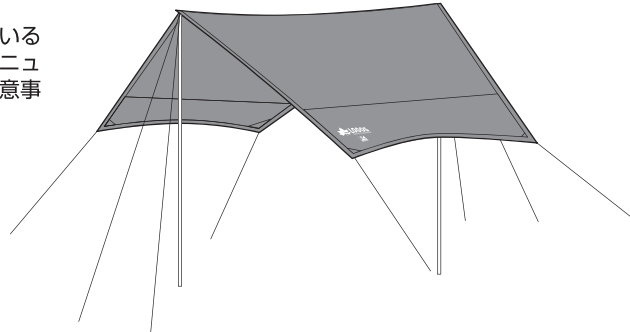


部品構成表 ()は素材

タープ ×1 (ポリエステル)	ポール ×2 (スチール) (4節)	ペグ ×8 (スチール)
ポール固定用 ロープ 8M×2 (PP) ※両端に自在金具付き	ロープ 4M×4 (PP) ※装着済み	ハンマー ×1 (スチール) ※サービス品


設営方法

- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 ポールを組み立てる




2 タープを広げて、ポールを取り付ける

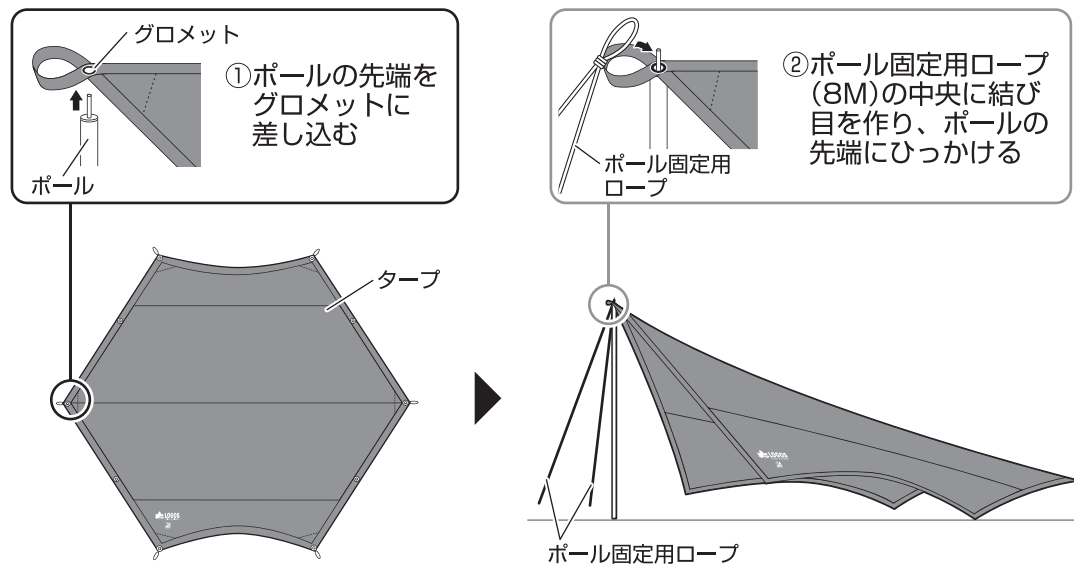


3 ポールを固定する

- ポールを垂直に立てたとき、ロープとの角度が45° ぐらいになり、ロープ同士の開く角度が60° になるようにする。

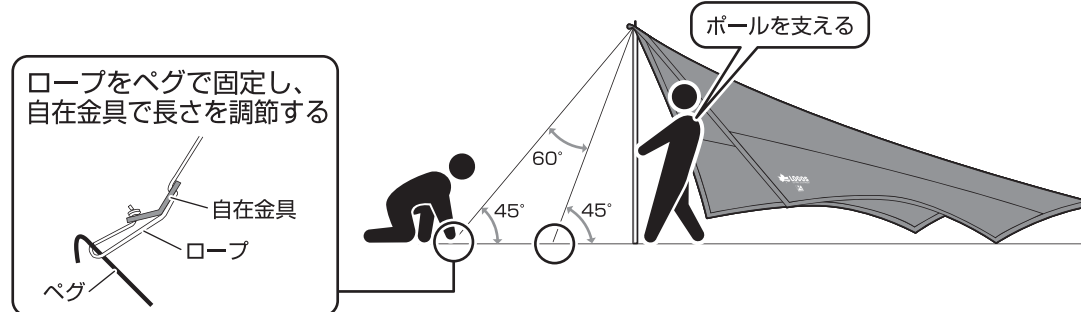



4 反対側のポールを取り付ける

- 反対側のグロメットにポールを差し込み、ロープをペグで固定する。

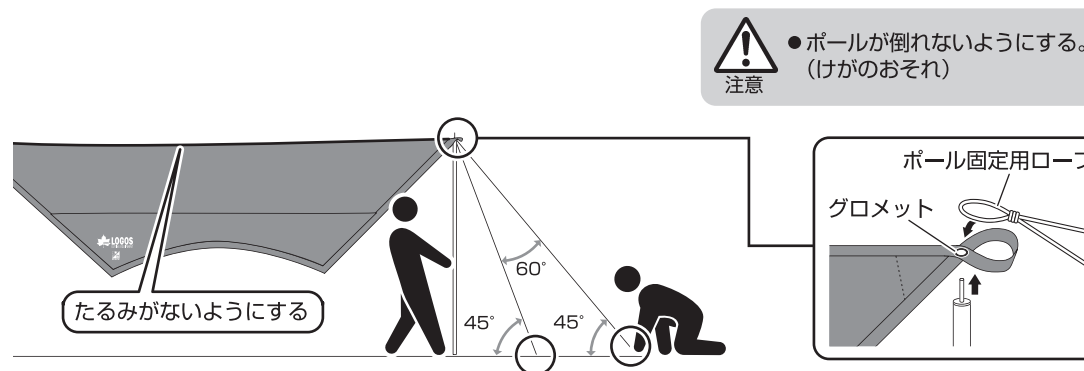


5 ペグで地面に固定する

- ロープと地面の角度が45° になるようにする。

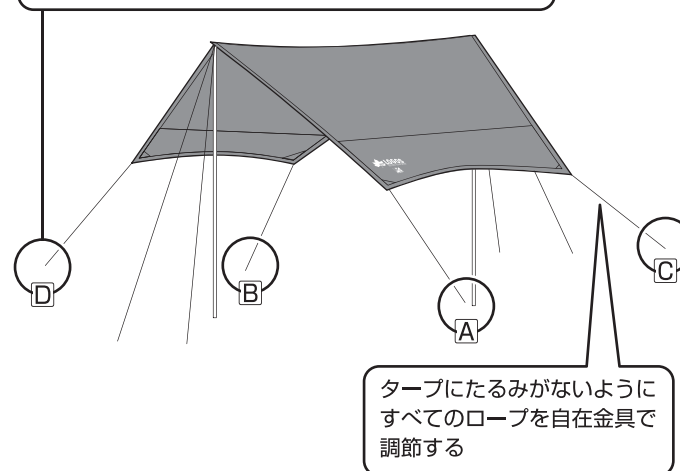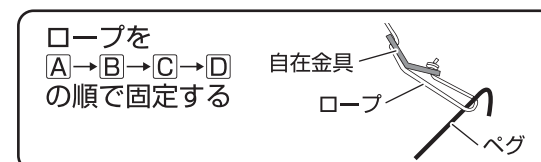


Point

- タープ下の有効面積を大きくしたいときは、A~Dに結び付けたロープをできるだけ遠くに固定してください。
- 雨天または強風時には、図の○のグロメットから補助のロープを引いてください。その場合、追加で4本のロープが必要です。

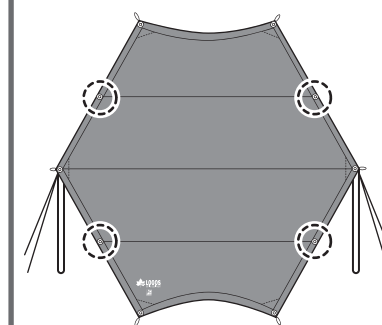


上手な設営方法

- テントの風下に設営すると、風の影響を受けにくくなります。

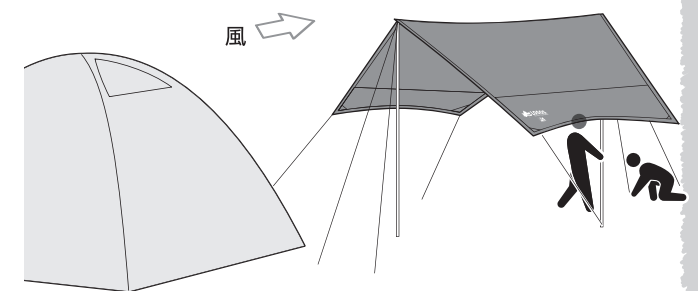

収納のPoint

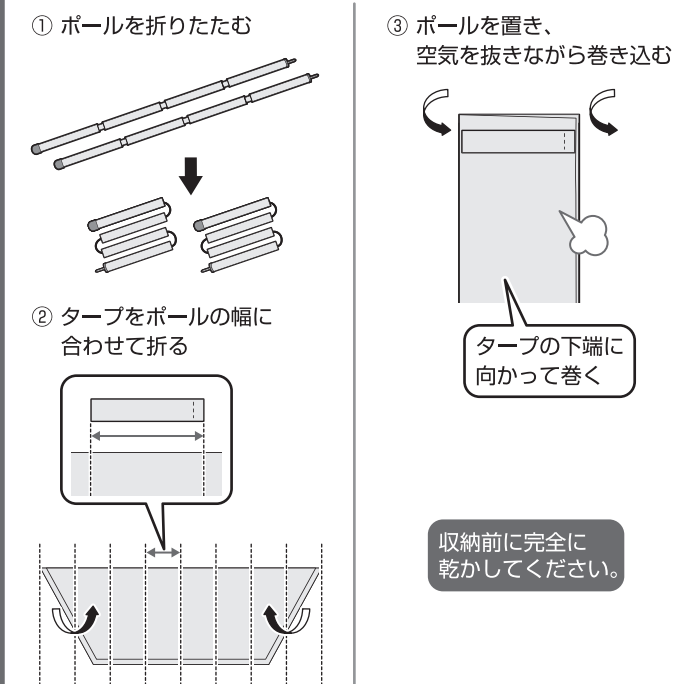

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元：
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時~17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp

■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com 2021/10 HT