



LOGOS Life オートレッグテーブル 12070 (ヴィンテージ) No.73185010

組立て・取扱説明書

使用上の注意

- 事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。



火災のおそれあり

- テーブル上で火気を使用するときは、必ず換気のできる屋外で使用する。



転倒、破損、けがのおそれあり

- 加熱した鍋や熱湯の入ったポットなどを天板に直接置かない。
- 火気をご使用になる場合は、天板に直接燃焼器具が当たらないよう、鍋敷き等を敷いてご使用ください。また、その場合でも、燃焼器具の種類や火力などの状況によっては、天板が焦げつくおそれがあります。ご注意ください。

- 転倒、破損、けがのおそれあり
- テーブルに乗ったり座ったりしない。
- テーブルには、極端に重たいものや危険なものを置かない。特にテーブル中央部、天板の折れ目には荷重をかけない。
- 片寄った荷重をかけない。(特に天板の四隅に手をつくなどして荷重をかけないでください。)

- テーブルがひっくり返る可能性があります。
- 転倒、破損、けがのおそれあり
- お子様には、テーブルの組み立てや撤収させない。


組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。
パートの形状やパートの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。



組み立て撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。


1 本体を横にし、フレームを広げる

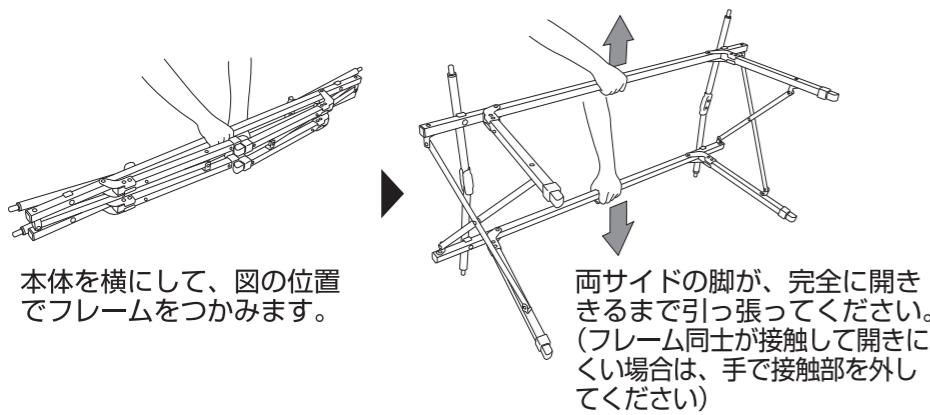



本体を横にして、図の位置でフレームをつかみます。

両サイドの脚が、完全に開ききるまで引っ張ってください。(フレーム同士が接触して開きにくい場合は、手で接触部を外してください)


2 天板を広げる

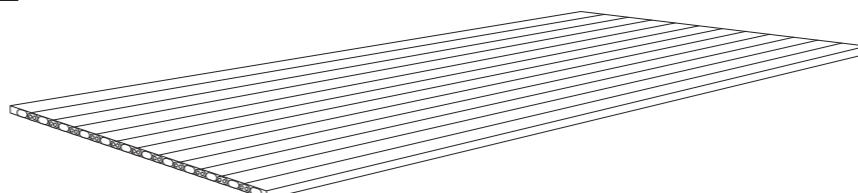

3 本体を起こし、天板を固定する

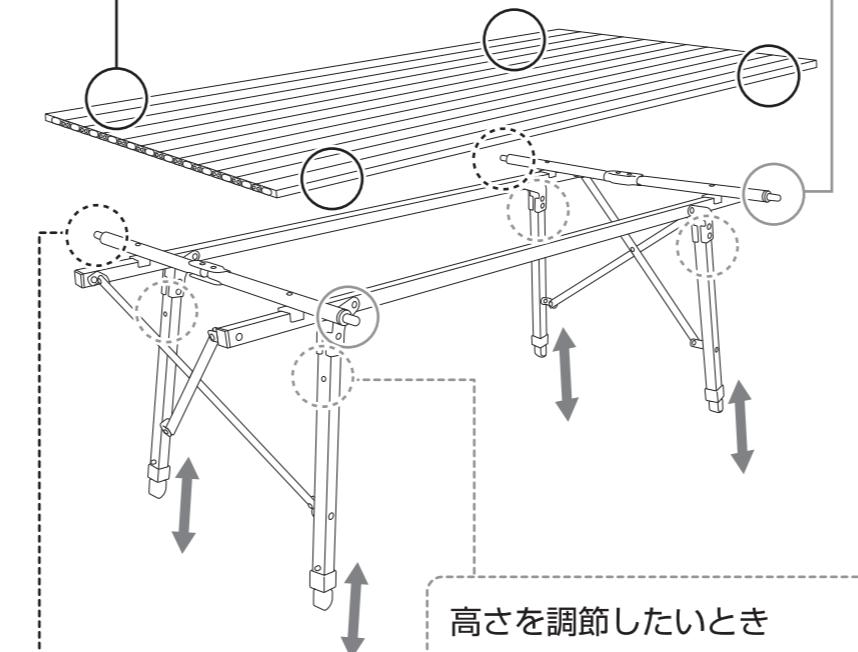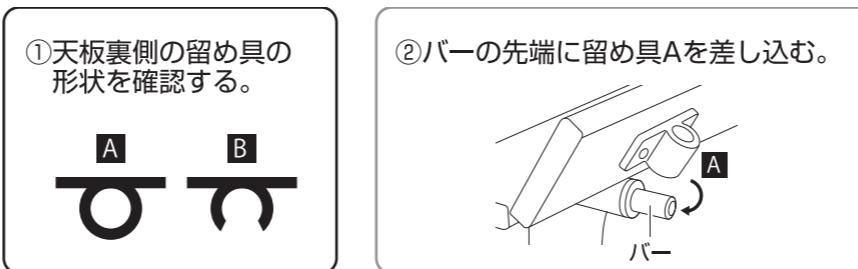

高さを調節したいとき

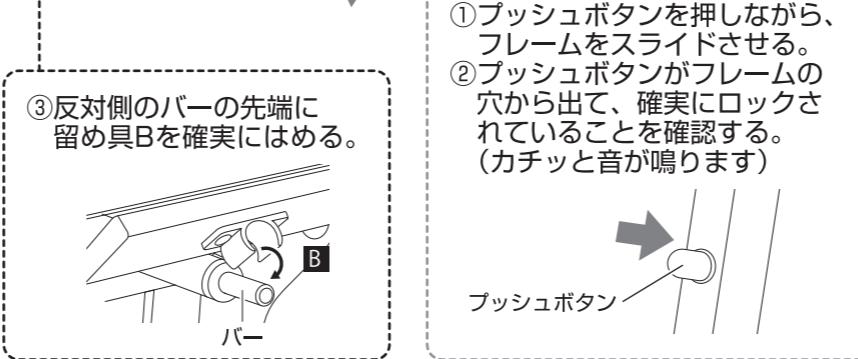


① プッシュボタンを押しながら、フレームをスライドさせる。
② プッシュボタンがフレームの穴から出て、確実にロックされていることを確認する。(カチッと音が鳴ります)

プッシュボタン


③ 反対側のバーの先端に留め具Bを確実にはめる。

バー

ハイポジション完成図

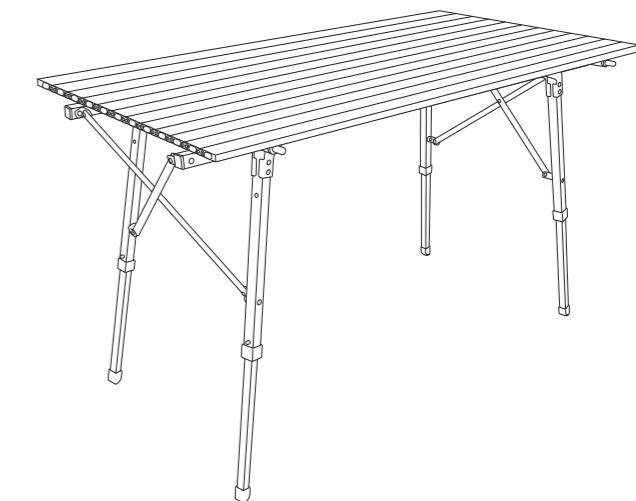

ローポジション完成図

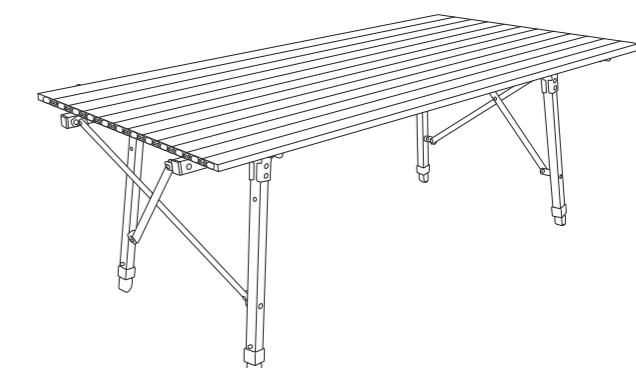

- 組み立て後、平らな場所でぐらつきなどがないか、安定度を確認してください。
- ものを載せたまま、テーブルを持ち運ばないでください。
- ご使用後の汚れは、よく絞ったふきんなどで拭き取ってください。
日陰で十分乾燥し、湿気の少ない所で保管してください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 **0120-654-219** (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報 www.campjo.com