



LOGOS トライチェア・フレーム

No.73321250

LOGOS トライチェア・7075フレーム

No.73321251

組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しく
ご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

本製品にはチェアシートが付属していません。
別売の、本製品に対応するチェアシートと組み合わせて
ご使用ください。


対応製品：LOGOS トライチェア・シート(ブラック/グリーン/ベージュ)

LOGOS トライチェア・キルトシート

※予告なしに仕様を変更する場合がございます。

組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。
使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。

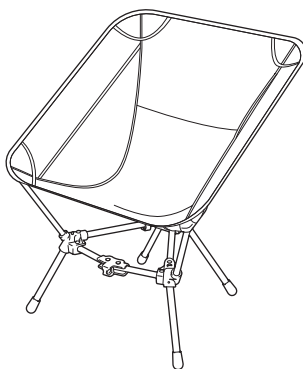

注意


- フレームだけが勢いよく滑り落ちる可能性があるため、収納バッグから出すときは注意する。
(足に当たってけがのおそれ)

- 組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。

1 フレームを連結する

内部のゴムひもに沿って
連結させる

ゴムひも

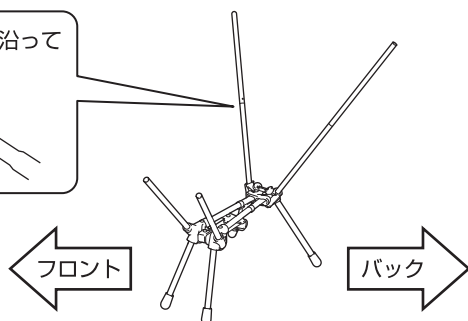

- 主に野外での一時的な使用および組み立て・撤収を前提に開発された製品です。
使用環境により著しく経年劣化することがありますので、次の点にご留意ください。
 - ・ 組み立てた状態での長期連続使用は想定していません。(想定連続使用期間：2～3日間)
 - ・ 組み立て・撤収時に製品の状態を確認し、破損などの不具合が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
 - ・ 収納時に上に載せた物の荷重や、落下などで破損する場合があります。



注意


転倒、破損、けがのおそれあり

- 不安定な場所では使用しない。
- 必ず平地で使用する。
- 濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しない。
- 飛び乗ったり、飛び跳ねたりしない。

破損、変形のおそれあり



- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。

2 フレームを左右に開き、関節部をロックする

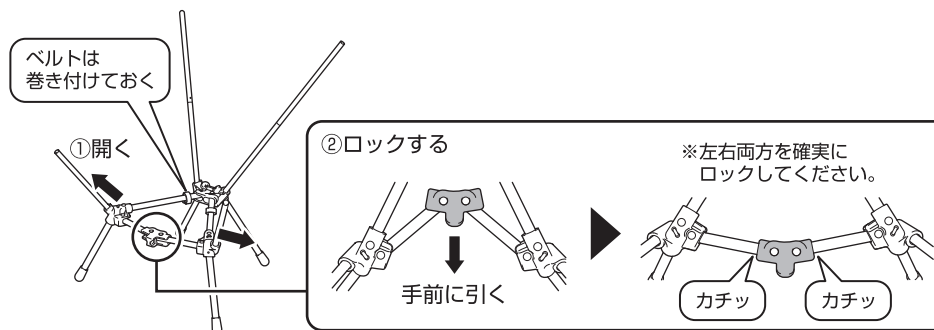


3 チェアシート(別売)を取り付ける

- フロント側、バック側の順に取り付ける。

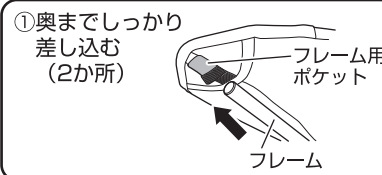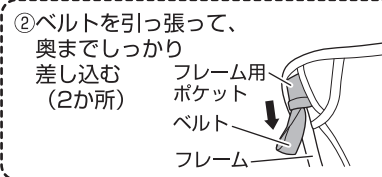

収納のPoint

- 組み立ての逆順で分解し、フレームをベルトで束ねます。

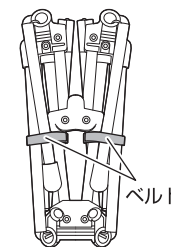

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ログス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時～17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp

■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。