

組立て・取扱説明書


この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しく使用
いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、
番号順に正しく組み立ててください。
使用する前にはしっかりと組み立て
られているか必ず確認してください。


1 面ファスナーを外し、フレームを取り出す

- 収納バッグはチェアシートのポケットに収納し、ファスナーを閉じる。

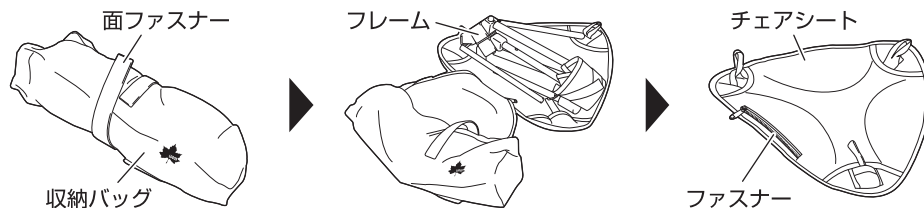

2 フレームを連結し、メッシュラックを固定する

ローポジションの場合

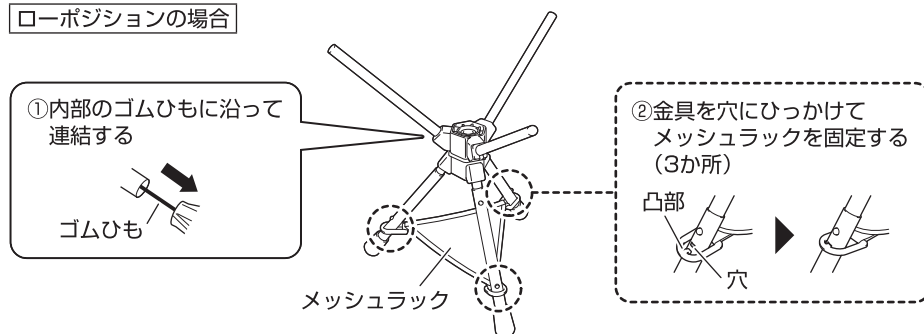

- 主に野外での一時的な使用および組み立て・撤収を前提に開発された製品です。
使用環境により著しく経年劣化することがありますので、次の点にご留意ください。
 - ・ 組み立てた状態で長期連続使用は想定していません。(想定連続使用期間：2～3日間)
 - ・ 組み立て・撤収時に製品の状態を確認し、破損などの不具合が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
 - ・ 収納時に上に載せた物の荷重や、落下などで破損する場合があります。



転倒、破損、けがのおそれあり

- 不安定な場所では使用しない。
- 必ず平地で使用する。
- 濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しない。
- 飛び乗ったり、飛び跳ねたりしない。


破損、変形のおそれあり

- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。


ハイポジションの場合



- 伸縮部で指などを挟まないよう、注意する。(けがのおそれ)

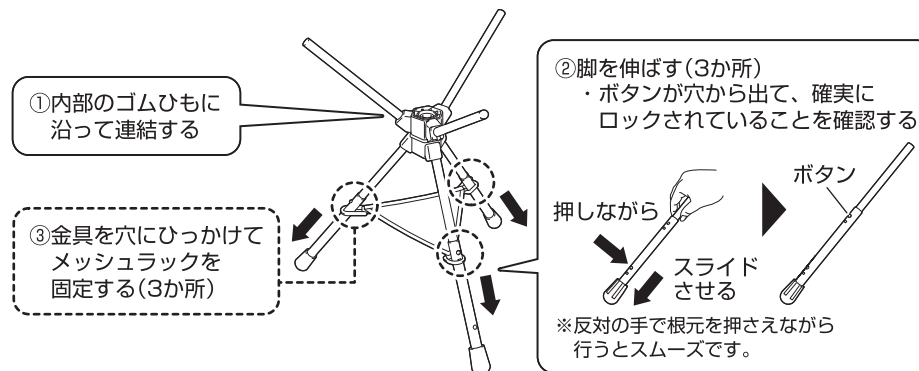


3 チェアシートを取り付ける

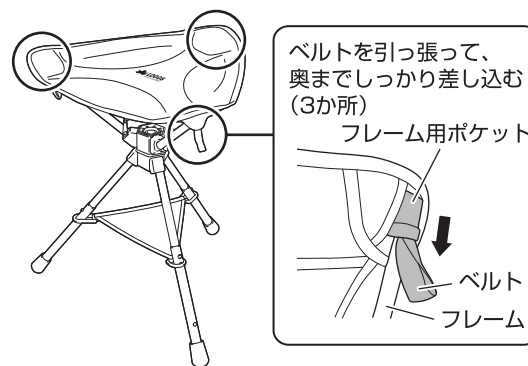

Point

- 座りながら座面を回して、向きを変えることができます。

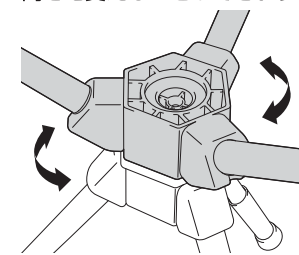

※使用前に、メッシュラックが確実に固定されていることを必ず確認してください。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時～17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp

■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。