



LOGOS
OUTING EQUIPMENT

Smile LOGOS おともチェア
No.73389010


組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。

また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

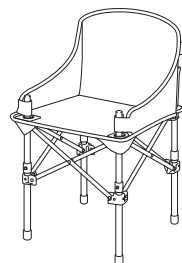

組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、正しく組み立ててください。

撤収は必ず逆順で行ってください。

使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。



注意




●組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。




■座面を広げ、フレームをロックする




ハイポジション

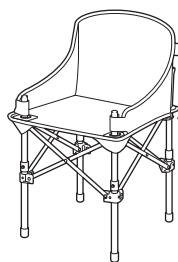

ローポジション

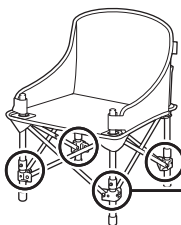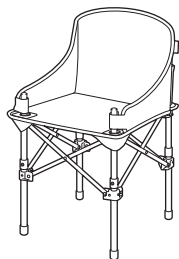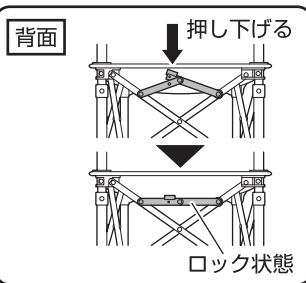

ボタンを押し込みながら
脚を縮める(4か所)

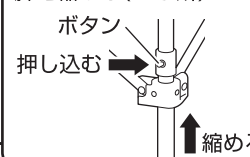

※屋内で使用する場合は、床を傷つけないよう敷物などの上に設置してください。

ただし、裏面に滑り止めが付いているマットなど、滑りにくい素材の物をご使用ください。

転倒、破損、けがのおそれあり

- 不安定な場所では使用しない。
- 必ず平地で使用する。
- 濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しない。
- 飛び乗ったり、飛び跳ねたり、偏った荷重をかけない。
- 対象年齢(2~6歳)以外の子どもには使用させない。
- 床に足が届かない状態で子どもを座らせない。
- 子どもが使用する際は、絶対に目を離さない。(けがのおそれ)
- 子どもには、組み立てや撤収をさせない。また、子どもの手の届かないところに保管する。







注意

破損、変形のおそれあり

- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。

シートの着脱方法

- 面ファスナーを外し(2か所)、フレームからシートを取り外す。

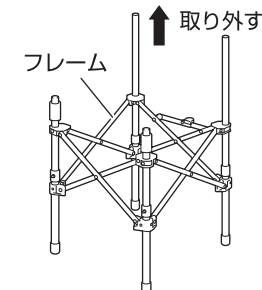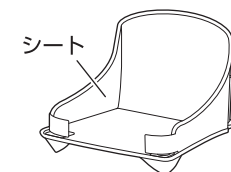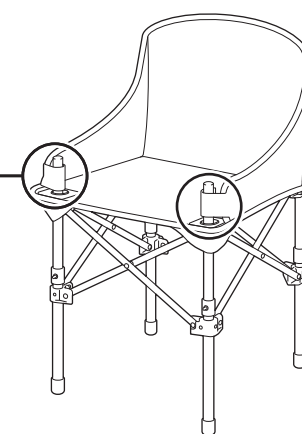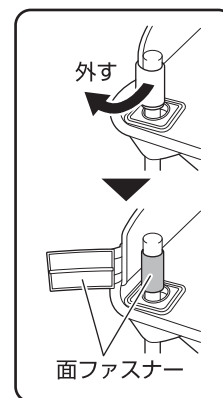

- 取り外したシートは、手洗いです。(洗濯機は使用しないでください)
- 洗濯後は日陰で十分乾燥してください。
- 漂白剤は使用しないでください。また、乾燥機での乾燥や、ドライクリーニングはできません。
- シートを他の物と一緒に洗わないでください。(色移りのおそれ)
- シートを再び取り付けるときは、背面のロックを外してから行ってください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ログス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

2026/05 HT