




LOGOS
OUTING EQUIPMENT


Smile LOGOS
みんなでらくがきテーブル
No.73519000

組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

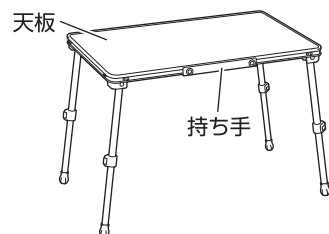

付属品

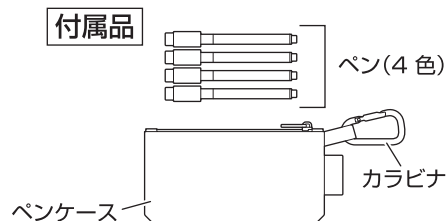

火災のおそれあり

- テーブル上で燃焼器具を使用するときは、必ず換気のできる屋外で使用する。

転倒、破損、やけど、けがのおそれあり

- 卓上コンロや加熱した鍋、熱湯の入ったポットなどを天板上に直接置かない。
- 燃焼器具を使用する場合は、天板上に直接火気が当たらないよう、鍋敷きなどを敷く。



転倒、破損、けがのおそれあり

- 不安定な場所では使用しない。
- 必ず平地で使用する。
- テーブルに乗ったり座ったりしない。
- テーブルには、極端に重い物や危険な物を置かない。
- 片寄った荷重をかけない。特に天板の四隅に手をつくなどして荷重をかけない。(テーブルがひっくり返るおそれ)

破損、けがのおそれあり

- フレームに足を引っかけないよう十分注意する。
- お子様には、テーブルの組み立てや撤収をさせない。
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 燃焼器具を使用するときは、お子様から目を離さない。

破損のおそれあり

- 雨天時は使用しない。
- 暖房の熱が直接伝わる場所や、長時間直射日光に当たる場所や夏場の車内では保管・使用しない。
- 液体などをこぼしたときは、直ちに拭き取る。
- 屋外に長期間放置しない。(劣化のおそれ)

- 誤った取り扱いや使用状況、保守管理および点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用前に傷や劣化のないことをご確認ください。また、購入後2年以上経過した製品の安全は保証いたしかねますのでご了承ください。
- 使用環境により著しく経年劣化することがありますので、次の点にご留意ください。
 - ・ 組み立てた状態での長期連続使用は想定していません。(想定連続使用期間：2～3日間)
 - ・ 組み立て・撤収時に製品の状態を確認し、破損などの不具合が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
 - ・ 収納時に上に載せた物の荷重や、落下などで破損する場合があります。
 - ・ 収納時(長時間使用しないとき)は、必ず絵を消してください。


組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。
使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。




- 組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。

1 脚フレームを起こす

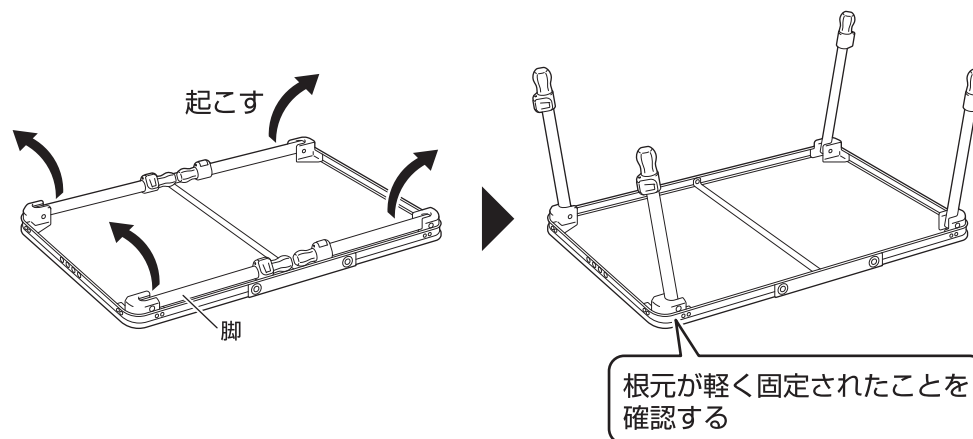

2 ロックパーツを起こして、脚を伸ばす


- 脚の長さは無段階で調節できます。
- 長さを調節した後、必ずロックしてください。
- 脚を伸ばさず、ローポジションでも使用できます。

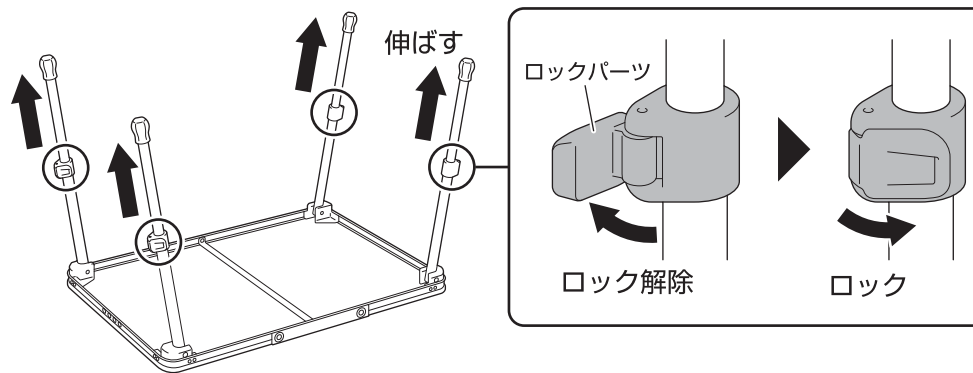


続きは裏面をご覧ください。

3 テーブルをゆっくりと起こす

ハイポジション

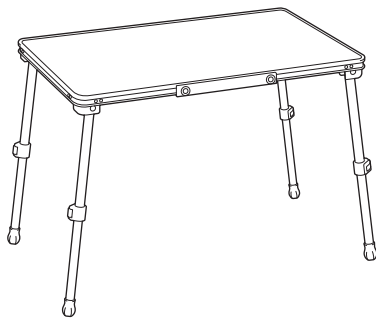

ローポジション

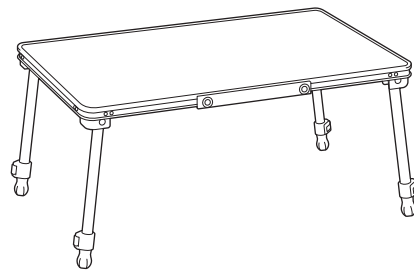

- 組み立て後、平らな場所でぐらつきなどがないか、安定度を確認してください。
- 物を載せたまま、テーブルを持ち運ばないでください。


4 天板に絵を描く

- 絵を描くときは…
 - ・付属のペンを使用してください。
 - ・市販のホワイトボード用マーカーも使用できます。(マーカーによっては消しにくい場合があります)
 - ・描いた部分に服などが擦れると、色移りすることがありますので、ご注意ください。
- 絵を消すときは…
 - ・部分的に消したいときは、付属のペンのクリーナーを使用してください。
 - ・全体を消すときは、乾いた柔らかい布などを使用してください。
 - ・市販のホワイトボード用クリーナーも使用できます。



注意

- 天板の裏面には絵を描かない。
※コーティングされていないため、描いても消すことができません。

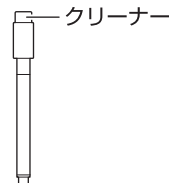

クリーナー


撤収方法

- 組み立ての逆順で脚をたたみます。
- 脚をたたむときは、脚をしっかりと持ち、ゆっくりと戻してください。
(勢いよくたたむと破損のおそれ)



注意

- お子様には撤収させない。
(脚が勢いよく倒れ、けがのおそれ)

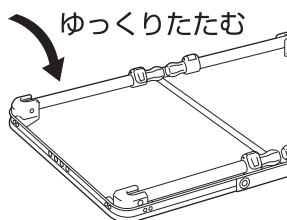

持ち運ぶときは

- 脚をたたみ、持ち手を持って持ち運んでください。
- ペンケースのカラビナは、持ち手にひっかけることができます。



注意

- 小さいお子様には運ばせない。
特に、強風時の屋外などは注意する。
(天板が風にあおられてけがをするおそれ)



お手入れ

- 使用後は必ず絵を消してください。(描いたまま長時間放置すると、消えにくくなります)
消えにくい場合は、水で湿らせたティッシュペーパーなどで拭き取ってください。
- 研磨剤入りスポンジやメラミンスポンジは使用しないでください。
(表面のコーティングがはがれ、破損のおそれ)
- お手入れ後は、湿気の少ないところで保管してください。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。