



# LOGOS Smart Garden ウッドサイドテーブル No.73543000

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。  
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、  
注意事項は必ずお守りください。  
この取扱説明書は、大切に保管してください。

## 組立て・取扱説明書



### 使用上の注意

●事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。



警告

#### 火災のおそれあり

- テーブル上で燃焼器具を使用するときは、必ず換気のできる屋外で使用する。

#### 転倒、破損、けがのおそれあり

- 運動具やお子様の遊具など、目的外の使用や改造はしない。

#### 転倒、破損、火災、やけど、けがのおそれあり

- 卓上コンロや加熱した鍋、熱湯の入ったポットなどを天板に直接置かない。
- 燃焼器具を使用する場合は、天板に直接火気が当たらないよう、鍋敷きなどを敷く。
- 以下のような場所で使用しない。
  - ・通行の妨げになる場所、強い振動・衝撃のある場所
  - ・風の強い場所、高い場所
  - ・火気の近くや高温になる場所

#### 転倒、破損、けがのおそれあり

- 不安定な場所では使用しない。
- 必ず平地で使用する。
- テーブルに乗ったり座ったり寄りかかったりしない。
- テーブルには、極端に重たい物や危険な物を置かない。特にテーブル中央部、天板の折れ目には荷重をかけない。
- 耐荷重(約12kg)以上の荷重をかけない。
- 片寄った荷重をかけない。特に天板の四隅に手をつくなどして荷重をかけない。(テーブルがひっくり返るおそれ)
- 折りたたんだ状態で、持ち上げて移動させる。

#### 破損のおそれあり

- 雨天時は使用しない。
- 暖房の熱が直接伝わる場所や、長時間直射日光に当たる場所や夏場の車内では保管・使用しない。
- 液体などをこぼしたときは、直ちに拭き取る。
- 屋外に長期間放置しない。(劣化のおそれ)

#### 破損、けがのおそれあり

- テーブルの脚に足をひっかかないよう十分注意する。
- お子様には、テーブルの組み立てや撤収をさせない。
- 燃焼器具を使用するときは、お子様から目を離さない。



注意

### 組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。  
撤収は必ず逆順で行ってください。

パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。  
使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。




注意



- 組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。

### 1 天板を広げる

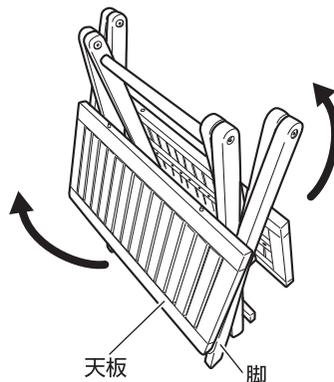


注意


- 脚を完全に開ききる。(開ききっていない状態で設置すると、転倒するおそれ)

### 2 天板を閉じる

- すき間がなくなるまで、ピンを差し込む。

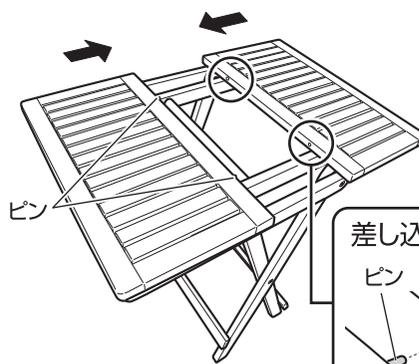

差し込む(2か所)

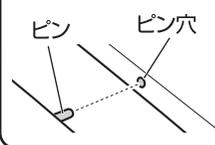

- 組み立て後、平らな場所でぐらつきなどがいないか、安定度を確認してください。
- テーブルは開ききった状態でも完全に平らにはなりません。ご了承ください。


## 使用上のお願い

- 誤った取り扱いや使用状況、保守管理および点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷や劣化のないことをご確認ください。また、購入後2年以上経過した製品の安全は保証いたしかねますのでご了承ください。
- 主に野外での一時的な使用および組み立て・撤収を前提に開発された製品です。使用環境により著しく経年劣化することがありますので、次の点にご留意ください。
  - ・ 組み立てた状態での長期連続使用は想定していません。(想定連続使用期間：2～3日間)
  - ・ 組み立て・撤収時に製品の状態を確認し、破損などの不具合が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
  - ・ 収納時に上に載せた物の荷重や、落下などで破損する場合があります。
- 本製品は天然木製のため、次のことにご注意ください。
  - ・ 紫外線などさまざまな要因で、塗装が変色・劣化します。
  - ・ 風化してささくれなどが発生する場合があります。
  - ・ 雨、湿気、紫外線により樹液やヤニが出る場合があります。衣類などを汚さないようご注意ください。(特に、汗など水分を含んだ衣類は汚れが付きやすくなります)
  - ・ 同じ材質の部材でも、仕上がり後の色調や色の濃さは異なります。(成長した場所や過程の違いによって、変化のしかたが少しずつ異なるため)
  - ・ 部材は十分に乾燥させていますが、木目の入りかたや湿気・紫外線などによる経年変化により、曲がり、反り、割れが発生することがあります。
  - ・ においがすることがあります。
- ハンドメイド製品のため、色や形状などがばらつく場合があります。
- 気候条件や設置条件により、変色、カビ、割れが発生することがあります。


## 収納方法

組み立て時と逆の手順でたたんでください。

### 1 天板を広げる

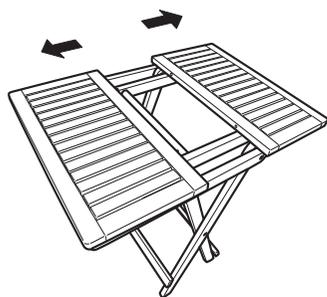

### 2 たたむ

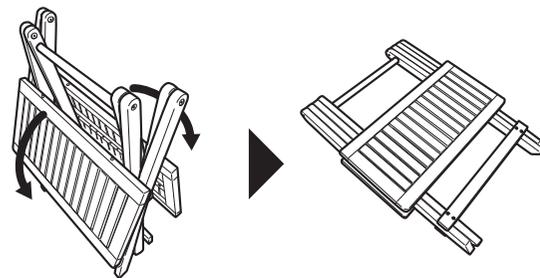

## お手入れ・メンテナンス



- 塗装するときは、使用する塗料の取扱説明書にしたがう。
- 塗装するときは、風通しの良い場所(屋外など)で行い、換気に注意する。

- 汚れたときは、乾いたやわらかいふきなどで拭いてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ご使用後は日陰で十分乾燥し、湿気の少ない所で保管してください。
- 安全のため約2～3か月ごとに、ガタつきがないか確認してください。
- 長くお使いいただくため、定期的なメンテナンスをおすすめします。
  - ・ 本製品から樹液やヤニが出るときは、乾いた布などで拭き取るか、乾燥して硬くなってからサンドペーパーなどでみがいてください。
  - ・ 塗装するときは、事前にごみや汚れを落としてください。

## 木製部のメンテナンス方法例

- 準備物：木材保護塗料、ハケ、サンドペーパー(目が粗めの物と細かい物)、布など、新聞紙
- ① 濡らした布などで表面を拭き、泥、汚れ、ほこりなどを落とす
    - ・ 表面や角にささくれがある場合は、粗めのサンドペーパーで研磨して、なめらかにする。
  - ② 表面が乾燥したら、ハケなどで塗装する(1回目)
    - ・ 周囲が汚れないように、新聞紙などで保護する。
  - ③ 塗装が乾いたら、再度、ハケなどで塗装する(2回目)
  - ④ 布などで、表面の塗料をすり込む
  - ⑤ 細かいサンドペーパーで仕上げの研磨をする
  - ⑥ 必要に応じて、木材保護塗料を少ししみ込ませた布で、拭き上げる
  - ⑦ 塗装から1日以上、乾燥させる

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13  
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)  
発売元：株式会社 ロゴス コーポレーション ■ ホームページ / [www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp) ■ 全国キャンプ場の空き情報 / [www.campjo.com](http://www.campjo.com)