

## 野電 ハングゲージランタン No.74175038

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。  
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、  
注意事項は必ずお守りください。  
この取扱説明書は、大切に保管してください。

### ご使用前に




注意

- 購入後すぐに、蓄電する。  
(自然放電により蓄電池が100%未満の場合があり、そのまま保管すると電池寿命を縮めるおそれ)
- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に蓄電しない。
- 蓄電中は必ず消灯する。(点灯しながら蓄電すると、LEDの熱がこもり破損や溶けのおそれ)  
※蓄電池の特性上、本製品の点灯時間は繰り返しの使用により低下していきます。

### USBから蓄電する

#### 1 USBケーブルを本体の入力ポートと 外部電源に差し込む

- 蓄電が始まり、電源ボタンが赤点灯します。  
※蓄電池の残量が著しく少ないときは、蓄電開始後しばらく点灯しないことがあります。
- 蓄電が完了すると、電源ボタンが緑点灯に変わります。

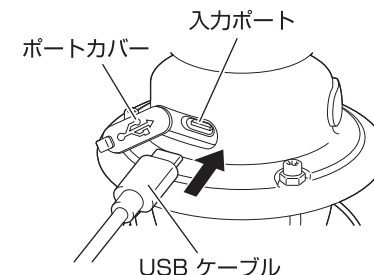


#### 2 USBケーブルを抜く

- 必ず、電源側を抜いた後で本体から抜いてください。

使いかたは次ページをご覧ください。

### 各部の名称

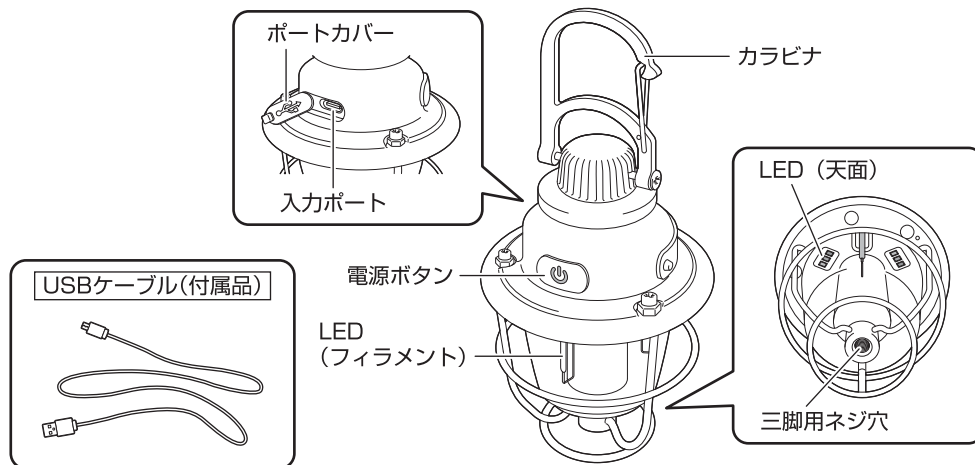

#### 故障、発火、けがのおそれあり

- ストーブなどの火気付近での使用・保管・設置はしない。
- 点灯状態で箱など、密閉された空間には入れない。
- 本製品のポートやコネクタに金属などの異物を差し込まない。



警告

#### 発火や感電、故障のおそれあり

- 蓄電池への蓄電は、付属のケーブル以外は使用しない。(正常に蓄電できないおそれ)

#### 感電や故障、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。

#### 体調不良のおそれあり

- 光源を直視しない。

#### 故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。(衝撃により破損するおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。

#### 故障のおそれあり

- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所での使用・保管・設置はしない。
- 分解・修理・改造をしない。
- 長時間雨中に置いたり、水中に落下させたりしない。
- 濡れたところに置かない。(すき間から内部に水が入るおそれ)
- 不安定な場所に置いて使用しない。

#### 破損、変形のおそれあり

- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。



注意

## 使いかた



- 水平で安定している卓上などに置く。
- 風が強いときは吊り下げない。
- テント内で使用する場合は、就寝前に必ず消灯する。
- ポートカバーは密閉性を必要とするため、蓄電時以外は確実に閉める。
- 吊り下げる場合は、落下しない状態であることを確認する。
- 本体や手が濡れた状態では絶対にランタンを使用しない。

## 点灯のしかた

- 電源ボタンを短く押すと、LEDが点灯します。(前回と同じモードで点灯)
- 点灯中は、電源ボタンが緑点灯します。
- ボタン操作から一定の時間をおいて電源ボタンを短く押すと、消灯します。

## モード変更のしかた

- 消灯または点灯中、電源ボタンを2回連続で押すと、モードが切り替わります。  
通常モード⇄赤色モード
- モードの状態は記憶されます。(前回と同じモードで点灯)

## 通常モード


- 通常モード時、電源ボタンを短く押すと点灯状態が変化します。  
消灯→フィラメント→天面(暖色)→天面(白色)→全点灯→消灯
- 明るさを調節できます。(通常モードのみ)
  - ①点灯中に電源ボタンを長押しすると、押し続けている間、明るくなります。  
最大の明るさに到達すると、LEDが一度点滅します。
  - ②ボタンを離し、もう一度長押しすると、押し続けている間、暗くなります。  
最小の暗さに到達すると、LEDが一度点滅します。
- 調節した明るさは、点灯状態ごとに記憶されます。

## 赤色モード


- 赤色モード時、電源ボタンを短く押すと点灯状態が変化します。  
消灯→赤点灯→赤点滅→赤SOS点滅→消灯

## いろいろな使いかた


- 吊り下げる

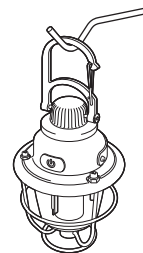

- 置く

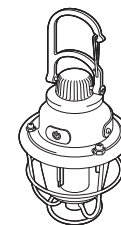

- 市販の三脚に取り付ける

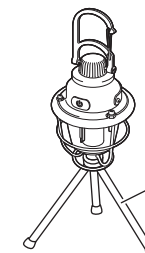

三脚(市販品)

※三脚は付属していません。

三脚の形状によっては、うまく取り付けられない場合があります。ご了承ください。

## お手入れ

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

## 長期間使用しないとき

- 半年に1度は蓄電してください。  
蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。
- 電源を切って保管してください。  
電池寿命を大幅に縮める可能性があります。
- 湿気の多い場所に保管しないでください。金属部分にサビが出る可能性があります。

## 仕様

|        |                                                                         |      |                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 総重量    | ：(約) 160g                                                               | 光源   | ：LED            |
| サイズ    | ：(約) 直径8×高さ11.5cm                                                       | 電源   | ：リチウムイオン蓄電池     |
| 明るさ    | ：[LED球値] (約) 260ルーメン<br>[ロゴス基準値] (約) 213ルーメン                            | 蓄電方式 | ：USB (TypeC) 蓄電 |
| 点灯モード  | ：[通常モード] 中間色(フィラメント)、暖色(天面)、<br>白色(天面)、全点灯<br>[赤色モード] 赤色点灯(天面)、赤色点滅、SOS | 入力   | ：5V 1A          |
| 常用点灯時間 | ：(約) 3～90時間                                                             | 蓄電時間 | ：(約) 3時間        |
|        |                                                                         | 主素材  | ：ABS、スチール       |

※明るさは蓄電完了時のものであり、蓄電残量の減りにもなって低下していきます。  
※常用点灯時間、蓄電時間は目安であり、実際の時間は多少前後することがあります。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。