


どんぐりコロコロランプ(5連タイプ) No.74175044

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

各部の名称

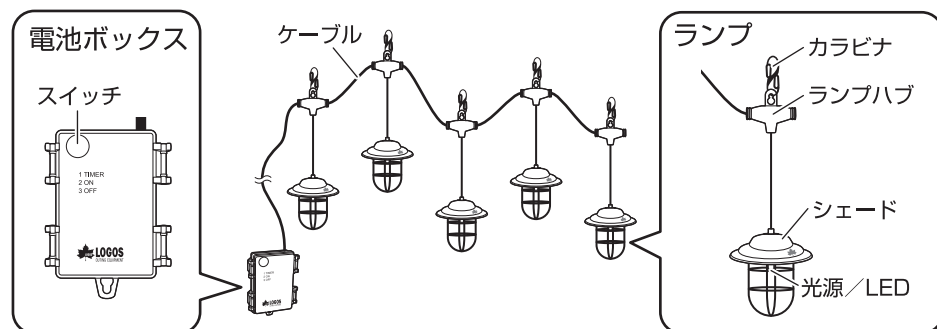

※本製品はアウトドア用品として設計されています。製品の急激な劣化につながるため、常設ライトとして長時間連続で使用しないでください。

故障、発火、けがのおそれあり

- ストープなどの火気付近での使用・保管・設置はしない。
- 点灯状態で箱など、密閉された空間には入れない。

感電や故障、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。
- ケーブルを強くひっぱったり、束ねた状態や電池ボックスが宙吊りになった状態で使用しない。

体調不良のおそれあり

- 光源を直視しない。

故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。(衝撃により破損するおそれ)
- 分解・修理・改造しない。
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。
- お手入れするときは、必ず電源を切り、電池を取り外す。

故障のおそれあり

- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所で使用・保管・設置しない。
- 水につけたり、濡らしたりしない。降雨時は屋外で使用しない。
- 就寝時は、屋内に移動させる。(屋外に放置すると、夜露などで濡れるおそれ)

破損、変形のおそれあり

- 本体に油などが付着した状態で使用しない。

ご使用前に

電池を入れる

1 電池ボックスカバーを開ける



- 電池交換は電源を切ってから行う。



2 電池を入れる

- 電池を入ると、点灯する場合があります。



- 電池の＋を間違えない。
- すべて同一メーカーの新しい電池を使用する。


3 電池ボックスカバーを閉める

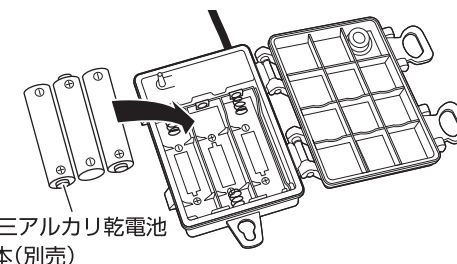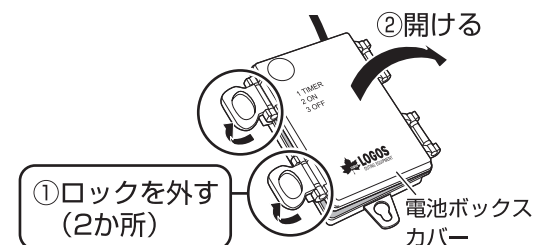

続きは次ページをご覧ください。

カラビナを取り付ける


1 本体にカラビナを取り付ける (5か所)

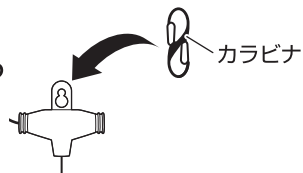

使いかた


1 カラビナをひっかけて吊り下げる

- ランタンフック、グロメット、ループなど様々な場所にひっかけることができます。

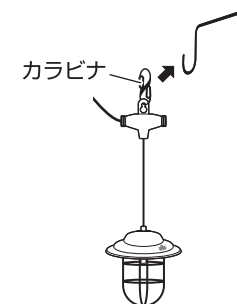

2 電池ボックスのスイッチを押す

- 電源が入り、点灯します。
- スイッチを押すたびに、点灯モードが切り替わります。
タイマーモード⇒常時点灯モード⇒消灯⇒タイマーモード…
- タイマーモードは、一定の時間で点灯と消灯を繰り返します。
点灯(6時間)⇒消灯(18時間)⇒点灯(6時間)…
完全に電源を切る場合は、モードを切り替えて消灯してください。
- ※スイッチを押すと、一瞬消灯してからモードが切り替わります。
- ※タイマーモードの点灯時間は、あくまでも目安です。

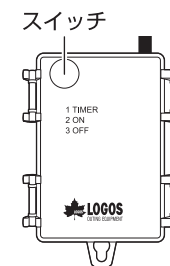

注意

- 就寝時は、タイマーモードに切り替えるか、消灯する。
- 吊り下げるときは、落下しない状態であることを確認する。
- 降雨時や強風時は、屋外で使用しない。

お手入れ

- 本体に水がかかった場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水を固く絞った布で汚れを拭き取り、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- 湿気の多い場所に保管しないでください。金属部分にサビが出る場合があります。



注意

- お手入れするときは、必ず電源を切り、電池を取り外す。

仕様

総重量：(約)390g
サイズ：[電池ボックス～ランプハブ]長さ (約)300cm
[ランプハブ間]長さ (約)70cm
光源：LED
電源：単三アルカリ乾電池3pcs (別売)
常用点灯時間：常時点灯モード／(約)150時間
主素材：スチール、ABS

※常用点灯時間は目安であり、気温などの条件により異なることがあるため、スペアの電池を用意されることをおすすめします。

Designed by **LOGOS CORPORATION** 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)
発売元：株式会社 ロゴス コーポレーション ■ホームページ www.logos.ne.jp ■全国キャンプ場の空き情報 www.campjo.com