


取扱説明書

野電 てるてるランタン No.74175052


この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

各部の名称

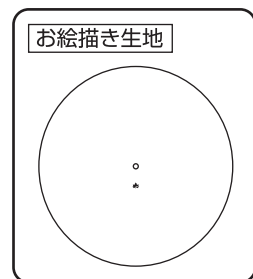

ご使用には、市販の
電池が必要です

- コイン型
リチウム電池×2
(CR1632)

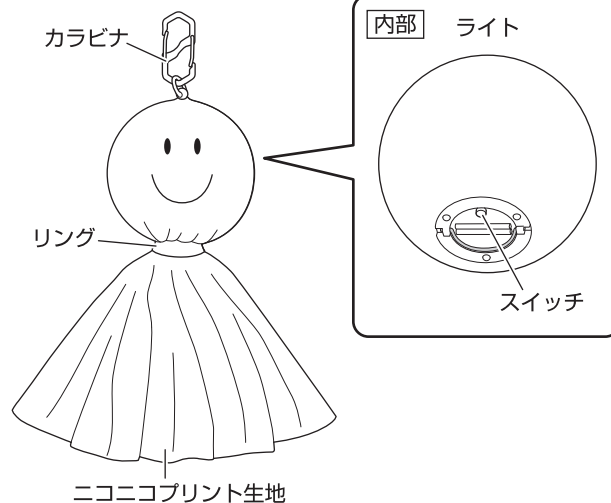

ご使用前に

電池を入れる




注意

- 電池の+側を上にする。
- すべて同一メーカーの新しい電池を使用する。
- 電池交換は電源を切ってから行う。


1 カラビナとリングを外す

2 生地を外す

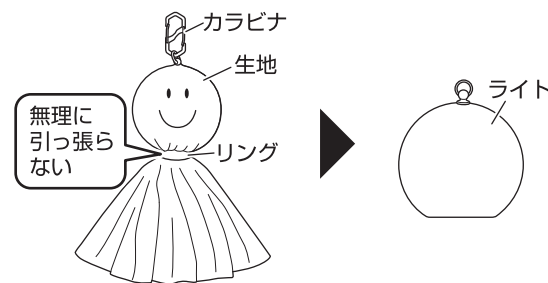

3 電池部を取り出す

- ツマミを起こして持ち、
ホヤを回してください。

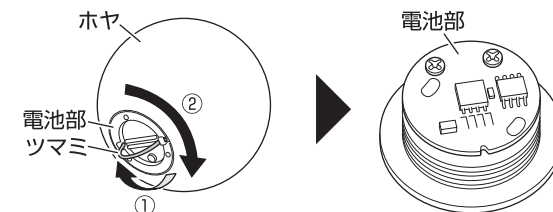

使いかたは次ページをご覧ください。

故障、発火、けがのおそれあり

- ストープなどの火気付近での使用・保管はしない。
- 点灯状態で箱など、密閉された空間には入れない。



警告

感電、故障、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。

体調不良のおそれあり

- 光源を直視しない。

故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。
(衝撃により破損するおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。



注意

故障のおそれあり


- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所で使用・保管・設置しない。
- 分解・修理・改造をしない。
- 水につけたり、濡らしたりしない。降雨時は屋外で使用しない。

破損、変形のおそれあり

- 本体に油などが付着した状態で使用しない。


4 電池ぶたを開け、電池を入れる

- 電池ぶたのネジは、ドライバーで外してください。
- 電池を入ると、点灯します。

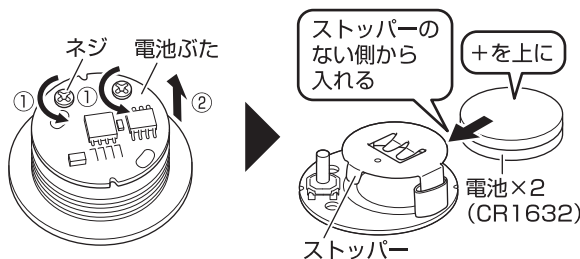


5 スイッチを長押しして消灯させ、電池ぶたを閉める

- 電池ぶたは、切り欠きを突起に合わせて閉め、ドライバーでネジを締めてください。

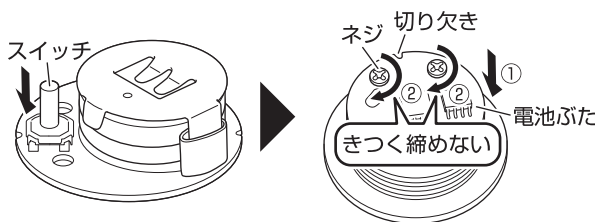

6 ホヤを取り付け、元通りに取り付け直す

- ①ツマミを起こして持ち、ホヤを回して取り付ける
- ②生地をかぶせる
- ③リングとカラビナを取り付ける

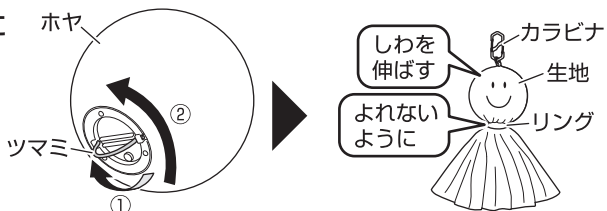

使いかた

1 スイッチを押して、点灯させる

2 スイッチを押して、点灯モードを選ぶ

- 押すたびに、点灯モードが変化します。
 - 色変モード [自動的に色が変化]
 - 色変モード(速) [速く変化]
 - グラデーションモード(遅) [ゆっくり変化]
 - グラデーションモード [シームレスに色が変化]
 - 16色手動切り替え [押すたびに色が変化: 16色]
 - 消灯
 - 色変モード...
- スイッチを長押しすると、消灯します。



注意

- 就寝前に必ず消灯する。
- 吊り下げるときは、落下しない状態であることを確認する。
- 降雨時や強風時は、屋外で使用しない。

※明るい環境では点灯していないように見える場合もありますが、仕様ですのでご了承ください。

お手入れ

- ライトに水がかかった場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- ライトが汚れた場合は、水を固く絞った布で汚れを拭き取り、日陰でよく乾かしてください。
- 生地が汚れた場合は、洗濯機の弱水流または押し洗いで洗濯し、日陰でよく乾かしてください。(多少縮むことがあります)
- 生地にアイロンをかけるときは、当て布をしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。



注意

- お手入れするときは、必ず電源を切り、電池を取り外す。

いろいろな使いかた

- おぼけモード
- ライトだけで



- お絵描き生地にお好みの絵を描いて



- 布用マーカーで描いてください。
- 描く前にお絵描き生地をライトにいったん取り付けて、描く位置のあたりをつけておくと、ずれにくくなります。

仕様

総重量: (約) 120g
 サイズ: [ライト本体] (約) 直径7.7×高さ8cm
 [てるてる坊主] (約) 直径7.8×高さ20cm
 光源: LED
 電池: CR1632×2 (別売)
 常用点灯時間: [色変モード時] 約24時間

点灯モード: 色変モード/色変モード(速)/
 グラデーションモード(遅)/
 グラデーションモード/
 16色手動切り替え
 主素材: PE、コットン、ステンレス、
 シリコン

※明るさは、電池残量の減りにもなって低下していきます。

※常用点灯時間は、完全に消灯するまでの目安の時間を表します。

気温などの条件により異なることがあるため、スペアの電池を用意されることをおすすめします。

Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

発売元: 株式会社 ロゴスコーポレーション ■ホームページ: www.logos.ne.jp ■全国キャンプ場の空き情報: www.campjo.com

2023/12