

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しく使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書



警告

故障、発火、けがのおそれあり

- ストープなどの火気付近での使用・保管・設置はしない。
- 点灯状態で箱など、密閉された空間には入れない。

感電、故障、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。

体調不良のおそれあり

- 光源を直視しない。
- ライトを人の顔に向けない。



注意

故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。(破損のおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。


破損、変形のおそれあり

- 本体に油などが付着した状態で使用しない。


故障のおそれあり

- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所で使用・保管しない。
- 分解・修理・改造をしない。
- 水につけたり、濡らしたりしない。降雨時は屋外で使用しない。
- 電池ボックスのカバーをしっかり閉める。

各部の名称

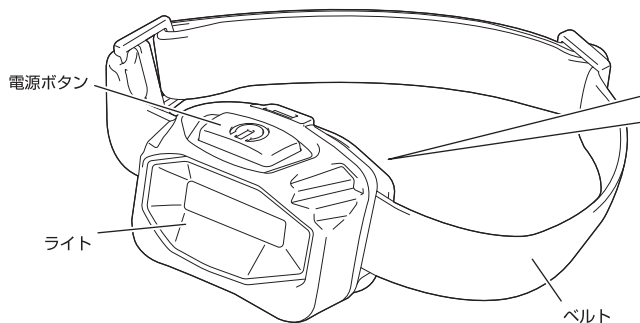

ベルトの取り付けかた

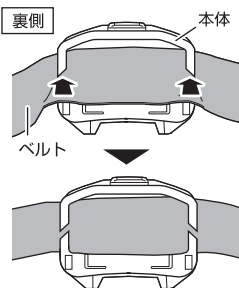

続きは裏面をご覧ください。


ご使用前に



- 電池交換は消灯してから行う。
- 乾電池の＋を間違えない。


①本体背面を開ける

- 留め具に指をひっかけるようにして外してください。

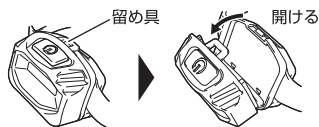

②電池を入れ、カバーを閉める

- 「カチッ」と音がするまで、確実に閉めてください。

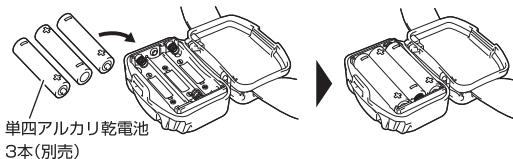

※ご使用の際は、スベアの電池を用意されることをおすすめします。(常用点灯時間は目安であり、電池の種類や気温などの条件により異なります)

使いかた

①頭に装着する

②ライトを点灯させる

- 電源ボタンを押すと点灯し、押すたびに点灯モードが変化します。(電源ボタンを長押しすると、点灯状態にかかわらず点滅します)
- 強→弱→点滅→消灯



- 就寝時は必ず消灯する。
 - 本体や手が濡れた状態では使用しない。
- ※振動により、内部の電池が動くことで一瞬消灯することがありますが、故障ではないのでご安心ください。

Point

- 本体の角度を4段階調節できます。(最大45度)



- 力を入れて無理に開かない。(可動部が破損するおそれ)
- 開いたまま放置しない。



お手入れ

- 本体に水がかかった場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水を固く絞った布で汚れを拭き取り、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。



- お手入れするときは、必ず電源を切り、電池を取り外す。

長期間使用しないとき

- 電池を抜き、乾燥した冷暗所に保管してください。
- 電池を入れたままにすると、液漏れすることがあります。
- また、湿気が多い場所に保管すると、金属部分にサビが出ることがあります。

仕様

総重量: (約) 40g
サイズ: (約) 幅6×奥行3.5×高さ4.5cm
明るさ: [LED球値] (約) 100ルーメン
[LOGOS基準値] (約) 70ルーメン
光源: LED

電源: 単四アルカリ乾電池3pcs(別売)
点灯モード: 強/弱/点滅
常用点灯時間目安: (約) 5.5時間
主素材: ABS

※明るさは、電池残量の減りにともなって低下していきます。

※常用点灯時間は、完全に消灯するまでの目安の時間を表します。

気温などの条件により異なることがあるため、スベアの電池を用意されることをおすすめします。

2025/10 HT