

野電 サンダーランタン No.74175075

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

ご使用前に




注意

- 購入後すぐに、蓄電する。
(自然放電により蓄電池が100%未満の場合があり、そのまま保管すると電池寿命を縮めるおそれ)
- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に蓄電しない。
- 蓄電中は必ず消灯する。(点灯しながら蓄電すると、LEDの熱がこもり破損や溶けのおそれ)
※蓄電池の特性上、本製品の点灯時間は繰り返しの使用により低下していきます。

USBから蓄電する

1 USBケーブルを本体の入力ポートと 外部電源に差し込む

- 蓄電が始まり、ランプが点滅します。
※蓄電池の残量が著しく少ないときは、蓄電開始後しばらくランプが点滅しないことがあります。
- ※蓄電が進むにしたがって、ランプの点灯数が増えていきます。
- 蓄電が完了すると、すべてのランプが点灯します。
- ランプの点灯数によりお知らせする蓄電池の残量はあくまでも目安であり、蓄電池の状態によっては、蓄電が完了しても左端のランプが点灯しないことがあります。

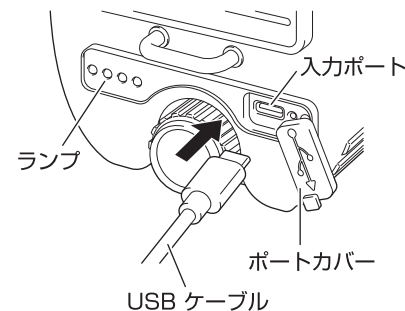


2 USBケーブルを抜く

- 必ず、電源側を抜いた後で本体から抜いてください。

使いかたは次ページをご覧ください。

各部の名称

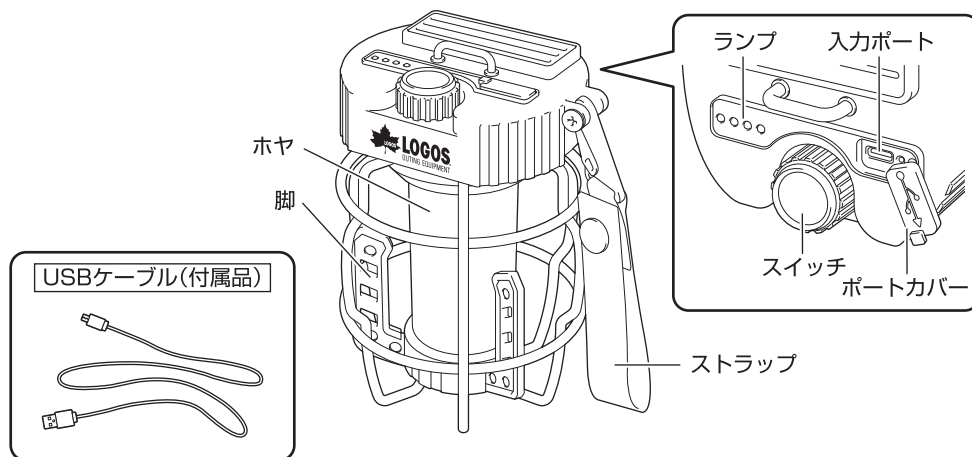

故障、発火、けがのおそれあり

- ストープなどの火気付近での使用・保管・設置はしない。
- 点灯状態で箱など、密閉された空間には入れない。
- 本製品のポートやコネクタに金属などの異物を差し込まない。



警告

発火や感電、故障のおそれあり

- 蓄電池への蓄電は、付属のケーブル以外は使用しない。(正常に蓄電できないおそれ)

感電や故障、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。

体調不良のおそれあり

- 光源を直視しない。

故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。(衝撃により破損するおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。

故障のおそれあり

- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所での使用・保管・設置はしない。
- 分解・修理・改造をしない。
- 長時間雨中に置いたり、水中に落下させたりしない。
- 濡れたところに置かない。(すき間から内部に水が入るおそれ)
- 不安定な場所に置いて使用しない。

破損、変形のおそれあり

- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。



注意

使いかた

1 スイッチを長押しする

- LEDとランプが点灯します。

2 スイッチを回し、明るさを調節する

- 右に回せばより明るく、左に回せばより暗くなります。(無段階調光)


※明るさが最大(最小)になると、LEDが一度点滅します。

3 使用後、スイッチを長押しして消灯する



注意

- 水平で安定している卓上などに置く。
- 風が強いときは吊り下げない。
- テント内で使用する場合は、就寝前に必ず消灯する。
- ポートカバーは密閉性を必要とするため、蓄電時以外は確実に閉める。
- 吊り下げの場合は、落下しない状態であることを確認する。
- 本体や手が濡れた状態では絶対にランタンを使用しない。

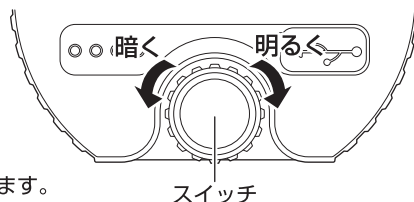

吊り下げモードと設置モードについて

- 本製品は、吊り下げたり、地面などに設置して使用できます。
- 使用方法に合わせて、脚を装着(または収納)してください。


- 吊り下げる脚を収納し、カラビナを取り付けます。

中央の凹みがある部分に取り付ける

側面にも取り付け可能




- 置く脚を展開し、装着します。

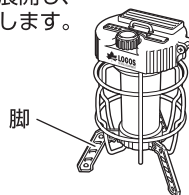

脚を装着する

- 設置して使用するときは、脚を一度取り外し、三脚のように装着します。

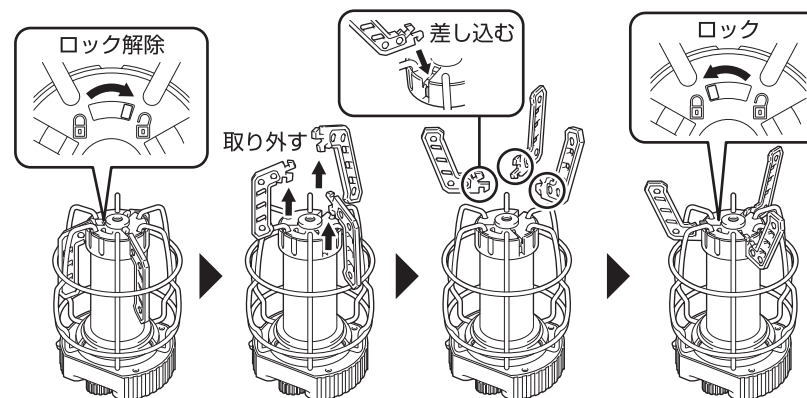

※脚を収納するときは、逆順で取り付け直してください。

お手入れ

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

長期間使用しないとき

- 半年に1度は蓄電してください。
蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。
- 電源を切って保管してください。
電池寿命を大幅に縮める可能性があります。
- 湿気の多い場所に保管しないでください。金属部分にサビが出る可能性があります。

仕様

総重量:	(約)370g	光源:	LED
サイズ(展開時):	(約)幅13×奥行11×高さ19cm	電源:	リチウムイオン蓄電池
サイズ(収納時):	(約)直径11×高さ15.5cm	蓄電方式:	USB (TypeC) 蓄電
明るさ:	[LED球値] (約)233ルーメン [ロゴス基準値] (約)126ルーメン	入力:	5V 1A
点灯モード:	暖色(無段階調光)	蓄電時間:	(約)3.5時間
常用点灯時間:	(約)6~44時間	主素材:	ABS、スチール、ナイロン

※明るさは蓄電完了時のものであり、蓄電残量の減りにもともなって低下していきます。
※常用点灯時間、蓄電時間は目安であり、実際の時間は多少前後することがあります。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。