


野電 バッテリーPANELライト No.74176060

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

各部の名称

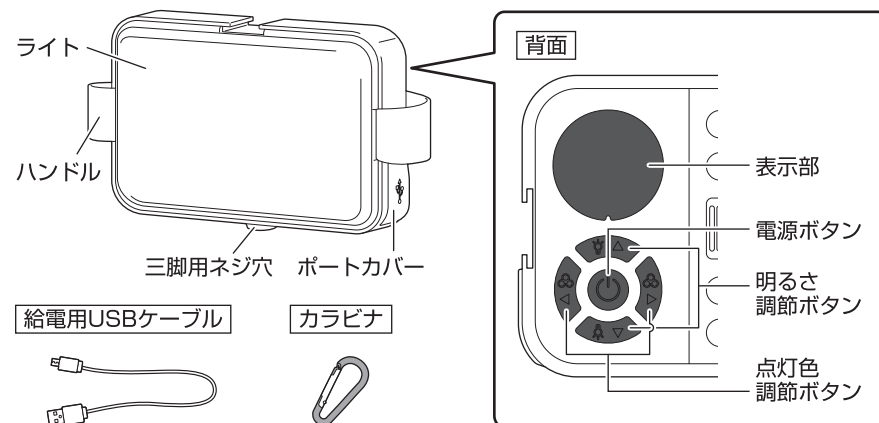

●本製品には、2種類の給電方法があります。

- ・乾電池から給電する
- ・USBケーブルを接続し、USB電源から給電する(本体への蓄電機能はありません)

※USBから給電して使用する場合、電池を入れる必要はありません。

USBから給電しているときは、乾電池が入っていてもUSB電源が優先して使用されます。

●モバイルバッテリー、三脚、乾電池は付属していません。市販の物をご使用ください。

故障、発火、けがのおそれあり



警告

- ストーブなどの火気付近での使用・保管・設置はしない。
- 点灯状態で箱など、密閉された空間には入れない。

体調不良のおそれあり

- 光源を直視しない。

- 本製品のポートに金属などの異物を差し込まない。

感電や故障、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。

故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。(衝撃により破損するおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。

- 小さな子どもには使用させない。
- お手入れするときは、必ず電源を切り、市販モバイルバッテリーなどを取り外す。

故障のおそれあり



注意


- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所で使用・保管・設置しない。
- 分解・修理・改造しない。
- 水につけたり、濡らしたりしない。降雨時は屋外で使用しない。
- 市販の三脚を使用する場合は、不安定な場所に置いて使用しない。
- 就寝時は、屋内に移動させる。(屋外に放置すると、夜露などで濡れるおそれ)

破損、変形のおそれあり

- 本体に油などが付着した状態で使用しない。

USB接続して使用する

- 1 ポートカバーを開け、USB端子(Type-C)を入力ポートに差し込む
- 2 USB端子(Type-A)を市販のモバイルバッテリーなどに接続する

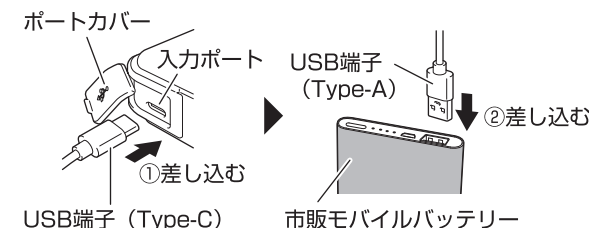


注意

- 定格出力が5V 2Aのモバイルバッテリーを使用する。
- ※異なる規格のモバイルバッテリーを使用すると、正常に作動しないおそれがあります。
- 使用しないときは、市販モバイルバッテリーを取り外す。

乾電池を入れて使用する

- 1 電池ボックスカバーをスライドして取り外す
- 2 電池を入れる
- 3 電池ボックスカバーを閉める

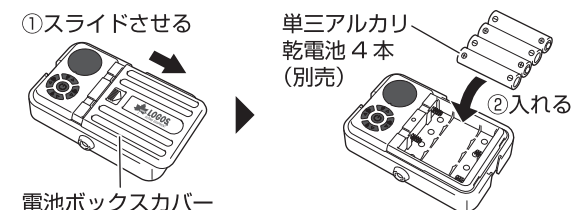

注意

- 電池交換は電源を切ってから行う。
- 電池の+を間違えない。
- すべて同一メーカーの新しい電池を使用する。

続きは裏面をご覧ください。

使いかた

■点灯する／消灯する

- ①電源ボタンを長押しする
・ライトと表示部が点灯します。
- ②消灯するときは、もう一度電源ボタンを長押しする
・ライトと表示部が消灯します。



電源ボタン

■明るさを調節する

- 明るさ調節ボタンを短く押すと、
押すたびに1%ずつ明るく(暗く)なります。
- 1%(最も暗い)～100%(最も明るい)の範囲で
調節できます。
- ボタンを長押しすると、早送りできます。



明るさ調節ボタン

明るくする


暗くする

表示部

例：1%(最も暗い)

■点灯色を調節する

- 点灯色調節ボタンを短く押すと、
押すたびに1ずつ白色に(暖色に)なります。
- 25(暖色)～85(白色)の範囲で調節できます。
※暖色と白色の中間の色にしたいときは
55に調節してください。
- ボタンを長押しすると、早送りできます。

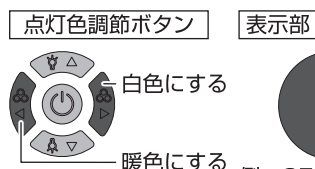

点灯色調節ボタン

白色にする

暖色にする

表示部

例：25(暖色)




- 就寝前に必ず消灯する。
- 吊り下げるときは、落下しない状態であることを確認する。
- 降雨時や強風時は、屋外で使用しない。

※電池残量が少ない場合、明るさを
上げると消灯する場合があります。

ハンドルの装着方法


- ①金具に穴を通し、ハンドルをリング状にする
- ②ハンドルを本体のスリットに差し込む(2か所)

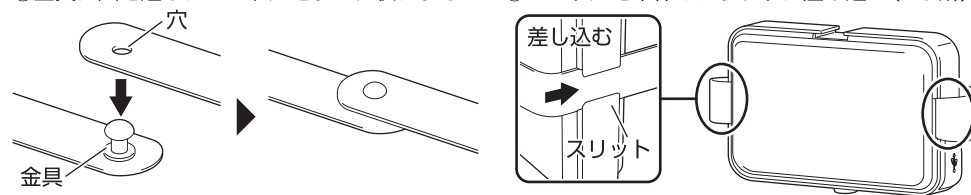


※ハンドルは強く引っ張らないでください。
(柔らかい素材のため、強く引っ張るとスリットから外れることがあります)

Point

- ランタンポールなどで吊り下げる
- 手持ちにする
- 市販の三脚を取り付ける

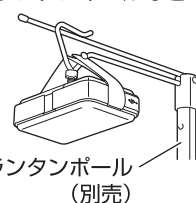

ランタンポール
(別売)

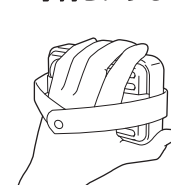

市販の三脚

お手入れ

- 本体に水がかかった場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水を固く絞った布で汚れを拭き取り、
日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- 湿気の多い場所に保管しないでください。
金属部分にサビが出る場合があります。



注意

- お手入れするときは、
必ず電源を切り、
市販モバイルバッテ
リーなどを取り外す。

仕様

総重量：(約)110g	光源：LED
サイズ：(約)幅12×奥行8×高さ3cm	保護等級：IPX4
明るさ：[LED球値](約)600ルーメン	電源：USB、単三アルカリ乾電池×4pcs
[LOGOS基準値](約)222ルーメン	入力電圧/電流：[USB] 5V 2A
点灯モード：暖色／白色	主素材：ABS、PC
常用点灯時間：(約)8～40時間(乾電池使用時)	

※明るさは、電池残量の減りにともなって低下していきます。

※常用点灯時間は、完全に消灯するまでの目安の時間を表します。

気温などの条件により異なることがあるため、スベアの電池を用意されることをおすすめします。

※市販モバイルバッテリーの中には、外部機器の作動電流によって一定時間で給電を停止するものがあります。作動しない、作動してもすぐに止まるなどの症状が何度も起こる場合、モバイルバッテリーの仕様が適していない可能性があります。異なるモバイルバッテリーなどでの使用をお試しください。

Designed by LOGOS CORPORATION

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)

発売元：株式会社 ロゴスコーポレーション ■ホームページ/ www.logos.ne.jp ■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com

2025/12 HT