



(YADEN) EleCamp FAMILY ELECTRIC GRILL

(野電) エレキャン・ファミリーエレグリル
No.81060002

組 立 て ・ 取 扱 い 説 明 書



詳しくはコチラ！
製品情報へジャンプ

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元

株式会社ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13


お客様専用回線 ☎ 0120-654-219 受付時間：平日10時～17時迄

ホームページ

全国キャンプ場の空き情報

www.logos.ne.jp www.campjo.com

LOGOS公式アプリで最新情報をゲット！

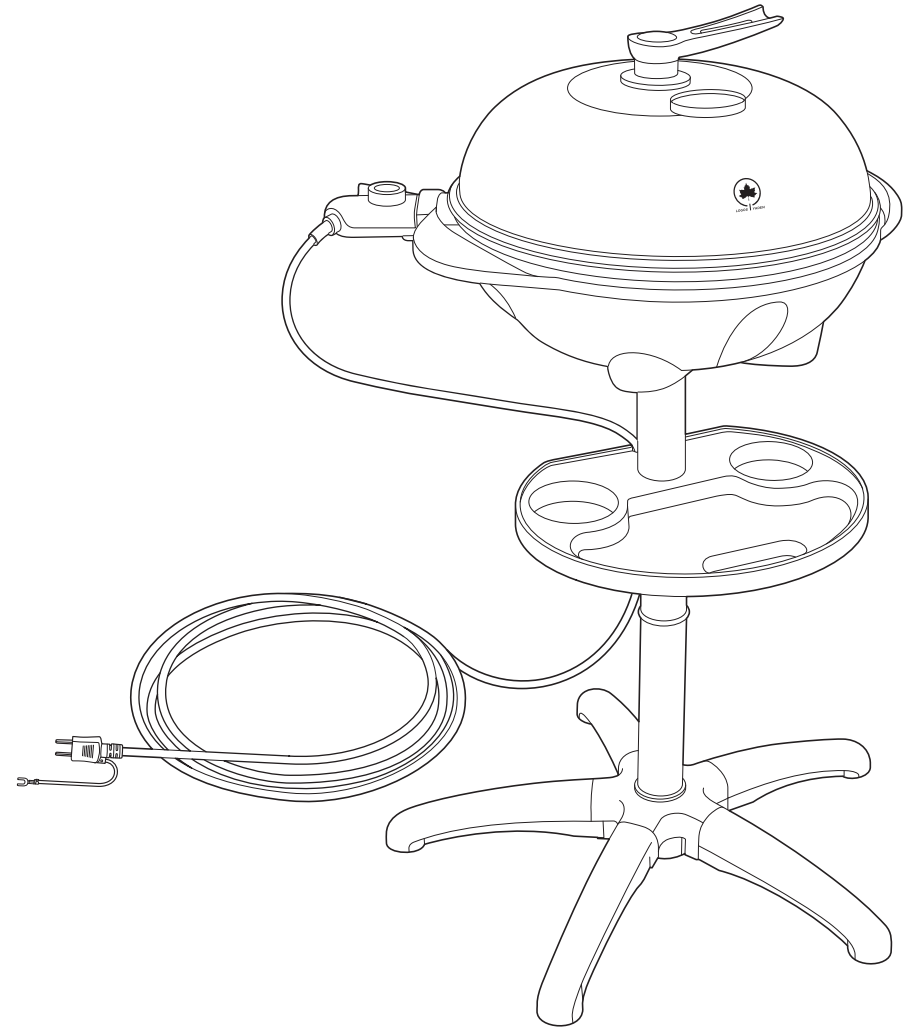

Designed by

LOGOS CORPORATION

この度は、本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組立ててください。また、事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱い説明書は、大切に保管し、必要なときにご利用ください。

まず初めに —— 必ずお読みください

- 本品はご家庭用に開発された製品です。業務用に開発されたものではありませんのでご了承ください。
- 本製品の連続使用は2時間までとしてください。それ以上使用する場合は、一旦電源を切って1時間ほど置き、グリルプレートが完全に冷えた状態を確認してから再度使用するようにしてください。安全装置のヒューズに熱がこもり切れやすくなります。ヒューズが切れると、製品は作動しませんので、新しい温度調節コネクターをお買い求めください。
※温度調節コネクターは予告なく販売を終了する場合がございます。また、在庫が無い場合は販売することができませんので予めご了承ください。
- 正しく使用・保管をした場合のヒューズ寿命目安は、月2回（1回2時間）以内の使用で約2～3年です。
※上記はあくまでも目安です。ご使用・保管の状況によっては2～3年よりも寿命が短くなる場合もあり、逆に長くなる場合もあります。
- 組立て・使用前の点検で器具の破損、溶接外れ等を発見した場合は、組立て・使用を継続しないでください。

- 誤った取扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を取扱い説明に反した使用の場合の損傷・故障また、購入後1年以上経過した場合は製品の安全を保証いたしかねますのでご容赦ください。

※パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。

安全にご使用いただくために

- 以下の事項は誤った取扱い、不注意による取扱いなどによって、器具の転倒等によるショート発火や感電・ヤケド等のケガ・器具の破損等、重大事故に繋がる恐れがあるため、厳守してください。



死亡または重傷や重大事故に繋がるために、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。

- 傾斜地や凹凸のある場所等、不安定な場所に設置しないでください。
- 火災や感電の原因となりますので、交流100V以外では使用しないでください。
- 家屋壁面のコンセント差し込み口に損傷や不安定感が見受けられる場合は、その差し込み口は絶対に使用しないでください。
- 定格15A以上のコンセントを単独使用してください。別の電気製品と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火する危険性があります。
- 使用前や使用直後、また使用中に少しでも異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。事故や火災に繋がる危険性があります。
- 感電やヤケドの恐れがありますので、濡れた手で差し込みプラグの抜き差しをしないでください。
- 雨天時の屋外での使用は絶対にしないでください。感電やショートによる発火・器具の損傷に繋がります大変危険です。
- 屋外で使用中に、雨が降ってきた場合は直ちに使用を中止し、雨のかからない場所に移動してください。
- ヤケド・感電・ケガをする恐れがありますので、子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 火災・感電・ケガの原因となりますので、改造しないでください。
- 本製品を使用中、卓上・スタンド式とも周囲で幼児・子供を遊ばさないでください。

安全にご使用いただくために



死亡または重傷や重大事故に繋がる可能性が想定される警告内容です。

- 本製品は、消費電力1250Wです。複数の電化製品を同時に使用すると家屋配電盤のブレーカーが落ちる事があります。その場合は、まずグリルの電源をOFFにした後ブレーカーを上げ、他の電化製品の電源をOFFにした状態で再度グリルの電源を入れてください。
- 火災や感電の原因となりますので、電源コードは傷んだ状態のものは使用しないでください。
- 火災の原因となりますので、差し込みプラグにほこりが付着している場合は、よく拭き取ってから使用してください。
- 感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。差し込みプラグはコンセントにしっかり差し込んでください。また、差し込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

- 乳幼児が誤って差し込みプラグをなめないよう、充分注意してください。
- ヤケドや火災の恐れがあります。グリルプレートは熱い状態またはダイヤル式温度調節コネクターを取り付けたままでプレートを本体から外さないでください。
- 本製品を使用中、卓上・スタンド式とも電源コードに足や物を引っ掛けたりしないでください。落下や転倒などの可能性があり、重大なケガや器具の故障・損傷に繋がります。
- スタンド式で使用の場合、グリル部は左右に回ります。グリル本体を同一方向に過度に回すと電源コードや、ソケット・プラグ部に負担がかかり故障などの原因になります。また転倒などの事故やケガに繋がります。

















人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される注意内容です。


- コントローラーの電源プラグの先端にはアース線が取り付けられています。基本的にはアース線を取り付ける必要はありませんが、プラグやコードが水に濡れるおそれがある場合、アース線を取り付けることを推奨いたします。

- 火災の原因となりますので、不安定な場所、水のかかりやすい場所、火気のそばでは使用しないでください。
- 壁や家具などの近くでは使用しないでください。蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色や変形の原因になったり、本体の故障・変形・火災の原因にもなります。
- 付属の電源コード（ダイヤル式温度調節コネクター）以外は故障・発火の恐れがありますので使用しないでください。
- 調理物が発火する恐れがあります。使用中は本体から離れないでください。
- ヤケドの原因になります。使用中や使用後しばらくは高温部を触らないでください。
- ヤケドの恐れがあります。お手入れは高温部が冷えてから行ってください。
- 卓上で使用する際は、本体がテーブル天板からはみ出ないようにしてください。
- 缶詰めや瓶詰めなどを直接プレート上で加熱しないでください。破裂や発火などにより、ヤケドやケガの恐れがあります。
- ケガやヤケド、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。使用時以外は差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
- 感電やショートによる発火の恐れがあります。差し込みプラグを抜くときは、必ず差し込みプラグを持って行ってください。
- 屋外での放置は厳禁です。必ず雨のあたらない乾燥した冷暗所に保管してください。
- プレート上には食品以外の物は置かないでください。
- 蒸し物料理でフードを開けるときは、ヤケドの恐れがありますので蒸気に注意してください。
- 運搬時、保管時は必ずコードを本体から外してください。

組立て用各パーツ

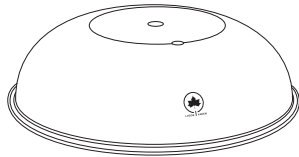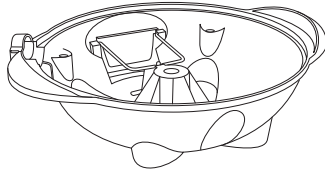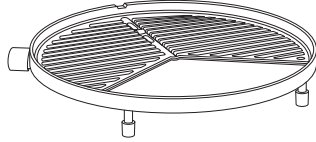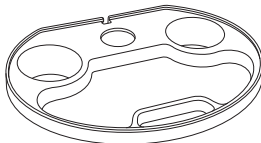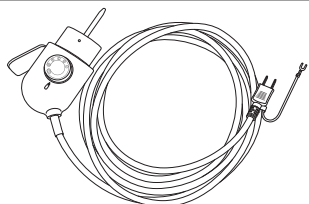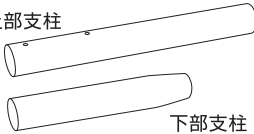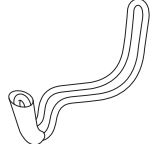			
■グリルフード	■グリル本体	■グリルプレート	
			
■カップホルダー付きトレイ	■支柱&脚取付用ホルダー	■ダイヤル式温度調節コネクター付電源コード(長さ3.7m)	
			
■脚固定用金具	■脚.....5本	■パイプ支柱.....2本	
			
■支柱接続部リング	■支柱接続用ボルト	■オイルBOX	■フードハンドル
			
■ハンドルアタッチメント	■フード内側フック	■温度計	■温度計取付け用ナット
			
■ハンドル&フック取付け用ワッシャー	■ハンドル&フック取付け用ビス	■トレイストッパー	■脚固定金具取付け用ビス.....5本

各部の名称・展開図

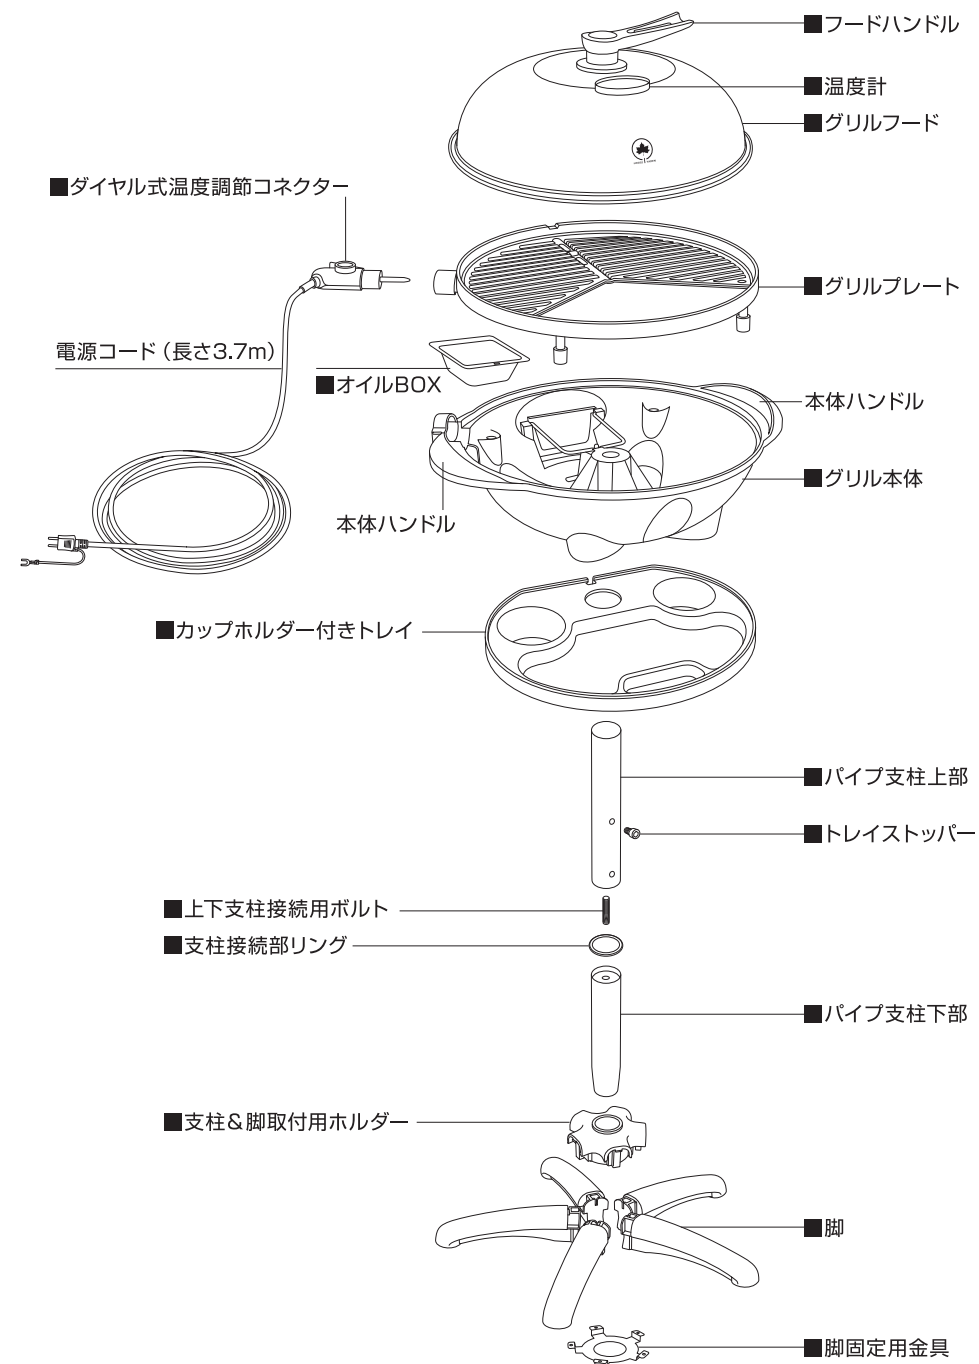


組立て方法

- 組立て前に、+ドライバー、六角スパナを用意してください。
- 組立ては組立て方法と注意をよく読み、案内順に正しく組立ててください。
- ネジ・ナットは締め過ぎないように、適度に締め付けてください。


脚部の組立て

- ① 支柱&脚取付用ホルダーを下図の向きに置きます。

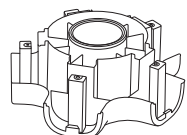


支柱&脚取付用ホルダー

- ② 図の要領でホルダーのプラグ部に、脚のソケット部を奥までしっかり差し込んでください。

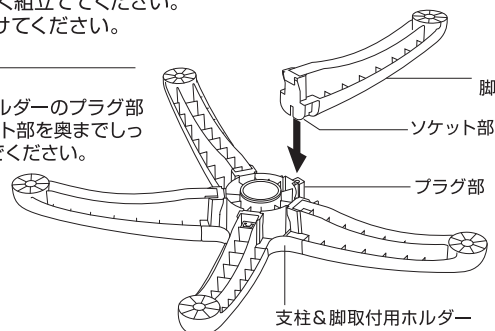


支柱&脚取付用ホルダー

- ③ 下図の要領でホルダーと脚の接続部に脚固定用金具を装着し、取付け用ビスで固定します。

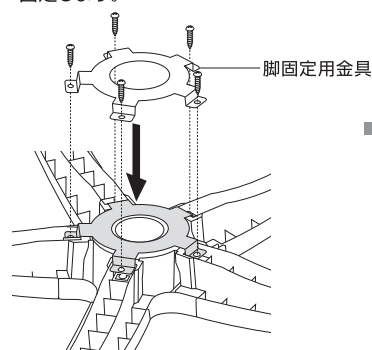


脚固定用金具

- 脚部の組立て完了後、表に返してガタツキなどが無いかな定度を確認してください。

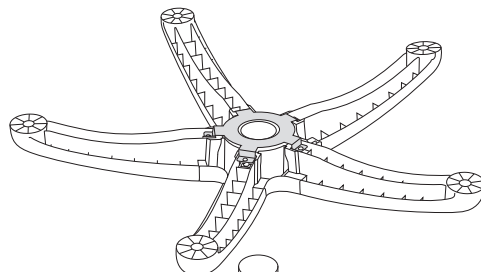


パイプ支柱の接続と脚部への装着

- ① パイプ支柱下部の細身側を脚ホルダーの穴にしっかり差し込みます。

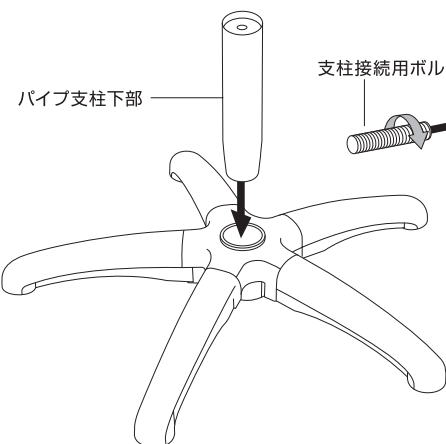


- ② パイプ支柱上部のネジ穴に支柱接続用ボルトを半分まで回し入れます。次にトレイストッパーを上下いずれかに装着してください。

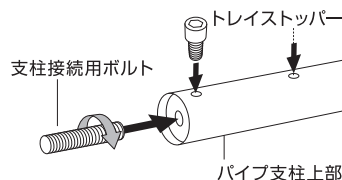

支柱接続用ボルト

パイプ支柱上部

- ③ 接続部リングを支柱下部の先端にのせて左図の要領で接続してください。

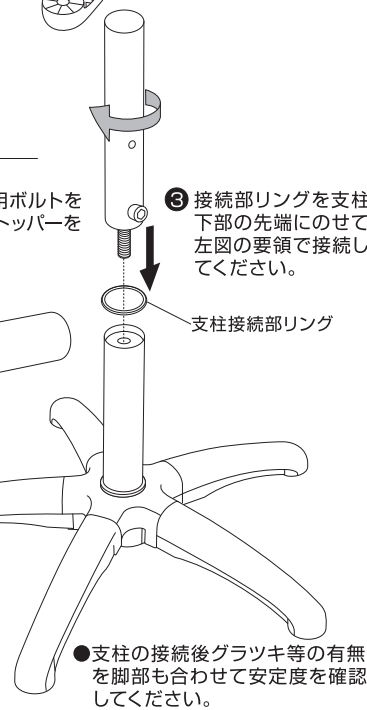


支柱接続部リング

- 支柱の接続後グラツキ等の有無を脚部も合わせて安定度を確認してください。

組立て方法


カップホルダー付きトレイの装着

- カップホルダー付きトレイを支柱に通し、【図-1】の要領でトレイの円筒の切り欠き部をストッパーにはめ込んでください。

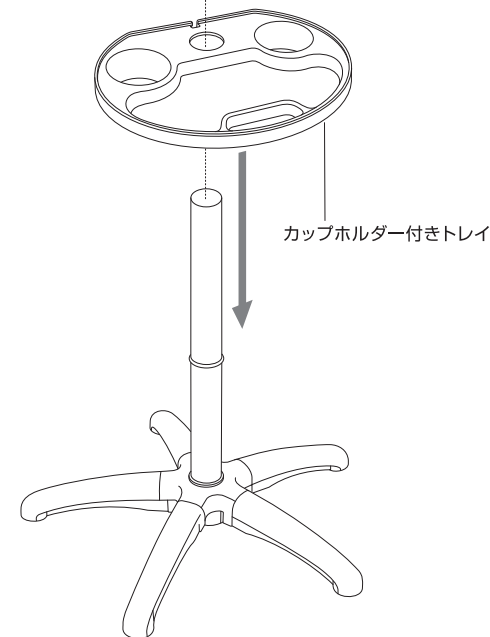

カップホルダー付きトレイ

- トレイの高さはストッパーの装着位置を変えることで2段階にできます。

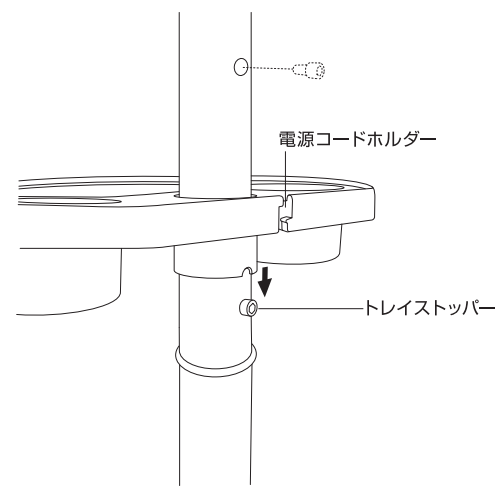

電源コードホルダー


トレイストッパー

【図-1】

グリル本体の装着

- グリル本体の底面センターの穴を支柱先端に差し込んでください。

- 警告 ●スタンド式で使用の場合、グリル部は左右に回ります。グリル本体を同一方向に過度に回すと電源コードや、ソケット・プラグ部に負担がかかり故障などの原因になります。また転倒などの事故やケガに繋がります。

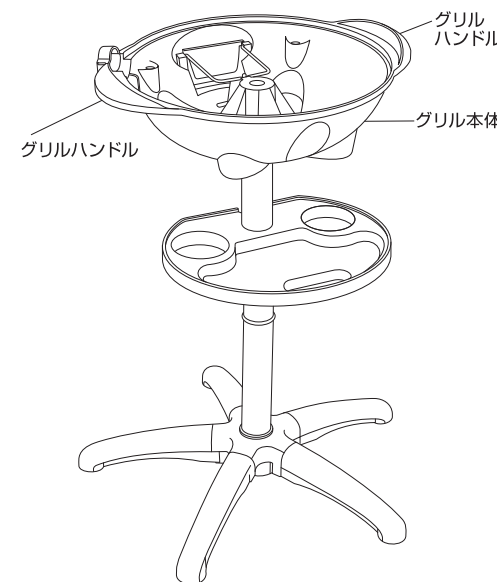


グリルハンドル

グリル本体

オイルBOXの装着

- グリル本体の側面開口部から下図の要領でオイルBOXを装着してください。

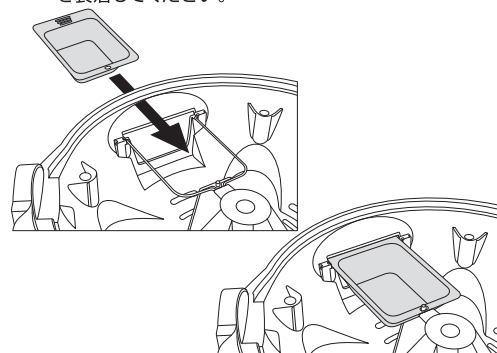


- 注意 ●必ずオイルBOXをセットした状態で使用してください。
●オイルBOXは、オイルが容器に満タンになる前に取り外し、オイルを処分してください。オイルBOXを本体から取り外す前に、必ず電源を切り、再セット後に電源を入れてください。

組立て方法


グリルプレートにグリル本体にセット

- グリル本体にグリルプレートをセットします。下図の要領でグリルプレートを傾け、先ず①プレートのソケット部を本体のソケット受け開口部に挿入、そこを支点に②ゆっくり水平に戻し本体にセットします。※取り外す場合は、セットの逆手順で行ってください。

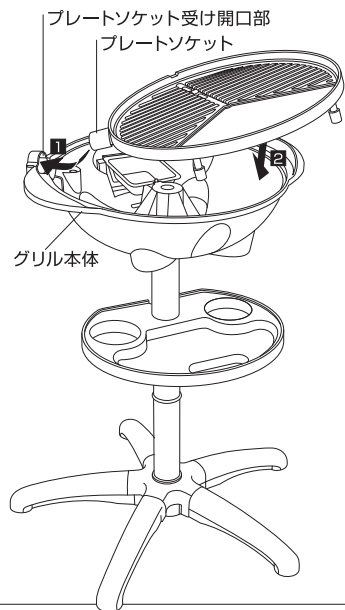


グリルプレートに電源コードを接続

- ダイヤル式温度調節コネクター側のプラグをプレートのソケットに差し込みます。※温度調節コネクターのダイヤルは必ずOFFにし、コードの電源プラグはコンセントから抜いてあることを確認してください。

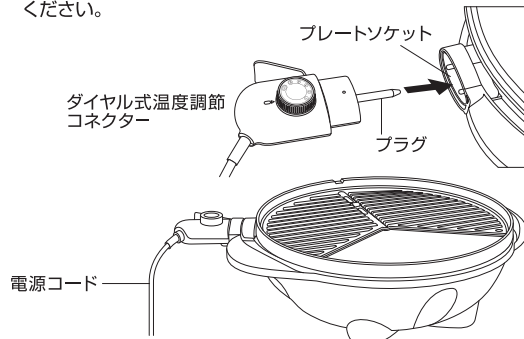

スタンド式で調理をする場合、電源コードは必ずカップホルダー付トレイ側面の切り欠き部に通し、電源コンセントまでのコード配置は引っ掛けないよう安全面に最大の配慮をしてください。

- 温度調節コネクター側のプラグを取り外す場合、下図の要領でレバーを握るとプラグは簡単に抜き取ることができます。

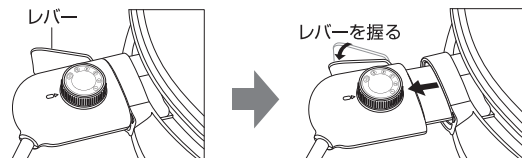

調理前に

- 本製品を購入後、初めて場合は以下の行程で使用準備をしてください。

- ① 温度調整ダイヤルで、温度設定を最大にします。
 - ② グリルフードをセットし、3～5分間プレートを空焚きしてください。空焚き中に発煙する場合があります。
 - ③ 空焚き後、ダイヤルをOFFにして、グリルプレートが完全に冷えるまで待ちます。
 - ④ グリルプレートを外し、ソケット内に水などが入らないよう注意して洗浄してください。
 - ⑤ グリルフードの内側は、濡れタオルなどで丁寧に拭き取ってください。
- 以上で使用前準備完了です。

調理方法

- ① 温度調整ダイヤルを回し、電源を入れます。
- ② 調理開始前に必ずダイヤルを最大状態で5～7分加熱し、プレヒートを行ってください。
- ③ 調理時はダイヤルでプレート温度を調整してください。※ダイヤルの数字は目安としてください。
- ④ 調理時は、基本的にグリルフードをセットしてください。プレートの温度が上昇しにくく、調理がスムーズに進みません。
- ⑤ プレヒートの場合を除いて、食材をプレートにのせていない時は、ダイヤルは必ずOFFにしてください。

※本品はサーモスタッド式です。鉄板の温度が、ある一定の温度まで上がると保温、下がると加熱を繰り返します。

グリルプレートとダイヤル式温度調節コネクター（コントローラー）は、買い替えが可能です。使用頻度等により劣化した際は、新しいパーツをお買い求めください。

※お買い替えの際は、販売店もしくは公式オンラインショップにてお求めください。
※パーツは予告なく販売を終了する場合があります。


No.81060006
ファミリーエレグリル用プレート

No.81060007
エレグリル用コントローラー（PRO/ファミリー用）

組立て方法

グリルフードに温度計の取付け

- 下図の位置の穴に温度センサー部を差し込み、グリルフードの内側から取付け用ナットで止めてください。

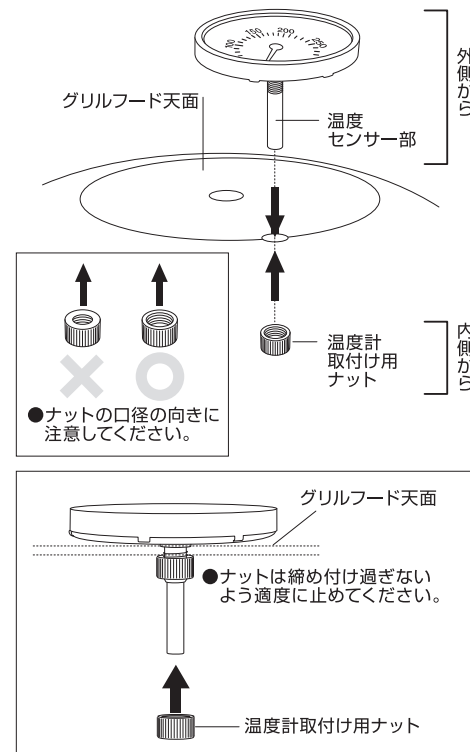

●以下の事項に留意のうえ、使用してください。




注意

- 本グリルの連続使用は2時間までにしてください。それ以上使用する場合は、いったん電源を切り約1時間置き、プレートが完全に冷えたことを確認してから、再度電源を入れ使用するようにしてください。使用が2時間を超えたまま使用し続けると、安全装置のヒューズに熱がこもり切れやすくなります。ヒューズ切れではグリルは作動しません。この場合は、新しい温度調整コネクター付電源コードをお買い求めください。
※温度調整コネクター付電源コードは予告なく販売を終了する場合があります。また、在庫が無い場合は販売することができませんので予めご了承ください。
- グリルプレートの表面は、ノンスティック加工を施しています。鋭利なもので引っかいたり、洗浄時等に強く擦ると、加工が剥がれますのでご注意ください。
- 必ずオイルBOXをセットした状態で使用してください。
- オイルBOXは、オイルが容器に満タンになる前に取り外し、オイルを処分してください。オイルBOXを本体から取り外す前に、必ず電源を切ってから作業し、オイルBOXを再セット後に電源を入れてください。
- 使用後は必ず速やかに電源を切り、電源コードのプラグを抜いてください。
- 電源コードの差し込みプラグはコンセントにしっかり差し込んでください。また、差し込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 使用後の洗浄は、本書の最終ページに記載の「お手入れ方法」をよく読んで行ってください。

グリルフードにハンドル・フックの取付け

- 下図の要領でフード天面中央部にフードハンドル・フックを取付けてください。

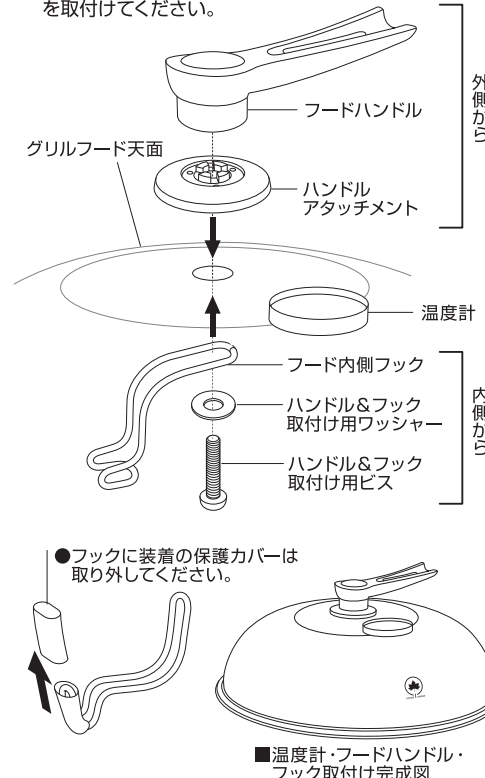


■スタンドタイプで使用

- 必要に応じて、グリルフードは右図の要領でプレートとの凹部にグリルフードのフックを掛けてください。




注意

スタンド式で調理をする場合、電源コードは必ずカップホルダー付トレイ側面の切り欠き部に通し、電源コンセントまでのコード配置は引っ掛けないよう安全面に最大の配慮をしてください。

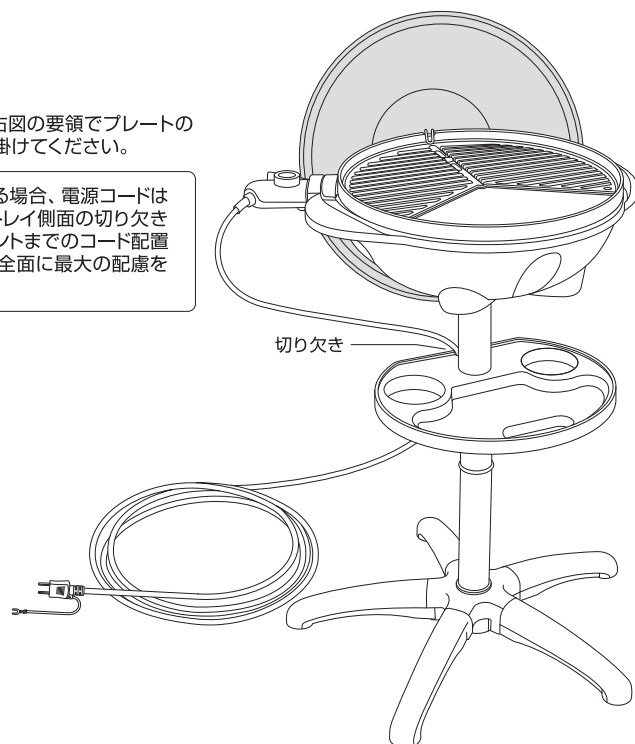


■ローポジションで使用

- 支柱上部を取り外し、グリル本体を支柱下部に装着します。

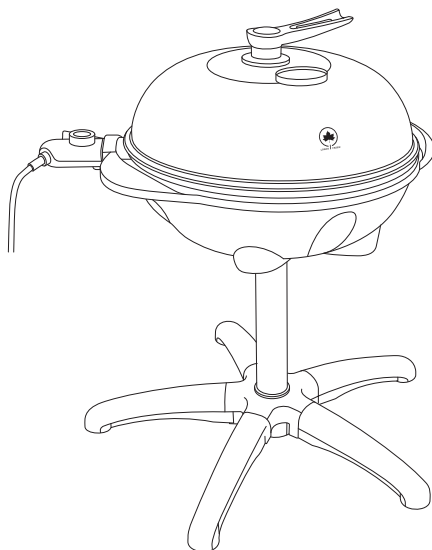

■卓上&床や地面で使用

- グリル本体をスタンドに装着しないで、テーブルにのせたり、床や地面に置いても使用できます。

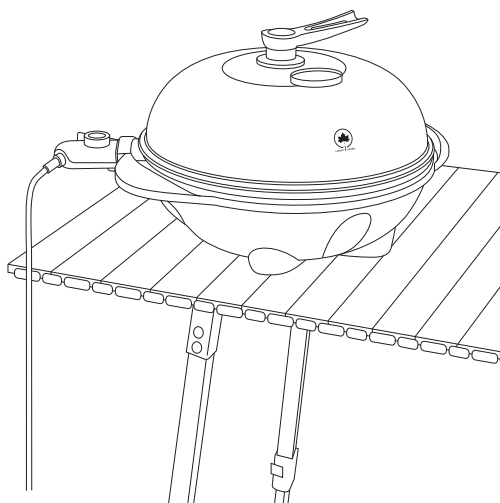

お手入れ方法



注意

使用後にグリルの片付けや洗浄などでプレートやオイルBOXを本体から取り外す場合、グリルが完全に冷えていることを確認してから行ってください。グリルが熱い状態に各パーツに触れるとヤケドや火災の恐れがあります。

洗浄は通常の家庭用洗剤を使用してください。

- グリルプレート・オイルBOXは本体から取り外して洗浄できます。
- グリルプレートの洗浄は、ソケット内に水などが入らないよう注意してください。
- グリルフード内側の汚れは、濡れタオルなどで丁寧に拭き取ってください。
- その他の部位は洗浄できません。汚れは拭き取ってください。
- 電源コードの汚れは布切れなどで拭き取ってください。



注意

- 業務用食洗機では洗浄しないでください。
- 洗浄の際、金属タワシや鋭利なものは使用しないでください。
- 電源接続部分に水を掛けないよう注意してください。
- コントローラーの水洗いは厳禁です。●プレートの浸け置き洗いは厳禁です。
- 破損の原因となるため、洗浄後の各パーツは完全に乾いてから雨のあたらない乾燥した冷暗所に保管してください。

品質表示

総重量:(約)6.6kg	プレートの種類:ヒータ 一体式
サイズ:[スタンド使用時] (約)幅62×奥行59.5×高さ100cm	周波数:50/60Hz
[卓上使用时] (約)幅52.5×奥行43×高さ33.5cm	定格電力:1250W
調理面までの高さ:[スタンド使用時] (約)82cm	構成:本体、プレート、温度コントローラー
収納サイズ:(約)縦47×横46×高さ30cm	主素材:[本体]スチール
電源: AC100V	[プレート]アルミ(フッ素加工)
電源コード長:(約)長さ370cm	

※組立式製品の特性上、組立後のサイズは一定ではありません。記載サイズは目安です。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。